

BSチューナー内蔵 S-VHSビデオカセットレコーダー 型 HR-X7



- ▶お買い上げいただき、ありがとう ございます。
- ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は製造番号が記載されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているか、お確かめください。



安全上のご注意

ご使用の前にお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記 載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人 への危害や財産への損害を未然に防止するための表 示です。絵表示の意味をよく理解して本文をお読み ください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示してい ます。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害 を負ったり物的損害が想定される内容を示していま す。

絵表示の説明

●注意(警告を含む)が必要なことを示す記号





●してはいけない行為(禁止行為)を示す記号









水場での使用禁止

●必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号





から抜く

おことわり

- ●ビデオ本体やリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状が 異なる場合があります。
- ●本製品に該当しない内容も記載されています。

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使 用しない

- ■火災や感電の原因となります。
- ・煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



内部に水や物が入ってしまったとき。



落としたり、キャビネットが破損したとき。



・電源コードが傷んだとき。(芯線の露出、断線など)



- ■このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコン セントから抜いたあと、販売店に修理を依頼してください。
- ■お客様で自身が修理することは危険です。絶対にやめてく ださい。

不安定な場所に置かない

■ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流100V)以外で使用しない

■火災や感電の原因となります。



⚠警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子 様の手の届くところに置かない

■頭からかぶると窒息の原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品など)を置かない

■機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



内部に物を入れない

■通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



風呂場など水のある場所で使わない

■機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■感電の原因となります。



この機器の(カバー、キャビネット)は外したり、改造 しない

■内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検、修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、たこ足配線はしないでください。



電源コードを傷つけない

- ■電源コードを傷つけると、火災・感電の原因となります。
- 電源コードを加工しない。
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
- ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属 を付着したまま使用しない

■ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に (ヒーター、ドライヤーや電磁調理器)などの消費電力の大きい機器をつながない

[電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

■接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。

安全上のご注意 (つづき)

次のような所には置かない

- ■火災や感電の原因となることがあります。
 - ・湿気やほこりの多い所
 - ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たる所
 - 熱器具の近くなど
 - ・窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、 それぞれの取扱説明書に従う

■指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、 火災、やけどの原因となることがあります。

通風孔をふさがない

■通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。


次のことに注意してください。

- ・押し入れ、本箱など狭いところに入れない
- ・じゅうたんや布団などの上に置かない
- ・テーブルクロスなどを掛けない
- ・横倒し、逆さま(あお向け)にしない



移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- ■接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。
- ■カセットテープも取り出しておいてください。

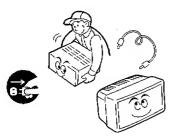

この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



カセットの出し入れ口に手を入れない

■手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の上に重い物を置かない

■重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



この機器の上に乗らない、ぶら下がらない

■倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



企注意

お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の 原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- ■内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- ■特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。





電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、 火災、けがや周囲を汚す原因となりますので、次のこ とをお守りください。

- ・電池はプラス(+)とマイナス(-)の表示通り入れる
- ・指定以外の電池を使用しない
- ・種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混 ぜて使わない



- ・電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(-)をショートさせない
- ・加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



■もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよくふき取ってください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

使用上のご注意

ご使用の前にお読みください。

大切な録画の前に

- ■テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ■大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- ■録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご 注意ください。
- ■万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

大切な記録を消さないために

- ■大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ (誤消去防止用)を折って取り除いてください。
- ■ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重に 貼ってください。





きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

- ■本機には、オートヘッドクリーニング機構が付いていますが、長い間で使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。
- ■こんな症状になったら
 - ●テープを再生すると、ザラザラした画面になる
 - ●映像が不鮮明、または映らない





●乾式の**クリーニングカセットTCL-3**Fを使って、 ビデオヘッドをクリーニングしてください。



■ヘッドの汚れの原因

●高温・多湿(梅雨時期など)



●空気中のほこり



●テープの傷、汚れ



●長時間の使用など



■クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは、 お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(113 ページ) にご相談ください。

つゆつきにご注意


■つゆつきとは


よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

■つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。

- ■次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意 ください。
 - ・ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - ・急に部屋を暖房したとき
 - ・エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - ・湿気の多いところ
- **■つゆつきになりそうなときは**、あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。
- ■再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。

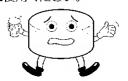

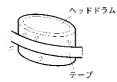

ビデオカセットテープは


- ■ビデオカセットは SVHSI、VHS タイプをお使いください。
- ■録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画されたものは消されます。
- ■ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ■ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、 テープに直接触れることはしないでください。
- ■テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。テープに傷を付けることがあります。
- ■使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

ビデオカセットテープの保管は

- ■次のような所はさけて保管してください。
 - ・湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ
 - ・直射日光が当たるところやストーブの近く
 - 磁気の発生するところ
- ■落としたり衝撃を与えないでください。
- ■テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。 きれいに巻き直してください。
- ■ケースに入れて、立てて保管してください。

アンテナは

- ■妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- ■風雨にさらされているので、定期的に点検・交換する ことをおすすめします。
- ■アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。
- ■アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売 店にご相談ください。

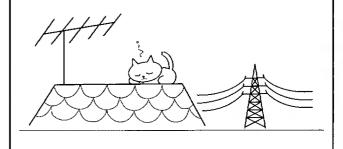

長時間で使用にならないときは

長時間使用しないと機能に支障をきたす場合があります ので、時々電源を入れて、動作させてください。

キャビネットのお手入れは

- ■キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- ■シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- ■殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。




主な特長 内の数字が参照ページです。

チャンネル受信時に気になるゴーストを低減する 特殊再生時、画面にノイズがなく音声が聞ける ゴースト・リダクション・チューナー搭載 46] 78] 再生側ビデオ機器をコントロールしてマルチダビングする 動きが連続的でなめらかなスロー再生ができる JLIPマスター・エディティング・システム 1021 プロフェッショナルスロー ……… 58 ● 3倍モードがより高画質に楽しめる 電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる ハイパワー・センダストHDプロヘッド 画面のゆがみや歪みを補正し安定した画面で再生する CM部分を自動的に早送り再生する オートCMスキップ……………59 地域番号を入力するだけでチャンネルを自動設定する ディテールを鮮やかに再現する 3次元デジタルY/C分離回路… 87 地域番号チャンネルプリセット… 34 コンセントを差し込むだけで時計を表示する 最大8プログラムまでの自動編集が可能な 1年間バックアップ時計52〕

※Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。


付属品

本機の付属品をお確かめください。

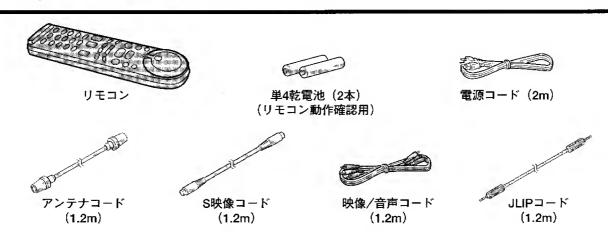

この取扱説明書の見かた

各ページの操作がリモコンまたは本体のどちらで操作できるか左上にイラストで お知らせしています。

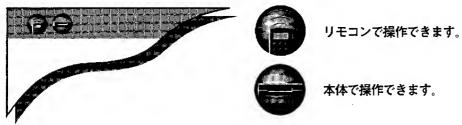

ビデオの設置は どなたがしますか

この取扱説明書は大きく準備編と操作編とに分かれています。

- ●アンテナの接続・チャンネルの設定・時計合わせなどの設定 がすでにお済みの方は、はじめに→操作編→その他の順にお 読みください。
- ▶ご自分で接続・設定をされる方は、はじめから順にお読みく ださい。

	بق ساء	- E-E-	7. /	L	٠ ٠	
取彻	1-4	うる元で	かく	<i>T</i> E	<i>3</i> (7

各部のなまえ・	本体前面 —————	10
•	本体表示窓 ——————	12
•	本体背面 —————	[13]
•	リモコン	14
リモコンの準備		16

ご自分で設置される場合 準備編からお読みください

- ●アンテナやテレビと接続します
 - ●チャンネルの設定をします
 - ●時計を合わせます

· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
画面表示 ——————	
アンテナ・ビデオ・テレビの接続・	72)
BSアンテナの接続	[26]
BSデコータとの接続	28
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
MUSE-NTSCコンバーターとの接続	301
the sett, will discipling melled and a shell this take the take the set of th	
関連システムとの接続	32
受信チャンネル設定	33
Gコード予約の準備(ガイドチャンネル	## EV (70)
	40
Hat Black 1 4 July 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	52

接続・設定が済んでいる場合 操作編からお読みください

- ●ビデオテープを見ます
- ●テレビ番組を録画します
 - ●タイマー予約をします
- ●ビデオテープのコピーを作ります

.466		40
1 (M)		. I SHIPE BOOK IT.

	- Maria - Mari
ビデオとテープの互換性について	5 5
ビデオテープを再生する	56
のタイムスキャルショウラック 新株別東京の東京の の方によって、アンルーの大学の「大学」を表現の の方によって、アンルーの大学では、アントーのでは、	- <u>58</u>
テレビ番組を録画する	- 61
衛星放送を見る	- 64
タイマー予治ショニド・予治シ	44
AND THE PERSON AND TH	- <u> 66</u>
文子了。子約[通常子約]	68
タイマー予約[確認/取消し/変更]	+ 170
タイマー予約 いったり録画	72
メイプニテ約してんなときはいいのののののののの	- <u>[73</u>
番組の頭出に重要が重要を重要を表現の表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現しません。	74
間さたい音声を選ぶる事業の事業の事業の事業の事業の事業の事業の事業の事業の事業の事業の事業の事業の事	76
コーストを低減した映像を楽しむ。	- ₹ 78
テープの特性に合わせて録画する	80
・再生画面の調節・デース・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス	81
編集の種類・	- 88
	89
ンハロール編集 中ですがいますのがからにはない人からになっ	92
はマルナタビジンでであります。 1 年 2 日 1 中 2 第 第 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	94
· 沙尔· / · / · / · / · · · · · · · · · · · ·	97
a de la fina della fina de la fin	98
odelPマスター。正ディディングをジステム。managam	102
17イドクリアビジョン放送を楽しる。 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	106
故障かな?と思ったら――――	_ <u>108</u>

81.19	
MI	偃
HI	禾
	1
	to
SIV)	何
(H3)	13
	1.
	٧.
	Ŧ

56 [58]

64 66

68 70

76


80


102


故障かな?と思ったら ――――	108
仕様 ————	
索引	112
保証とアフターサービス	

その

本体前面

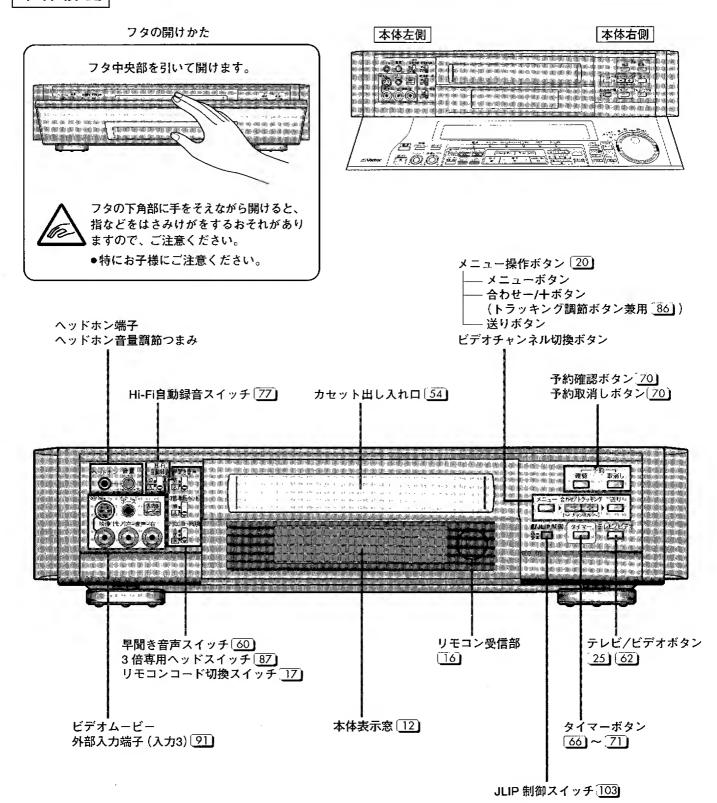


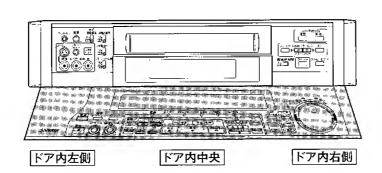

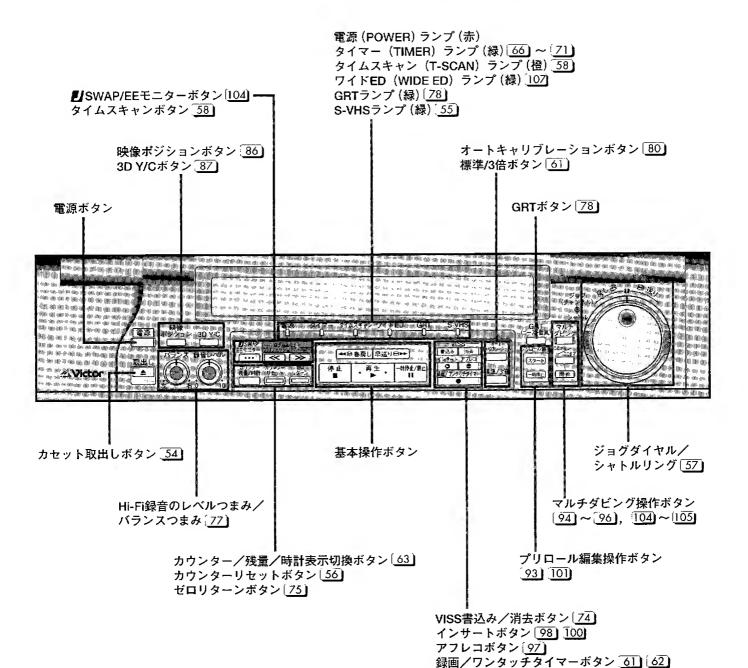


本体表示窓


ビデオ電源「切」のときは、本体表示窓を自動的に暗くします。(おやすみディスプレイ)

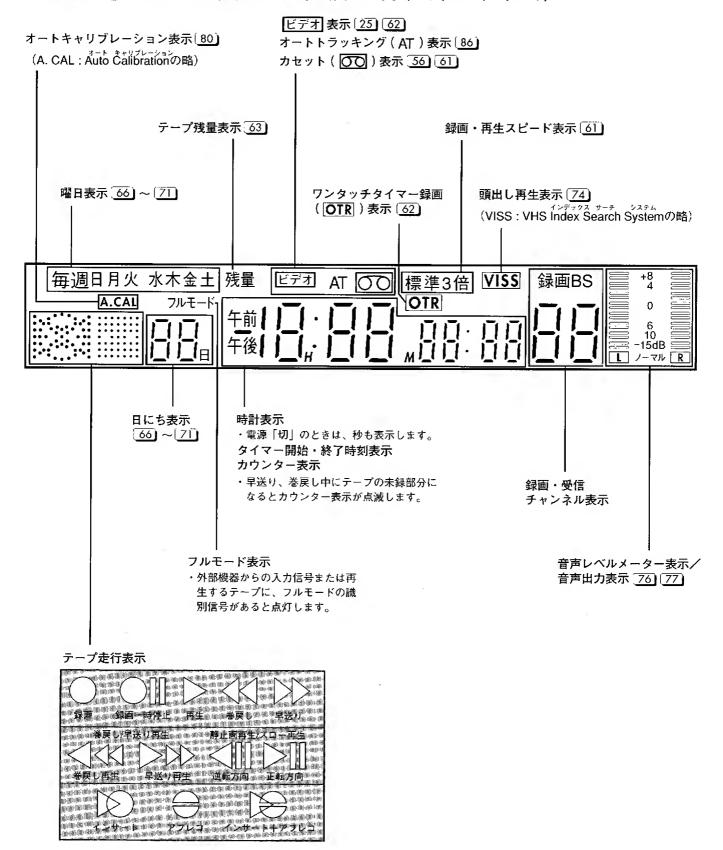

本体背面

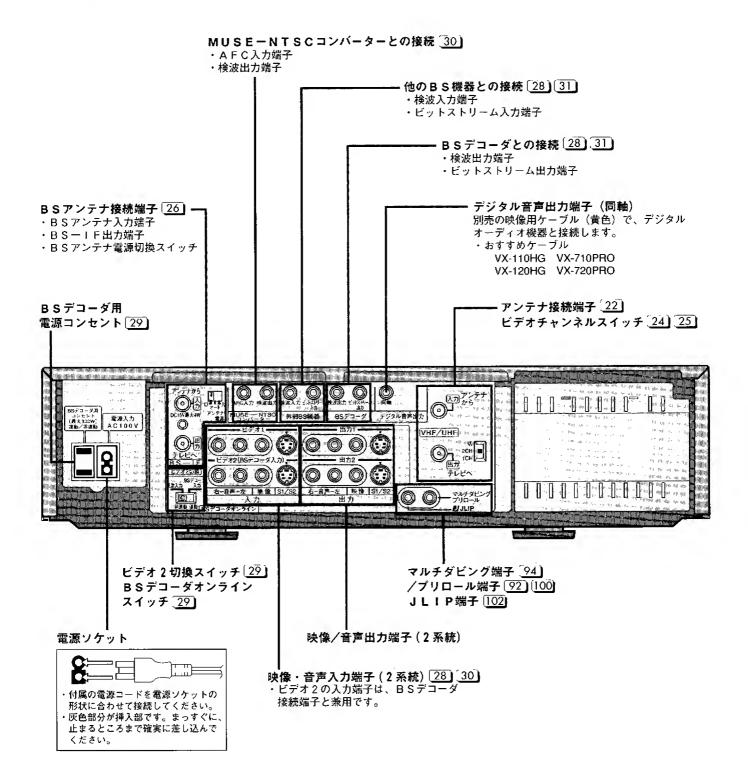


基本操作面

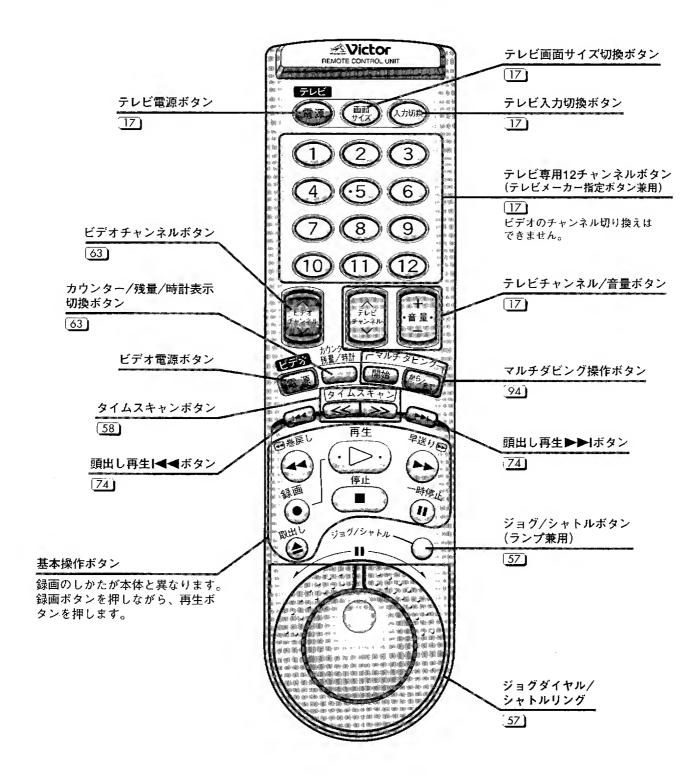


タイマー操作面

リモコン表示窓

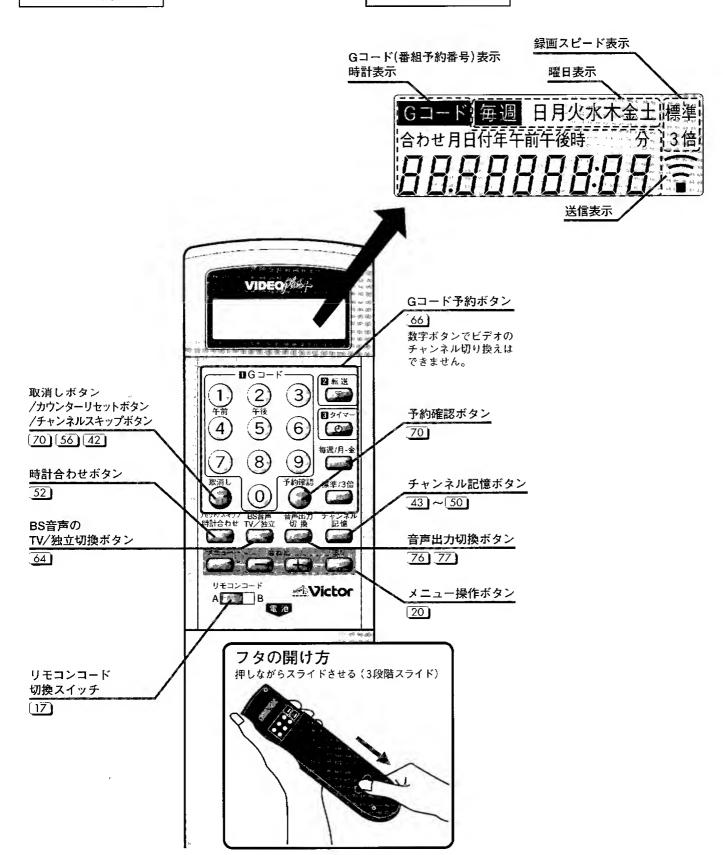





リモコンの準備

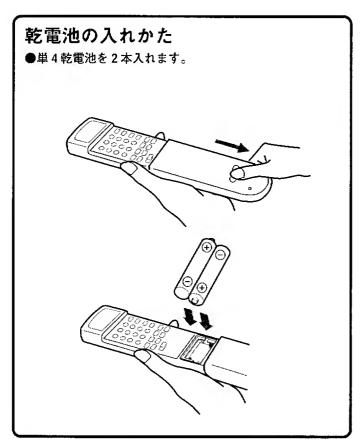


- ■乾電池についてのご注意
- ●付属の乾電池は動作確認用です。
- ●長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。
- ●リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を抜き、しばらく してから再度乾電池を入れ、操作してください。
- ■乾電池交換の目安は
- ●リモコンの操作できる距離が短くなったり、リモコン表示窓が薄くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは新しい乾電池に交換してください。

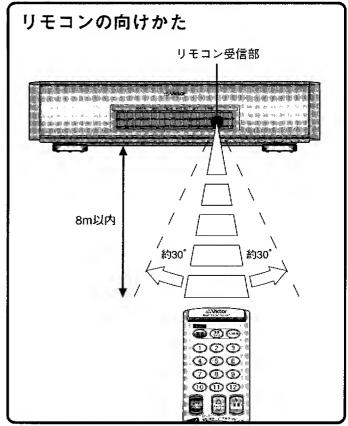

- ■乾電池を交換するときは
- ●単4乾電池 [R03(UM-4)] をご使用ください。
- ●2本とも新しいものと交換してください。(使用済みのものを混ぜないでください)
- ●乾電池の⊕と⊕の向きを表示通り正しく入れてください。
- ●乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。
- ●交換後、リモコン表示窓の時計が [201] で点滅するときは、時計合わせ ((52)ページ) とテレビのメーカー指定 (右ページ) をやり直してください。

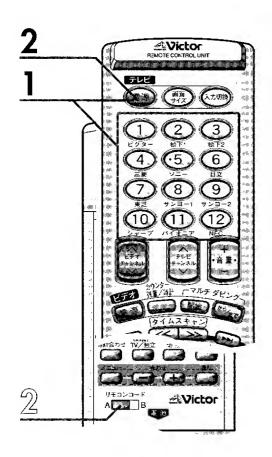

本体左側

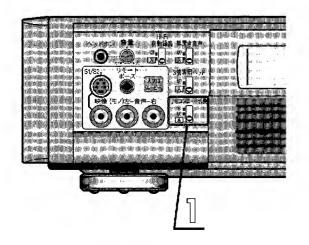

ビクター以外のテレビを操作する

TVマルチブランド対応

国内メーカー10社のテレビ操作 (電源の入/切、チャンネル、音量、 入力切換、画面サイズ切換) ができます。

ご購入時は、ビクター製テレビの指定になっています。

準備 テレビの主電源を「入」にしてください。

リモコンのテレビ電源ボタンを押しながら、 メーカー指定ボタンを押す

●リモコンのフタの裏側に「テレビメーカーの合わせ方」を載せていますので、ご利用ください。●松下1、サンヨー1で動作しないときは2を設定してください。

テレビ電源ボタンを押し、テレビの電源が 入/切するか確認する

●テレビのチャンネル、音量、入力切換、画面サイズ切換(ワイドテレビをお持ちの場合)も操作できるか確認してください。 ●フルサイズ、シネマサイズなど画面サイズの種類はテレビによって異なります。テレビの取扱説明書をご覧ください。



- ●まちがえたときは、もう一度設定し直してください。
- ●電池交換後、リモコン表示窓が [3][] で点滅するときは、テレビのメーカー指定をやり直してください。
- ●テレビによっては操作できないものや、特定のボタンだけ操作できないものがあります。
- ●使用するテレビによっては、選択できない画面サイズがあります。

本機のリモコンで2台のビクタービデオを操作する リモコンコード切換

ご購入時は、本体のリモコンコードが「A」になっていますので、 リモコンも「Aコード」でお使いください。

2台のビクタービデオをお使いになるときは、それぞれのリモコンコードを別のコード (A、B) にしてください。ビデオ操作するときに、2台が同時に同じ動きをすることはありません。

「 ビデォ本体の**リモコンコード切換スイッチ** が**A**の場合

② リモコンの**リモコンコード切換スイッチ** も**A**にする

- ■Bコードにする場合は、本体もリモコンもBコードにします。
- ■リモコンで操作させたくないときは、本体のリモコンコード切換スイッチを「切」にしてください。

画面表示

テレビ画面に出る表示で動作が確認できます。 内の数字が参照ページです。

各操作ボタンを押すと、操作内容をテレビ画面に約5秒間表示します。

受信チャンネルの音声

チャンネルを切り換えたときに、次のような表示をします。

ステレオ:ステレオ放送受信時 主 :二カ国語放送受信時

(モード選択画面の二カ国語音声録音が「主」の場合)

主*副:二カ国語放送受信時


(モード選択画面の二カ国語音声録音が「主*副」の場合)

●BSチャンネル受信時の音声


受信チャンネル音声 (ステレオ、主、主*副) の左側に、次のような 表示をします。

TΥ :テレビ音声放送受信時 :独立音声放送受信時 独立 Bモード : Bモード音声放送受信時 デコーダ入力:スクランブル放送受信時

デコーダ入力を「入」にした場合(〔65〕ページ参照)

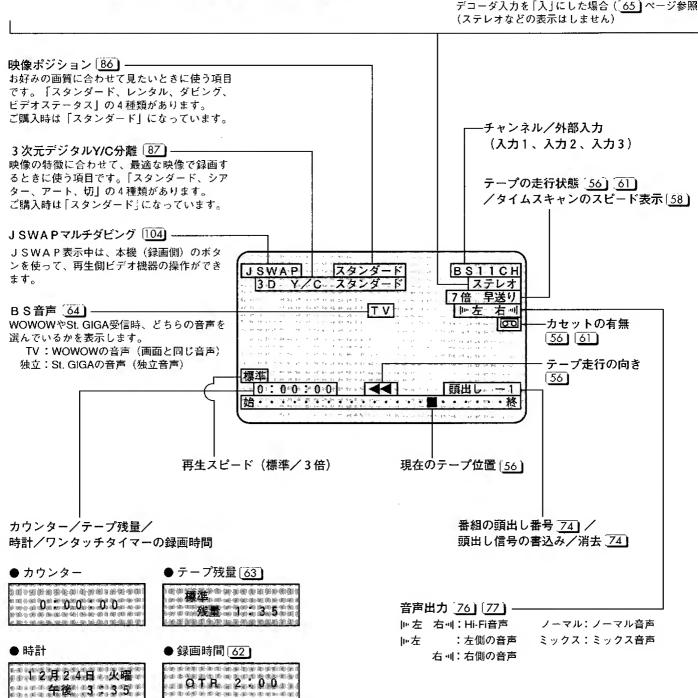

画面表示を出したくないときは

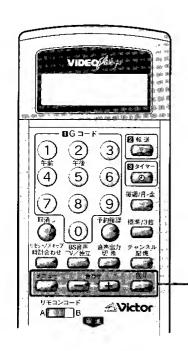

24 25 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映 準備 るようにしてください。

メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。



2 合わせー/+ボタンで、 映像設定を選ぶ




3 送りボタンを押す ●映像設定画面を表示します。



本体右側

1~5

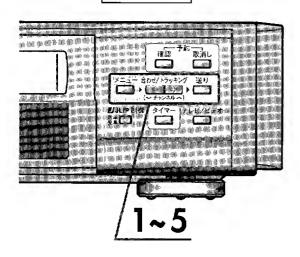

4 合わせー/+ボタンで、 切を選ぶ




5 メニューボタンを押す
 •設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。




- ●オンスクリーン「切」でも、次のようなときは、テレビ画面に 文字を表示します。
- ・録画/インサート/アフレコの一時停止状態のとき
- ・青い画面 (ブルーバック) のとき


メニュー画面

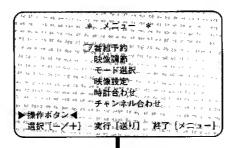

新聞や雑誌にGコードが載っていないかたは、番組予約画面を使ってタイマー予約してください。 ([68] ページ参照)

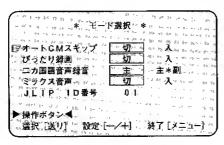


右ページをご覧いただき、設定した い項目を選んでください。

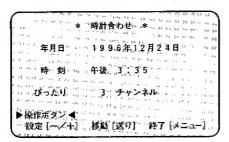


ビデオ本体の時計を合わせるときに 使用する画面です。

([53] ページ参照)

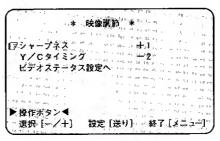

[82]~ [85] ページをご覧いただき、 お好みの映像に設定してください。

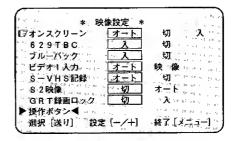

右ページをご覧いただき、設定した い項目を選んでください。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fr	10 10 11	1 8
· · · · · *.	チャンネル	合わせ・*	(,)
	A Charles Park		11 - 11
17一括:	チャンネル合	わせ	77 - 46 44
記憶。	/スキップ/	表示変更/	対関整
ガイ	ドチャンネル	合わせ	
· · · · · · · · ·	· · · • · · · ·	for every	er er kriger
			1
ded to equipment of		٠.	- 11 p. 1.
▶操作ボタン ◀ 選択 [一/十]	実行 [送	り] 終了	[メニュー]

受信チャンネルを設定するときに使 用する画面です。

([33]ページ参照)

●モード選択画面の設定内容について ____ 内の数字が参照ページです。


海 (切/入	CM部分を自動的に早送り再生したいときは「入」にします。 通常は「切」にしてください。	59
新 明中 中 中 中 田 明 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	切/入	2時間以上の番組を120分テープに収めたいときは「入」にします。 標準モードでタイマー録画中にテープが不足する場合、途中で自動的に3倍モー ドに切り換わり、録画切れを防ぎます。通常は「切」にしてください。	72
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	主	ニカ国語放送のとき主音声(日本語など)だけを録音します。	
大田 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	主*副	ニカ国語放送のときは主音声と副音声の両方を録音します。外国語を録音する ときは「主*副」にします。再生・録画時に音声出力切換ボタンで聞きたい音 声を選んでください。	76
神 知 ト	切/入	Hi-Fi音声とノーマル音声の両方を聞きたいときは「入」にします。 通常は「切」にしてください。	77
作用 10 mm 20 mm 2	01~ 99	本体右側のJLIP制御スイッチが「送」の場合 本機背面のJLIP端子に接続している機器のID番号を入力します。 本体右側のJLIP制御スイッチが「受」の場合 本機のID番号を入力します。ご購入時は「01」に設定しています。	103

and the same after the part and the			
を記録される - 11 m - 11 m - 14 m 1 m - 14 m 14 m 1 m -	オート	テレビ画面に文字を表示します。	
相 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	切	ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を記録しないように「切」にします。	19
中 是 實	入	常時、カウンター(または残量/時計)を表示します。	
4. 1. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	入/切	電波の弱い地域でテレビ番組を録画したテープなど、録画状態の悪いテープを 再生したときに「切」にすると見やすい場合があります。 通常は「入」にしてください。	(8 <u>1</u>)
はない。は、いるは、からは、からは、からは、いっと、いっと、いっと、いっと、いっと、いっと、いっと、いっと、いっと、いっと	入	放送のないチャンネルおよび、再生中または外部入力で無信号のときは青い画 面(ブルーバック)になります。	
では、または、中央を選挙を では、ない、また、ない。 では、ない、ない、ない。 では、ない、ない、ない。 では、ない、ない、ない。 では、ない、ない、ない。 では、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、	切	電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」にします。	
minor of the state	オート	本機背面のビデオ1入力のS1/S2と映像端子の両方に接続しているときは、S1/S2端子が優先されます。	
· 明朝 中 明明 中 明明	映像	本機背面のビデオ1入力のS1/S2と映像端子の両方に接続しているときに、映像端子の信号を選ぶときは「映像」にします。	88
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	オート	S-VHSカセットのときはS-VHS記録、VHSカセットのときはVHS記録します。	
	切	S-VHSカセットにVHS記録するときは「切」にします。	
は 本 :	切	ワイドクリアビジョン放送の識別信号を出力しません。	
部がと明 \$200 (オート	本機の受信チャンネルまたは再生するテープに、ワイドクリアビジョン放送の 識別信号があるかを自動判別し、S1/S2出力端子から出力します。	107
The state of the s	切/入	テレビ番組を録画中に、ゴーストの変化が気になる場合は「入」にしてください。 通常は「切」にしてください。	(<u>79</u>)

[●]ブルーバックおよびS-VHS記録の設定方法は 19 ページと同様です。

アンテナ・ビデオ・テレビの接続


アンテナ ◆──→ ビデオの接続

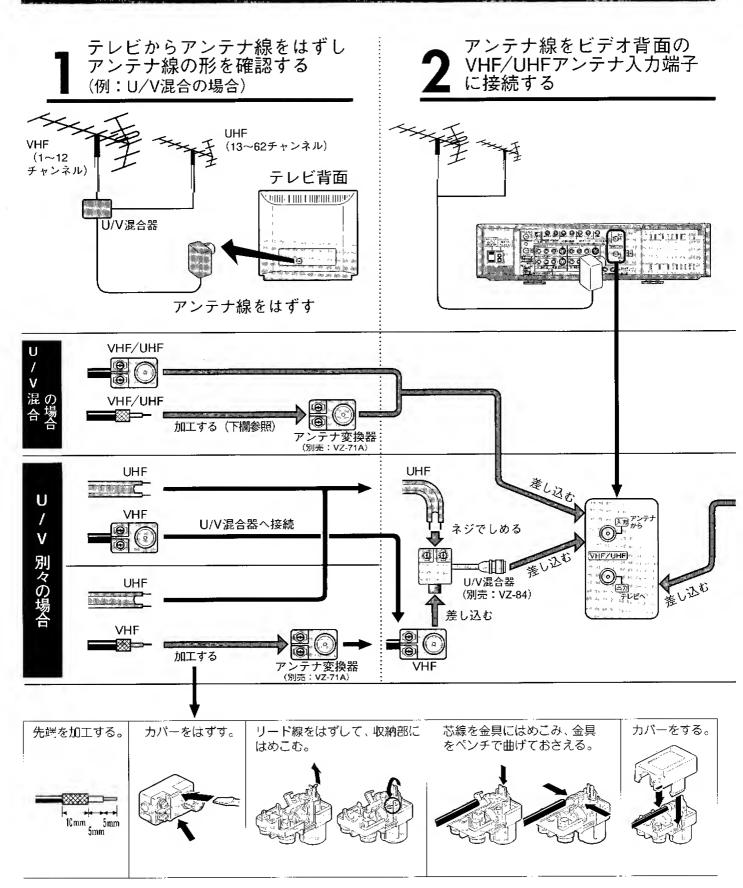


ビデオ ◆─→ テレビの接続

3 ビデオ背面の VHF/UHFアンテナ出力端子と アンテナコードを接続する


↓ テレビ背面の VHF/UHFアンテナ入力端子へ 接続する

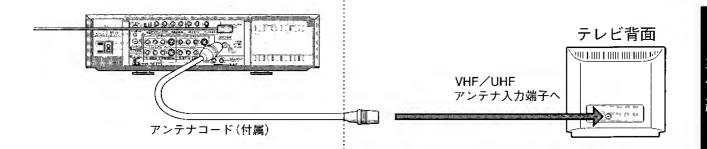

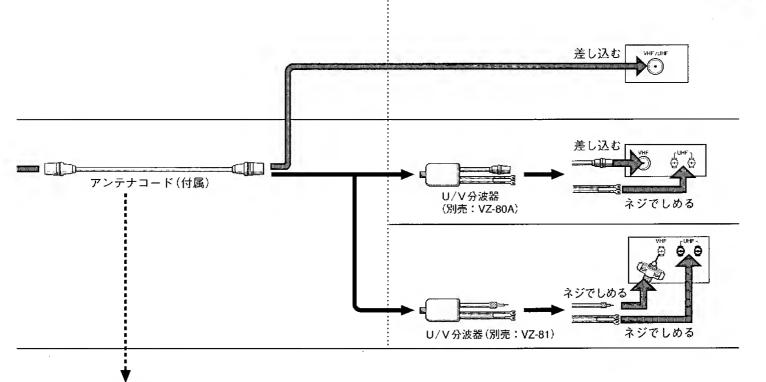

アンテナとテレビが下のよう に接続されているかたは、付 展のアンテナコードを右のよ うに加工してください。

テレビ背面

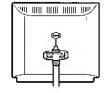


切断する。 すじを入れ、 切り取る。





網線を折り返す。

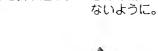




芯線を傷つけ

芯線を出し、 テレビに接続する。



アシテナ・ビデオ・テレビの接続(55/8)

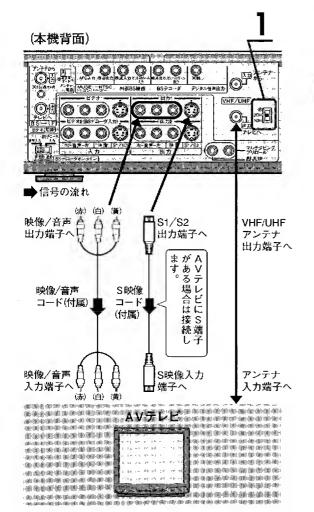

映像/音声入力端子のあるテレビ (AVテレビ) をお持ちの方は、 付属の映像/音声コードを使ってテレビとビデオを接続してく ださい。(左図参照)

AV接続後の確認

本機背面のビデオチャンネル スイッチを切にする



2 ビデオの電源を入れる

テレビの電源を入れ、本機と接続した入力端子 (ビデオ1、ビデオ2など)を選ぶ

●ビクター以外のテレビを操作する場合は〔17〕ページをご覧ください。


ビデオのチャンネルを変えて、映ることを確認 する

1


●ビデオソフトまたは録画済みカセットがある場合は、再生 して映ることを確認します。




●AV接続の場合、録画中に別の番組を見るときに、 テレビ/ビデオボタンを操作する必要はありません。 (〔<u>62</u>〕ページ参照)

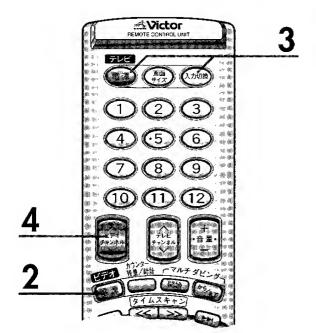


(本機背面)

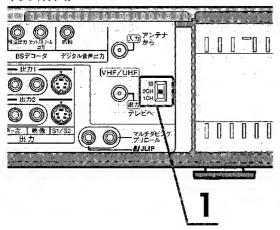

本体右側

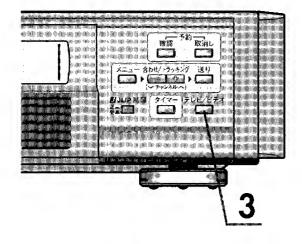

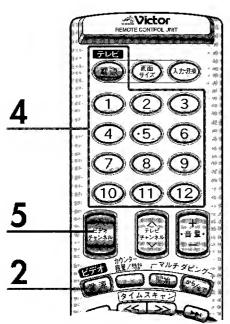

映像/音声入力端子のないテレビとの接続 (RF接続) は、22 23 ページで済んでいます。RF接続後の確認を行ってください。

RF接続後の確認

本機背面のビデオチャンネルスイッチを 放送のない空きチャンネルに合わせる

(例)

「東京地区」 切 2CH 1CH [大阪地区]

2CH

2 ビデオの電源を入れる

本体の

3 テレビ/ビデオボタンで本体表示窓にビデオ 表示を点灯させる

テレビの電源を入れ、

操作1で合わせたチャンネルを選ぶ

●ビクター以外のテレビを操作する場合は 17 ページをご 覧ください。


ビデオのチャンネルを変えて、映ることを確認 する

●ビデオソフトまたは録画済みカセットがある場合は、再 生して映ることを確認します。


XE

●ビデオチャンネルとは

ビデオから出力される信号(映像と音声)をテレビに映して見るとき、テレビのチャンネルを何も放送されていないチャンネルに合わせて見ます。このテレビのチャンネルをビデオチャンネルといいます。

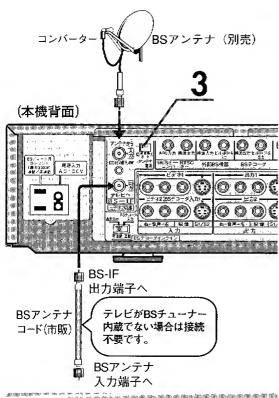



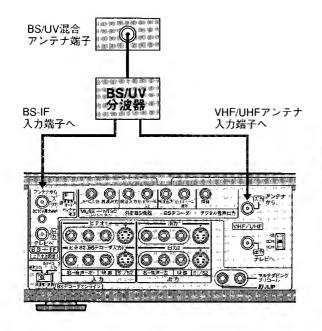

BSアンテナの接続とアンテナ電源スイッチの設定

BSアンテナを接続するときは、アンテナ電源スイッチを「切」にしてから始めてください。

ellefteregulfahrkischellebleiskenskraparistra

■ 本機とBSアンテナを接続する

BSチューナー内蔵テレビをお持ちのかたは、
BSアンテナコードで本機のBS-IF出力端子とテレビのBSアンテナ入力端子を接続する


アンテナ電源スイッチを設定する

切	・共同受信している場合(マンションなど)
נפי	本機からBSアンテナへ電源を供給しません。
オート	・本機以外にBS機器がない場合 ・他のBS機器のアンテナ電源スイッチに「入 (連動)または電源連動」がある場合は、本機の アンテナ電源スイッチを「オート」、他のBS機 器を「入(連動)または電源連動」にします。
	本機の電源が「入」のとき、または本機の電源が「切」でも他のBS機器の電源を入れると、自動的にBSアンテナに電源を供給します。
入	・他にもBS機器があり分配器を使用している場合は、本機のアンテナ電源スイッチを「入」、他のBS機器を「切」にします。
	本機の電源プラグをコンセントに差し込んでいれば、常にBSアンテナに電源を供給します。


アンテナ端子がBS/UV混合の場合

マンションなどの共同受信施設でBSアンテナとVHF/UHFアンテナが混合されたアンテナ端子の場合は、BS/UV分波器(別売:型名VZーBS20HF)が必要です。

接続のしかたは、左の図をご覧ください。

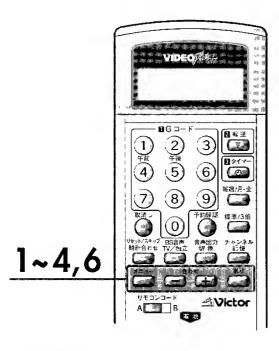

本体右側

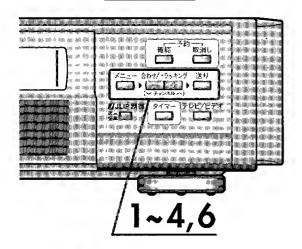



- ●雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナ に付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に 雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなる ことがあります。これは気象条件によるもので、BSア ンテナやビデオの故障ではありません。
- ●春分と秋分の前後は、食(放送衛星が地球や月の影に 入ること)により電波が途切れるため、放送が一時的 に休止する場合があります。
- ●BS入力レベル表示は、信号と雑音の比を目安として表 したもので、電波の強さそのものを示しているわけで はありません。映像がきれいに映っていれば、レベル の大小は関係ありません。
- ●BSアンテナの設置についてはBSアンテナの取扱説明書 をご覧ください。

BSアンテナの方向調節

準備


①本機のアンテナ電源スイッチを確認します。(左ページ参照) ② (24)(25) ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面 が映るようにしてください。

本体表示窓

合わせー/+ボタンで 放送があるBSチャンネルを選ぶ

■ メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。

2 合わせー/+ボタンで チャンネル合わせを選ぶ

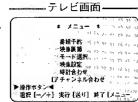

■送りボタンを押す

●チャンネル合わせ画面を表示し

2 合わせー/十ボタンで 記憶/スキップ/表示変更/ 微調整を選ぶ



送りボタンを3回押す ● BS番組を受信していないと、ノイズ

画面になります。 BS番組が映ったら5へ進みます。



- ■BSアンテナを動かして、 BS番組が映るようにする
 - ●BSアンテナ合わせ画面を表示

します。





2 BS入力レベルの数値が最大 になるように、BSアンテナを動かして微調整する ●数値が小さくても、画面がきれいに映っていれば大丈夫です。

メニューボタンを押す ●設定が完了し、BS番組画面に戻ります。


BSデコーダとの接続

WOWOW、St.GIGAを視聴するにはBSデコーダが必要です。放送局との所定の手続きを行ってください。 テレビがBSチューナー内蔵でない場合は、 部分の接続は不要です。 WOWOWの見かた、St.GIGAの聞きかたは 64 ページをご覧ください。

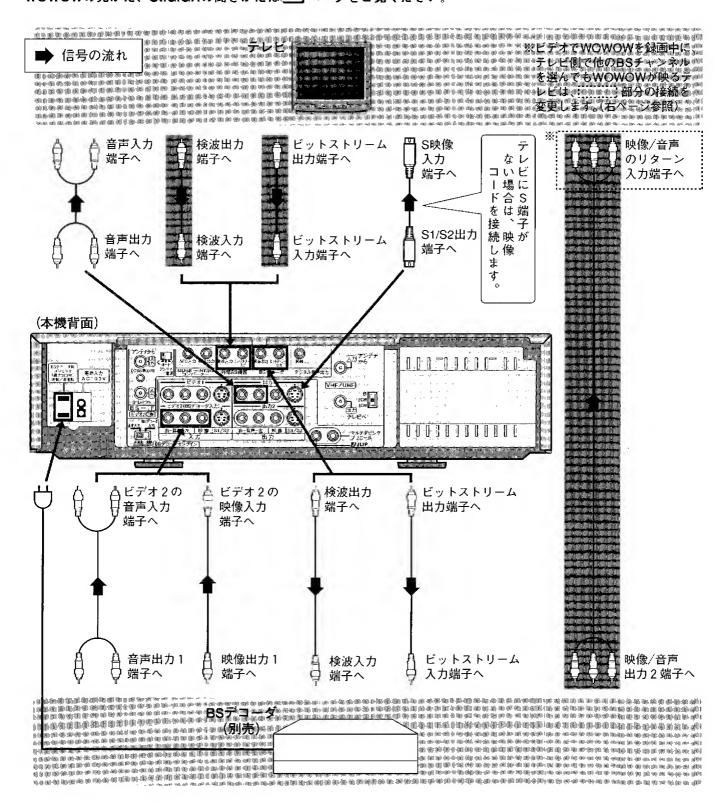

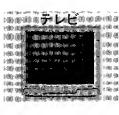


すでに、映像/音声リターン 入力端子に接続されている

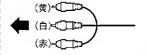

接続を変更する。



ビデオ1、ビデオ2などの映像 /音声入力端子に差し替える

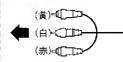

左ページの※のかたは、テレビとの接続を変更してください。 (左図参照)

テレビでWOWOWを見る

テレビの映像/音声リターン入力端子からコードを抜き、ビデ 例 オ2の映像/音声入力端子に差し替えた場合

acadanymis vacarilungalanga-aprovacaring


テレビのチャンネルを「WOWOW」にする ●テレビ画面には、スクランブル画像が映ります。

テレビの入力切換を「ビデオ2 | にする ●テレビ画面には、WOWOWが映ります。

ビデオでWOWOWを録画中に、テレビで他のBSチャ ンネルを見る

テレビのチャンネルを見たい番組にする

ビットストリーム入力端子

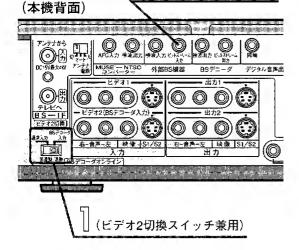



- ●本機背面の電源コンセントには、BSデコーダまたは MUSE-NTSCコンバーターの電源プラグを接続します。 他の機器は接続しないでください。 また、消費電力は最大300Wまでです。
- ●本機背面のビデオ2切換スイッチを「通常入力」にする と、ビデオ2は通常の外部入力になります。

本機の電源を入れたときに、自動的にBSデコーダの 電源を入れる

[28] [30] [31] ページのいずれかの接続をしたあとに操作します。

本機背面のBSデコーダオンラインス イッチを連動にする

> 本機の電源を入れ、続けてBSデコーダの電源 を入れる

●本機の電源を入/切すると、BSデコーダの電源も連動して 入/切することを確認してください。


BSデコーダの電源が自動的に入る条件

- ●本機の電源を入れたとき
- ●タイマー録画中
- ●本機の電源が「切」のときに、本機背面のビットストリーム 入力端子に外部BS機器から信号が入力されたとき
- ・MUSE-NTSCコンバーター接続時も同じです。

MUSE-NTSCコンパーターとの接続


MUSE-NTSCコンバーターと接続する

②②)ページをご覧いただき、本機の電源を入れたときに、MUSE-NTSCコンバーターの電源が自動的に入る ようにしてください。

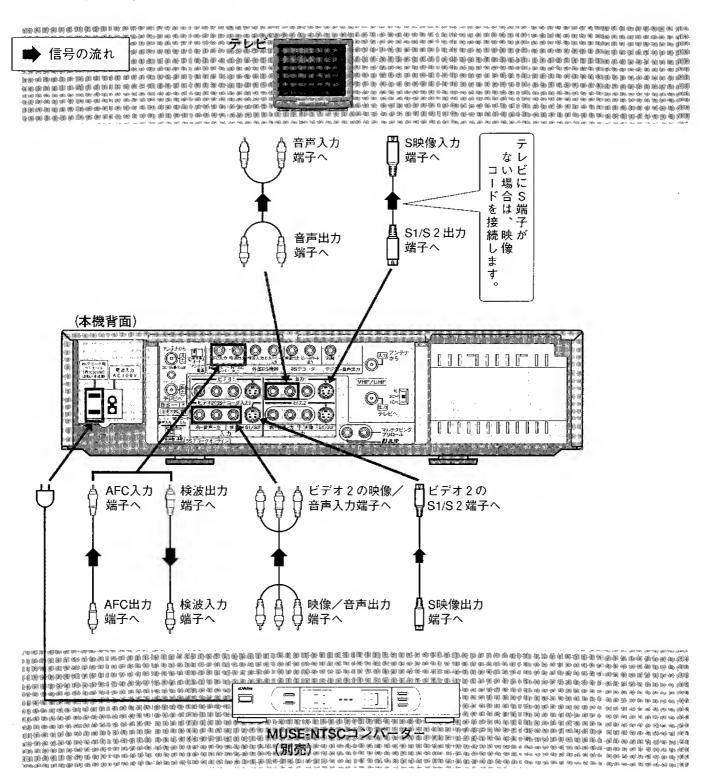



MUSE-NTSCコンバーターおよびBSデコーダと接続する

テレビがBSチューナー内蔵でない場合は、 部分の接続は不要です。 (29)ページをご覧いただき、本機の電源を入れたときに、MUSE-NTSCコンバーターおよびBSデコーダ の電源が自動的に入るようにしてください。

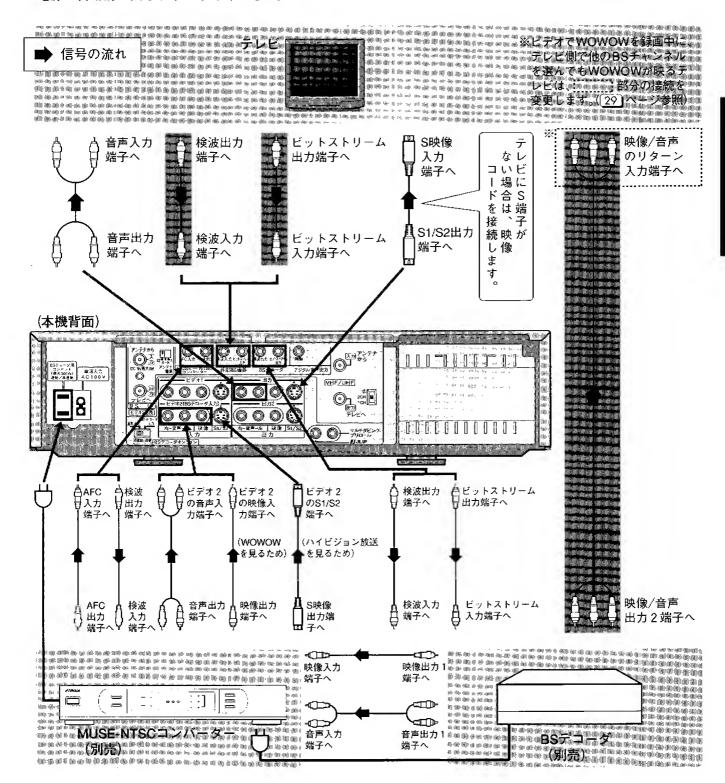

(本機背面)

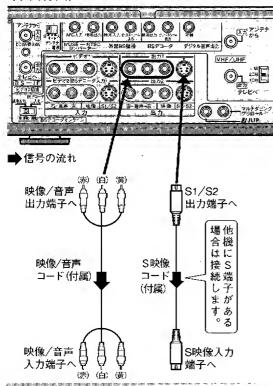

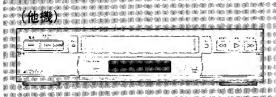



- ●他機で録画中に本機を操作しないでください。
- ●他機のタイマー録画のしかたは、他機の取扱説明書を ご覧ください。
- ●本機のテープがなくなると、タイマーランプと本体表 示窓のBS表示が点滅し、テープが出てきます。
- ●番組の終わり(終了時刻)になると、本機のタイマーラ ンプと本体表示窓の一〇〇一表示が点滅します。タイマーボ タンを押すと点滅は解除します。

長時間のBS番組をタイマー録画す

BSチューナーを独立に使用し、長時間のBS番組を2台のビデ オでリレー録画します。

映像設定画面の オンスクリーンを**切**にする ([19] ページ参照)



本機のタイマー予約を設定する

●番組の終わりの時刻をタイマー終了時刻にします。

他機のタイマー予約を設定する

- ●本機のテープがなくなる時刻から番組終了時刻まで設定します。
- ●外部入力にします。

本機、他機ともタイマースタンバイにする [設定完了]

BSリレーRECのしくみ

〈例〉120分テープを2本使用して衛星放送の 番組を3倍モードで12時間録画する場合

> チャンネル:BS 11 開始時刻:午前10:00 終了時刻:午後10:00

午前10:00 午後10:00 本機の予約 BSチューナーの電源は、番組の 終わり(終了時刻)まで切れません。

> 午前10:00 テープ終了

本機の録画

緑画

テープがなくなると録画は終了します。

↓ リレー 午後4:00

他機の録画・・・タイマースタンハイ


本機の録画終了後、録画を始めます。



受信チャンネル設定

受信チャンネル設定の流れ

本機は、お住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。 また、Gコード予約をするためのガイドチャンネルも自動的に設定します。

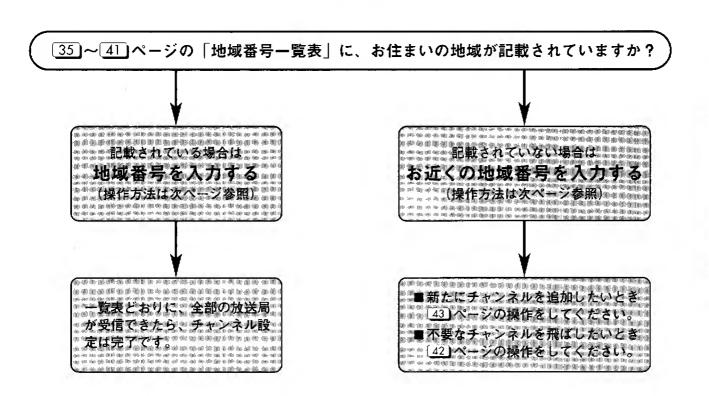

CATVのチャンネル設定について

- ●ご購入時、CATVチャンネルは受信できない状態になって います。
- ●地域番号入力による自動設定はできません。
- 45 ページの操作に従って、受信できるチャンネルを探してください。


BS放送のチャンネル設定について

- ●あらかじめ、BS5, BS7, BS9, BS11のチャンネルが設定されています。BSアンテナを接続していれば、各チャンネルが受信できます。
- ●不要なBSチャンネルを飛ばしたいときは、42 ページをご覧ください。



- ●CATVは、サービスの行われている地域のみ受信できます。
- ●CATVをご覧になるには、使用する機器ごとに受信契約が必要です。
- ●スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信契約に加え、ホームターミナル(アダプター)の使用が必要になります。
- ●ホームターミナルを使用した場合は、ホームターミナル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は外部入力または1か2チャンネルなどにします。
- ●詳しくは、CATV関係各社にお問い合わせください。

受信チャンネル設定(つづき)

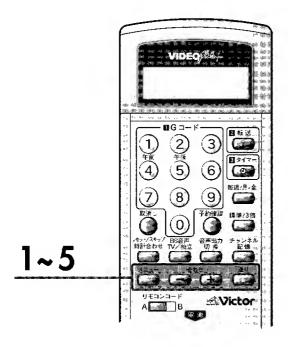

地域番号を入力する

一括チャンネル合わせ


本機は、お住まいの地域の番号を入力するだけで、チャンネルを 自動的に設定します。Gコード予約をするためのガイドチャンネ ルも自動設定します。また、衛星放送のBS5, 7, 9, 11は、あらか じめ映るように設定されています。

(24)(25) ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映 準備 るようにしてください。

- **■メニューボタン**を 押す
 - ●メニュー画面を表示します。
- 2 合わせー/十ボタンで チャンネル合わせを選ぶ



本体右側

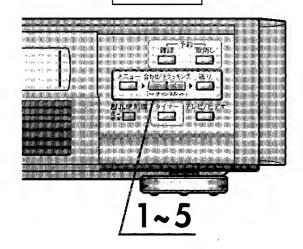

つ 送りボタンを押す

●チャンネル合わせ画面を表示します。

* チャンネル合わせ を 一括チャンネル合わせ 空間/スキップ/養示変更/強調整 ガイドチャンネル合わせ ※原作ネタンペ 選択 [一/十] 実行 [送り] 終了 [メニュー]

- ■送りボタンを押す
 - ●一括チャンネル合わせ画面を表示します。
- **2 合わせ**ー/**+ボタン**で 地域番号を入力する



- 35 ~ 41 ページをご覧いただき、チャンネルの割り 振りがお住まいの地域に一番近い番号を選んでください。 ●合わせーまたは十ボタンを押し続けると早く変わります。
 - 送りボタンを押す
 - ●選んだ地域番号のチャンネルが自動 的に設定されます。
 - ●一括チャンネル合わせが終了すると、一番小さい数字のチャンネルが映ります。



合わせ一/十ボタンで、

選局されたチャンネルを確認する


- ●不要なチャンネルを飛ばすとき → 42 ページ参照
- ●チャンネルの追加
- + 43 ページ参照
- ●チャンネル表示の変更
- ◆ 44 ページ参照
- ●ほとんど映らないとき
- → 45 ページ参照→ 46 ページ参照
- ●ゴーストがあるとき ●きれいに映らないとき
- → [47] ページ参照

5

34

一括チャンネル合わせの地域番号一覧表 (1996年9月現在)

●表の見かた(例として、札幌市にお住まいの場合)

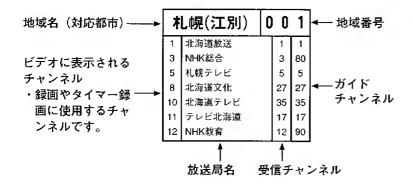

お住まいの地域で受信できる放送局の組み 合わせに一番合った地域番号を選んでくだ さい。隣接する都道府県の地域番号も参考 にしてください。

一括チャンネル合わせをすると、放送のないチャンネルは飛ばされます。

また、Gコード予約をするためのガイドチャンネルも自動的に設定されます。

[49] ページのガイドチャンネル設定の操作は必要ありません。

<u> 北海道</u>

7	札幌(江別)	0	0	1
1	北海道放送		1	1
3	NHK総合		3	80
5	札幌テレビ		5	5
8	北海道文化		27	27
10	北海道テレビ		35	35
11	テレビ北海道		17	17
12	NHK教育		12	90

0 0 5

30 90

26 27

24 35

22 5

28 80

10

稚内

NHK教育

北海道文化

札幌テレビ

NHK総合

北海道放送

北海道テレビ

	小樽	0	0	2
2	NHK教育		2	90
4	北海道テレビ		4	35
7	札幌テレビ		7	5
8	北海道文化		26	27
9	北海道放送		9	1
11	NHK総合		11	80
12	テレビ北海道		24	17

	旭川	0	0	3
2	NHK教育		2	90
3	北海道文化		37	27
5	北海道テレビ		39	35
7	札幌テレビ		7	5
9	NHK総合		9	80
11	北海道放送		11	1
12	テレビ北海道		33	17

	名寄	0	0	4
3	北海道文化		26	27
4	NHK総合		4	80
6	札幌テレビ		6	5
8	北海道テレビ		24	35
10	北海道放送		10	1
12	NHK教育		12	90

'	Ш	2
北		3
海	П	5
		7
道	П	9
	П	10

	室蘭	0	0	6
2	NHK教育		2	90
3	北海道文化		37	27
5	北海道テレビ		39	35
7	札幌テレビ		7	5
9	NHK総合		9	80
11	北海道放送		11	1
12	テレビ北海道		29	17
1	ı			ı

	苫小牧	0	0	7
2	NHK教育		49	90
3	北海道文化		53	27
5	北海道テレビ		61	35
7	札幌テレビ		57	5
9	NHK総合		51	80
11	北海道放送		55	1
12	テレビ北海道		47	17

	函館	0	0	8
2	北海道文化		27	27
4	NHK総合		4	80
6	北海道放送		6	1
8	北海道テレビ		35	35
10	NHK教育		10	90
11	テレビ北海道		21	17
12	札幌テレビ		12	5

		帯広	0	0	9
	2	北海道文化		32	27
Ш	4	NHK総合		4	80
!	6	北海道放送		6	1
il	8	北海道テレビ		34	35
Ш	10	札幌テレビ		10	5
Ш	12	NHK教育		12	90

	釧路	0	1	0
2	NHK教育		2	90
3	北海道文化		41	27
5	北海道テレビ		39	35
7	札幌テレビ		7	5
9	NHK総合		9	80
11	北海道放送		11	1

	網走	0	1	1
1	北海道放送		1,	1
3	NHK総合		3	80
5	札幌テレビ		5	5
8	北海道文化		27	27
10	北海道テレビ		35	35
12	NHK教育		12	90

	北見 (1	2
2	NHK教育	2	90
3	北海道文化	59	27
5	北海道テレビ	61	35
7	札幌テレビ	7	5
9	NHK総合	9	80
11	北海道放送	53	1

(3) 受信チャンネル設定(つづき

青森

<u> </u>				_
F	青森 (弘前)	0	1	3
1	青森放送		1	1
3	NHK総合		3	80
4	青森朝日		34	34
5	NHK教育		5	90
12	青森テレビ		38	38

<u> </u>				
	八戸	0	1	4
2	めんこい		29	33
4	青森朝日		31	34
7	NHK教育		7	90
9	NHK総合		9	80
11	青森放送		11	1
12	青森テレビ		33	38

	むつ	0	1	5
4	NHK総合		4	80
6	青森朝日		56	34
8	青森テレビ		58	38
10	青森放送		10	1
12	NHK教育		12	90

東北

Γ	山形	0	2	5
4	NHK教育		4	90
6	テレビュー山形		36	36
8	NHK総合		8	80
10	山形放送		10	10
12	山形テレビ		38	38

在	鳥岡 (酒田)	0	2	6
1	山形放送		1	10
3	NHK総合		3	80
6	NHK教育		6	90
8	テレビュー山形		22	36
12	山形テレビ		39	38

	米沢	0	2	7
4	NHK教育		50	90
6	テレビュー山形		56	36
8	NHK総合		52	80
10	山形放送		54	10
12	山形テレビ		58	38

岩手

_				
	盛岡	0	1	6
4	NHK総合		4	80
6	岩手放送		6	6
8	NHK教育		8	90
9	岩手朝日		31	20
10	テレビ岩手		35	35
12	岩手めんこい		33	33

	釜石	0	1	7
2	NHK総合		2	80
6	テレビ岩手		58	35
8	めんこい		60	33
9	岩手朝日		62	20
10	岩手放送		10	6
12	NHK教育		12	90

	二戸	0	1	8
2	岩手放送		2	6
5	NHK総合		5	80
8	めんこい		29	33
9	岩手朝日		61	20
10	テレビ岩手		37	35
12	NHK教育		12	90

福島

ŧ	區島 (郡山)	0	2	8
2	NHK教育		2	90
4	テレビュー福島		31	31
6	福島中央		33	33
9	NHK総合		9	80
10	福島放送		35	35
11	福島テレビ		11	11

	いわき	0	2	9
2	テレビュー福島		62	31
4	NHK総合		4	80
6	福島中央		58	33
8	福島テレビ		8	11
10	NHK教育		10	90
12	福島放送		60	35

	会津若松	0	3	0
1	NHK総合		1	80
3	NHK教育		3	90
4	テレビュー福島		47	31
6	福島テレビ		6	11
8	福島中央		37	33
10	福島放送		41	35

宮城

	仙台	0	1	9
1	東北放送		1	1
3	NHK総合		3	80
5	NHK教育		5	90
7	東日本放送		32	32
9	宮城テレビ		34	34
12	仙台放送		12	12

	石巻	0	2	0
1	東北放送		59	1
3	NHK総合		51	80
5	NHK教育		49	90
7	東日本放送		61	32
9	宮城テレビ		55	34
12	仙台放送		57	12

	気仙沼	0	2	1
2	NHK総合		2	80
4	東北放送		4	1
6	仙台放送		6	12
7	東日本放送		43	32
9	宮城テレビ		37	34
10	NHK教育		10	90

茨城

7.	K戸(勝田)	0	3	1
1	NHK総合		44	80
3	NHK教育		46	90
4	日本テレビ		42	4
6	TBSテレビ		40	6
8	フジテレビ		38	8
10	テレビ朝日		36	10
12	テレビ東京		32	12

	日立	0	3	2
1	NHK総合		52	80
3	NHK教育	ļ	50	90
4	日本テレビ		54	4
6	TBSテレビ		56	6
8	フジテレビ		58	8
10	テレビ朝日		60	10
12	テレビ東京		62	12

群馬

_				
前	橋(_{伊勢崎・高崎})	0	3	5
1	NHK総合		52	80
3	NHK教育		50	90
4	日本テレビ		54	4
6	TBSテレビ		56	6
7	放送大学		40	16
8	フジテレビ		58	8
10	テレビ朝日		60	10
11	群馬テレビ		48	48
12	テレビ東京		62	12
_		_		

秋田	
大田	0
約容	Т

	秋田	0	2	2
2	NHK教育		2	90
5	秋田朝日		31	31
9	NHK総合		9	80
11	秋田放送		11	11
12	秋田テレビ		37	37

	大館	0	2	3
4	NHK総合		4	80
5	秋田朝日		59	31
6	秋田放送		6	11
8	NHK教育		8	90
12	秋田テレビ		57	37

		大曲	0	2	4
Ì	2	NHK教育		43	90
	5	秋田朝日		41	31
	9	NHK総合		45	80
	11	秋田放送		47	11
	12	秋田テレビ		51	37

栃木

			- :	
	宇都宮	0	3	3
1	NHK総合		29	80
3	NHK教育		27	90
4	日本テレビ		25	4
6	TBSテレビ		23	6
8	フジテレビ		21	8
10	テレビ朝日		19	10
12	テレビ東京		17	12

	矢板	0	3	4
1	NHK総合		51	80
3	NHK教育		49	90
4	日本テレビ		53	4
6	TBSテレビ		55	6
8	フジテレビ		57	8
10	テレビ朝日		59	10
12	テレビ東京		61	12

	桐生	3	6
1	NHK総合	43	80
3	NHK教育	45	90
4	日本テレビ	39	4
6	TBSテレビ	37	6
7	放送大学	40	16
8	フジテレビ	35	8
10	テレビ朝日	33	10
11	群馬テレビ	41	48
12	テレビ東京	31	12

関

東

埼玉

浦	「千口(三統・遊谷・狭山・ 草加・派沢、新座・ 上尾・硝森・入間・岩根・ 大宮・春日郡・川仁・川塩)	0	3	7
1	NHK総合		1	80
2	東京メトロポリタ	ゝ	14	14
3	NHK教育		3	90
4	日本テレビ	İ	4	4
5	放送大学		16	16
6	TBSテレビ		6	6
8	フジテレビ		8	8
10	テレビ朝日		10	10
11	テレビ埼玉		38	38
1				

3	NHK教育		3	90
4	日本テレビ	į	4	4
5	放送大学		16	16
6	TBSテレビ		6	6
8	フジテレビ		8	8
10	テレビ朝日		10	10
11	テレビ埼玉		38	38
12	テレビ東京		12	12
	熊谷	0	3	8
1	NHK総合		33	80
3	NHK教育		35	90

25

23 6

21 8

19 10

28 38 17 12

4

6

8

10

東

甲 信 越 日本テレビ

TBSテレビ

フジテレビ

テレビ朝日

11 テレビ埼玉

12 テレビ東京

	秩父	0	3	9
1	NHK総合		51	80
3	NHK教育		49	90
4	日本テレビ	i	53	4
6	TBSテレビ		55	6
8	フジテレビ		57	8
10	テレビ朝日		59	10
11	テレビ埼玉		47	38
12	テレビ東京		61	12

千葉

Ŧ	・葉(無経・却・市原 ・海は・柏・本見建 ・佐倉・漁山・番巻・野田) ・総縁・松戸・八千代	0	4	0
1	NHK総合		1	80
2	東京メトロポリタ	ン	14	14
3	NHK教育		3	90
4	日本テレビ		4	4
5	放送大学		16	16
6	TBSテレビ		6	6
8	フジテレビ		8	8
10	テレビ朝日		10	10
11	千葉テレビ		46	46
12	テレビ東京		12	12

		_		
	銚子	0	4	1
1	NHK総合		51	80
3	NHK教育		49	90
4	日本テレビ		53	4
6	TBSテレビ		55	6
8	フジテレビ		57	8
10	テレビ朝日		59	10
11	千葉テレビ		39	46
12	テレビ東京		61	12

※横浜市にお住まいのかたは、通常「横浜2」 を設定してください。受信できないときは 「横浜1」を設定してください。

	mery Enange of the c	- 0		
*村	美浜1 (横浜市の)	0	4	5
1	NHK総合		52	80
3	NHK教育		50	90
4	日本テレビ		54	4
6	TBSテレビ		56	6
8	フジテレビ		58	8
10	テレビ朝日		60	10
11	テレビ神奈川		48	42
12	テレビ東京		62	12
11	テレビ神奈川		48	4

※村	黄沃全(横浜市・厚木・ 海老名・鎌倉・ 川崎・相線原・座間・藤沢・) 町田・大和・横須賀	0	4	6
1	NHK総合		1	80
2	東京メトロポリタン	4	14	14
3	NHK教育		3	90
4	日本テレビ		4	4
5	放送大学		16	16
6	TBSテレビ		6	6
8	フジテレビ		8	8
10	テレビ朝日		10	10
11	テレビ神奈川		42	42
12	テレビ東京		12	12

¥	塚 (茅ヶ崎) 0	4	7
1	NHK総合	33	80
3	NHK教育	29	90
4	日本テレビ	35	4
6	TBSテレビ	37	6
8	フジテレビ	39	8
10	テレビ朝日	41	10
11	テレビ神奈川	31	42
12	テレビ東京	43	12

	秦野	0	4	8
1	NHK総合		47	80
3	NHK教育		49	90
4	日本テレビ		51	4
6	TBSテレビ		53	6.
8	フジテレビ		5 5	8
10	テレビ朝日		57	10
11	テレビ神奈川		61	42
12	テレビ東京		59	12

	小田原	0	4	9
1	NHK総合		52	80
3	NHK教育		50	90
4	日本テレビ		54	4
6	TBSテレビ		56	6
8	フジテレビ		58	8
10	テレビ朝日		60	10
11	テレビ神奈川		46	42
12	テレビ東京		62	12

東京

2:	3 区 (四島・青梅・小金井 ・小平・立川・調布 ・東久首米・東村」・E野 ・万中・お飲野・三庵	0 4	2
1	NHK総合	1	80
2	東京メトロポリタン	14	14
3	NHK教育	3	90
4	日本テレビ	4	4
5	放送大学	16	16
6	TBSテレビ	6	6
7	テレビ埼玉	38	38
8	フジテレビ	8	8
9	テレビ神奈川	42	42
10	テレビ朝日	10	10
11	千葉テレビ	46	46
12	テレビ東京	12	12

	八王子	0	4	3
	NHK総合	٦	51	80
2	東京メトロポリタン	۶	47	14
3	NHK教育	1	49	90
4	日本テレビ	1	53	4
6	TBSテレビ	١	55	6
8	フジテレビ	1	57	8
10	テレビ朝日	1	59	10
12	テレビ東京		61	12

		多摩	0	4	4
Г	1	NHK総合	٦	30	80
1:	2	東京メトロポリタン	기	28	14
;	3	NHK教育	1	32	90
1	4	日本テレビ	1	26	4
ŀ	6	TBSテレビ	١	24	6
	8	フジテレビ	١	22	8
1	0	テレビ朝日	١	20	10
L	2	テレビ東京		18	12

新潟

	_				_
	ž	折潟 (長岡)	0	5	6
	3	新潟テレビ21		21	21
	4	テレビ新潟		29	29
	5	新潟放送		5	5
	8	NHK総合		8	80
į	10	新潟総合		35	35
ı	12	NHK教育		12	90
1					

	上越	0	5	7
1	NHK教育		1	90
3	NHK総合		3	80
4	テレビ新潟		27	29
6	新潟テレビ21		37	21
8	新潟総合		33	35
10	新潟放送		10	5

山梨。

	甲府	0	5	0
1	NHK総合		1	80
3	NHK教育		3	90
5	山梨放送		5	5
7	テレビ山梨		37	37

	長野1	0	5	1
2	NHK総合		44	80
3	長野朝日		50	20
5	テレビ信州	1	40	30
7	長野放送		42	38
9	NHK教育		46	90
11	信越放送		48	11

	長野2	0	5	2
2	NHK総合		2	80
3	長野朝日		20	20
5	テレビ信州		30	30
7	長野放送		38	38
9	NHK教育		9	90
11	信越放送		11	11

	松本	0	5	3
2	NHK総合		44	80
3	長野朝日		50	20
5	テレビ信州		48	30
7	長野放送		42	38
9	NHK教育		46	90
11	信越放送		40	11

	飯田	0	5	4
3	NHK教育		3	90
4	NHK総合		4	80
5	テレビ信州	i	42	30
6	信越放送		6	11
8	長野放送		40	38
10	長野朝日		44	20

ħ	日谷・諏訪	0	5	5
4	NHK総合		4	80
5	テレビ信州		59	30
6	信越放送		6	11
8	NHK教育		8	90
9	長野放送		47	38
10	長野朝日		61	20



受信チャンネル設定(のうき)

富山

富山 058					
1	北日本放送		1	1	
3	NHK総合		3	80	
8	富山テレビ		34	34	
10	NHK教育		10	90	
12	チューリップTV		32	32	

石川

金沢(小松) 0		6	0
右川テレビ		37	37
NHK総合		4	80
北陸放送		6	6
NHK教育		8	90
テレビ金沢		33	33
北陸朝日		25	25
	石川テレビ NHK総合 北陸放送 NHK教育 テレビ金沢	石川テレビ NHK総合 北陸放送 NHK教育 テレビ金沢	石川テレビ 37 NHK総合 4 北陸放送 6 NHK教育 8 テレビ全沢 33

福井

	福井	0	6	2
3	NHK教育		3	90
6	北陸放送		6	6
9	NHK総合		9	80
11	福井放送		11	11
12	福井テレビ		39	39

静岡

静	岡 (清水・焼津)	0	6	7
2	NHK教育		2	90
3	静岡第一		31	31
5	静岡朝日		33	33
7	テレビ静岡		35	35
9	NHK総合		9	80
11	静岡放送		11	11

	高岡	0	5	9
1	北日本放送		50	1
3	NHK総合		48	80
8	富山テレビ		44	34
10	NHK教育		46	90
12	チューリップTV		42	32

		七尾	0	6	1
1		テレビ金沢		57	33
3	1	北陸朝日		59	25
5		NHK教育		5	90
7	1	石川テレビ		55	37
9		NHK総合		9	80
11	١	北陸放送		11	6

	敦賀	0	6	3
6	NHK総合		6	80
8	福井放送		8	11
10	福井テレビ		38	39
12	NHK教育		12	90

8
31
80
11
90
33
35

۰	
•	
•	
:	_
	-
	**
٠	ᄣ
	꼾
:	

Ų	支阜 (大垣)	0	6	4
1	東海テレビ		1	1
3	NHK総合		39	80
5	中部日本放送		5	5
7	中京テレビ		35	35
9	NHK教育		9	90
10	岐阜放送		37	37
11	名古屋テレビ		11	11
12	テレビ愛知		25	25

		_		
	高山	0	6	5
2	NHK教育		2	90
4	NHK総合		4	80
6	中部日本放送		6	5
7	中京テレビ		26	35
8	東海テレビ		8	1
10	岐阜放送		38	37
12	名古屋テレビ		12	11

	中津川	0	6	6
4	NHK総合		4	80
6	名古屋テレビ		6	11
7	中京テレビ		26	35
8	中部日本放送		8	5
10	東海テレビ		10	1
11	岐阜放送		28	37
12	NHK教育		12	90

恒	士(富士宮)	0	6	9
2	NHK教育		54	90
3	静岡第一		27	31
5	静岡朝日		29	33
7	テレビ静岡		39	35
9	NHK総合		52	80
11	静岡放送		41	11

三島・沼津 0				0
2	NHK教育		51	90
3	静岡第一		61	31
5	静岡朝日		57	33
7	テレビ静岡		59	35
9	NHK総合		53	80
11	静岡放送		55	11

333	红	1
	TI	и

名	古屋 (gyg·-宮· 古屋 (gyg·音t) 火谷·八牧 ※戸・半田	0	7	3
1	東海テレビ		1	1
3	NHK総合		3	80
5	中部日本放送		5	5
6	岐阜放送		37	37
7	中京テレビ		35	35
8	三重テレビ		33	33
9	NHK教育		9	90
11	名古屋テレビ		11	11
12	テレビ愛知		25	25

豊橋 (豊川)	0	7	4
東海テレビ		56	1
NHK総合		54	80
中部日本放送		62	5
中京テレビ		58	35
NHK教育		50	90
名古屋テレビ		60	11
テレビ愛知		52	25
	東海テレビ NHK総合 中部日本放送 中京テレビ NHK教育 名古屋テレビ	東海テレビ NHK総合 中部日本放送 中京テレビ NHK教育 名古屋テレビ	東海テレビ 56 NHK総合 54 中部日本放送 62 中京テレビ 58 NHK教育 50 名古屋テレビ 60

豊田	0	7	5
東海テレビ		57	1
NHK総合		53	80
中部日本放送		55	5
中京テレビ		59	35
NHK教育		51	90
名古屋テレビ		61	11
テレビ愛知		49	25
	東海テレビ NHK総合 中部日本放送 中京テレビ NHK教育 名古屋テレビ	東海テレビ NHK総合 中部日本放送 中京テレビ NHK教育 名古屋テレビ	東海テレビ 57 NHK総合 53 中部日本放送 55 中京テレビ 59 NHK教育 51 名古屋テレビ 61

	島田	0	7	1
1	NHK総合		1	80
3	NHK教育		3	90
5	静岡放送		5	11
7	静岡第一		48	31
10	静岡朝日		50	33
12	テレビ静岡		58	35

	藤枝	0	7	2
1	NHK総合		42	80
3	NHK教育		44	90
5	静岡放送		40	11
7	静岡第一		24	31
10	静岡朝日		26	33
12	テレビ静岡		38	35

______三重

	津(總·憑·)	0	7	6
1	東海テレビ		1	1
3	NHK総合		31	80
5	中部日本放送		5	5
7	中京テレビ		35	35
9	NHK教育		9	90
10	三重テレビ		33	33
11	名古屋テレビ		11	11
12	テレビ愛知		25	25

	= =	_	-	_
	伊勢	0	7	7
1	東海テレビ		57	1
3	NHK総合		53	80
5	中部日本放送		55	5
7	中京テレビ		47	35
9	NHK教育		49	90
10	三重テレビ		59	33
11	名古屋テレビ		61	11

_		Ξ		_
	名張	0	7	8
1	東海テレビ		62	1
3	NHK総合	1	52	80
5	中部日本放送		60	5
7	中京テレビ	1	54	35
9	NHK教育		50	90
10	三重テレビ		58	33
11	名古屋テレビ	1	56	11
\Box	L			l

Ĺ_	滋賀_	_		_ `
	大津	0	7	9
2	NHK総合		28	80
4	毎日放送		36	4
6	朝日放送		38	6
7	京都テレビ		34	34
8	関西テレビ		40	8
10	読売テレビ		42	10
11	びわ湖放送		30	30
12	NHK教育		46	90

京都

Ę	京都(宇治) 0		8	1
2	NHK総合		2	80
3	京都テレビ		34	34
4	毎日放送		4	4
5	テレビ大阪		19	19
6	朝日放送		6	6
8	関西テレビ		8	8
10	読売テレビ		10	10
12	NHK教育		12	90

		_		
	舞鶴	0	8	2
2	NHK総合		51	80
4	毎日放送		53	4
5	京都テレビ		57	34
6	朝日放送		55	6
8	関西テレビ		59	8
10	読売テレビ		61	10
12	NHK教育		49	90

_			_		
		福知山	0	8	3
2	2	NHK総合		50	80
4	ı	毎日放送		54	4
5	5	京都テレビ		56	34
16	3	朝日放送		58	6
8	3	関西テレビ		60	8
1	0	読売テレビ		62	10
1:	2	NHK教育		52	90

_		_		
	彦根	0	8	0
2	NHK総合		52	80
4	毎日放送		54	4
6	朝日放送		58	6
8	関西テレビ		60	8
10	読売テレビ		62	10
11	びわ湖放送		56	30
12	NHK教育		50	90

大阪

大	B反 (地田・和泉・茶木・門真・河木長野・ 世和田・昂・東田・大東・ 高成・豊中・富田林・寝屋川 ・羽曳野・東大阪・牧方・ 松原・守口・八尾	0	8	4
2	NHK総合		2	80
3	サンテレビ		36	36
4	毎日放送		4	4
6	朝日放送		6	6
8	関西テレビ		8	8
9	テレビ大阪		19	19
10	読売テレビ		10	10
12	NHK教育		12	90

西

3	奈良(橿原)	0	9	1
2	NHK総合		51	80
3	奈良テレビ		55	55
4	毎日放送		4	4
5	テレビ大阪		19	19
6	朝日放送		6	6
8	関西テレビ		8	8
9	サンテレビ		36	36
10	読売テレビ		10	10
12	NHK教育		12	90
$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$				

- Z	克克	f_ _			 -	- \
ı			五條	0	9	2
0		2	NHK総合		43	80
5		3	奈良テレビ		41	55
1		4	毎日放送		33	4
9		6	朝日放送		35	6
3		8	関西テレビ		37	8
3		10	読売テレビ		39	10
6		12	NHK教育		45	90
0						
n١						

和歌山___

	和歌山	0	9	3
2	NHK総合		32	80
3	テレビ和歌山		30	30
4	毎日放送		42	4
6	朝日放送		44	6
8	関西テレビ		46	8
10	読売テレビ		48	10
12	NHK教育		26	90
L				

兵庫

	神戸	0	8	5
2	NHK総合		28	80
3	サンテレビ		36	36
4	毎日放送		18	4
6	朝日放送		20	6
8	関西テレビ		22	8
10	読売テレビ	ı	24	10
11	テレビ大阪		19	19
12	NHK教育		26	90

	神戸灘	0	8	6
2	NHK総合		52	80
3	サンテレビ		62	36
4	毎日放送		54	4
6	朝日放送		56	6
8	関西テレビ		58	8
10	読売テレビ		60	10
11	テレビ大阪		19	19
12	NHK教育		50	90

	川西	0	8	7
2	NHK総合		29	80
3	サンテレビ		33	36
4	毎日放送		35	4
6	朝日放送		37	6
8	関西テレビ		39	8
10	読売テレビ		41	10
12	NHK教育		31	90
L				

3	時南・田辺	0	9	4
2	NHK総合		50	80
3	テレビ和歌山		56	30
4	毎日放送		54	4
6	朝日放送		58	6
8	関西テレビ		60	8
10	読売テレビ		62	10
12	NHK教育		52	90

	三木	0	8	8
2	NHK総合		44	80
3	サンテレビ		36	36
4	毎日放送		34	4
6	朝日放送		38	6
8	関西テレビ		40	8
10	読売テレビ		42	10
12	NHK教育		46	90

	姫路	0	8	9
2	NHK総合		50	80
3	サンテレビ		56	36
4	毎日放送		54	4
6	朝日放送		58	6
8	関西テレビ		60	8
10	読売テレビ		62	10
12	NHK教育		52	90

即	月石 (加古川)	0 9	0
2	NHK総合	51	80
3	サンテレビ	55	36
4	毎日放送	53	4
6	朝日放送	57	6
8	関西テレビ	59	8
10	読売テレビ	61	10
11	テレビ大阪	19	19
12	NHK教育	49	90



ER

鳥取

	鳥取	0	9	5
1	日本海テレビ		1	1
3	NHK総合		3	80
4	NHK教育		4	90
8	山陰中央		24	34
10	山陰放送		22	10

置山

F	間山(倉敷)	0	9	8
1	テレビせとうち		23	23
3	NHK教育		3	90
5	NHK総合		5	80
6	瀬戸内海放送		25	33
7	岡山放送		35	35
9	西日本放送		9	9
11	山陽放送		11	11

津山 NHK総合

テレビせとうち

瀬戸内海放送

山陽放送

岡山放送

NHK教育

NHK総合

NHK教育

山陽放送

岡山放送

西日本放送

瀬戸内海放送

笠岡

テレビせとうち

西日本放送

2

4

6 7

9

11

12

2

4 5

6

9

10

11

広島

	広島	1	0	1
1	テレビ新広島		31	31
3	NHK総合		3	80
4	中国放送		4	4
7	NHK教育		7	90
9	広島ホーム		35	35
12	広島テレビ		12	12

山	口 (徳山·防府)	1	0	5
1	NHK教育		1	90
5	山口朝日		28	28
7	テレビ山口		38	38
9	NHK総合		9	80
11	山口放送		11	11

	福山	1	0	2
1	テレビ新広島		54	31
3	NHK教育		3	90
5	NHK総合		5	80
7	中国放送		7	4
9	広島ホーム		57	35
11	広島テレビ		11	12

	下関	1	0	6
1	NHK教育		41	90
3	TXN九州		23	19
4	山口放送		4	11
5	山口朝日		21	28
7	テレビ山口		33	38
9	NHK総合		39	80
10	テレビ西日本		10	9

	尾道	1	0	3
1	NHK総合		1	80
4	広島ホーム		24	35
7	NHK教育		7	90
8	テレビ新広島		26	31
10	中国放送		10	4
12	広島テレビ		12	12

11

	宇部	1	0	7
1	NHK教育		14	90
5	山口朝日		31	28
7	テレビ山口		20	38
9	NHK総合		16	80
10	テレビ西日本		10	9
11	山口放送		18	11

2	80	
4	90	
19	23	
6	11	
17	9	
21	33	
30	35	
		,

099

56 23

62 33

7 11

58 9

60 35

12 90

1 0 0

80 2

呉	1	0	4
NHK教育		1	90
広島ホーム		24	35
広島テレビ		5	12
テレビ新広島		26	31
中国放送		9	4
NHK総合		11	80

	岩国	1	0	8
1	NHK教育		1	90
5	山口朝日		28	28
7	テレビ山口		22	38
9	NHK総合		9	80
11	山口放送		11	11

島根

	松江	0	9	6
1	日本海テレビ		30	1
6	NHK総合		6	80
8	山陰中央		34	34
10	山陰放送		10	10
12	NHK教育		12	90

	浜田	0	9	7
2	NHK総合		2	80
3	日本海テレビ		54	1
5	山陰放送		5	10
8	山陰中央		58	34
9	NHK教育		9	90

· 中國教育學學 (1) 中國教育 (1) 中国教育 (1

	徳島	1	0	9
1	四国放送		1	1
3	NHK総合		3	80
4	毎日放送		4	4
6	朝日放送		6	6
8	関西テレビ		8	8
10	読売テレビ		10	10
12	NHK教育		38	90

The set does not not he says that the spirit is supposed to the set of the se

	高松	1	1	0
1	テレビせとうち		19	23
3	NHK教育		39	90
5	NHK総合		37	80
6	瀬戸内海放送		33	33
7	岡山放送		31	35
9	西日本放送		41	9
11	山陽放送		29	11

	丸亀			1
1	テレビせとうち		16	23
3	NHK教育		40	90
5	NHK総合		44	80
6	瀬戸内海放送		42	33
7	岡山放送		22	35
9	西日本放送		20	9
11	山陽放送		18	11

	高知			6
4	NHK総合		4	80
6	NHK教育		6	90
8	高知放送		8	8
10	テレビ高知		38	38

	松山	1	1	2
2	NHK教育	-	2	90
4	あいテレビ		29	29
6	NHK総合		6	80
8	愛媛放送		37	37
9	愛媛朝日		25	25
10	南海放送		10	10
11	テレビ新広島		31	31
12	広島ホーム		35	35

	新居浜			3
2	NHK総合		2	80
4	NHK教育		4	90
6	南海放送		6	10
8	愛媛放送		36	37
9	愛媛朝日		14	25
11	あいテレビ		27	29

	今治	1	1	4
2	NHK教育		30	90
4	あいテレビ		27	29
6	NHK総合		32	80
8	愛媛放送		36	37
9	愛媛朝日		17	25
10	南海放送		34	10

	宇和島		1	5
1	NHK教育		1	90
4	あいテレビ		34	29
6	NHK総合	1	6	80
8	愛媛放送		32	37
9	愛媛朝日		16	25
10	南海放送		10	10

林 (1) | 李 (1) | 伊 (4)

To the state of th

2 7

2 9

3 0

m in 11 an et 21

1 3 4

48 80

福岡 佐賀 熊本 大分 1 2 2 1 2 6 福岡 1 1 佐賀 大分(別府) 熊本(八代) 九州朝日 NHK総合 NHK教育 NHK教育 NHK総合 九州朝日 熊本朝日 大分放送 RKB毎日 RKB毎日 能本県民 テレビ大分 NHK教育 TXN九州 テレビ熊本 大分朝日 NHK教育 テレビ西日本 サガテレビ NHK総合 熊本放送 TXN九州 テレビ西日本 福岡放送 NHK総合 熊本放送 中津 福岡放送 1 1 久留米 NHK総合 九州朝日 大分放送 テレビ大分 NHK総合 RKB每日 大分朝日 NHK教育 NHK教育 テレビ西日本 TXN九州 福岡放送 鹿児島 長崎 大牟田 1 2 3 1 1 1 長崎 鹿児島 宮崎(都城) 九州朝日 南日本放送 テレビ宮崎 NHK教育 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 RKB每日 宫崎放送 長崎放送 NHK教育 州 NHK教育 長崎国際 鹿児島放送 NHK教育 テレビ西日本 長崎文化 鹿児島テレビ TXN九州 テレビ長崎 鹿児島読売テレビ 福岡放送 延岡 NHK教育 北九州 2 0 1 2 4 阿久根 3 2 佐世保 NHK総合 九州朝日 宮崎放送 NHK教育 鹿児島読売テレビ TXN九州 テレビ宮崎 長崎国際 鹿児島放送 福岡放送 長崎文化 鹿児島テレビ NHK総合 NHK総合 NHK総合 RKB每日 長崎放送 南日本放送 テレビ西日本 NHK教育 テレビ長崎 NHK教育 中种种 1 2 1 行橋 諫早 1 2 5 3 3 那覇(沖縄) 鹿屋 九州朝日 NHK教育 NHK総合 TXN九州 NHK教育 NHK総合 NHK総合 琉球朝日 福岡放送 43 37 長崎放送 南日本放送 沖縄テレビ NHK総合

RKB每日

NHK教育

テレビ西日本

 長崎国際

長崎文化

テレビ長崎

 鹿児島放送

鹿児島テレビ

鹿児島読売テレビ

 琉球放送

NHK教育

(3) 受信チャンネル設気



不要なチャンネルを飛ばす


チャンネルスキップ

チャンネルのスキップ設定をすると、ビデオチャンネル切換ボタンの選局操作が早く行えます。

BSチャンネルのスキップ設定も同じ操作です。


■ メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。

2 合わせー/十ボタンで チャンネル合わせを選ぶ

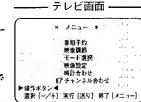

■送りボタンを押す

- ●チャンネル合わせ画面を表示します。
- **2** 合わせー/十ボタンで 記憶/スキップ/表示変 更/微調整を選ぶ

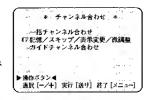

→ 送りボタンを押す

●チャンネル記憶/スキップ画面を表示します。



▲ **合わせ**ー/十ボタンで 飛ばしたいチャンネルを選ぶ

●テレビ画面が見づらいときは、本体表示窓をご覧ください。

リモコンの

スキップボタンを押す

●「スキップ」が表示されると、チャ ンネルがスキップ設定されました。 本体表示窓では「:」を表示します。



- ●スキップボタンを1秒以上押し続ける と、表示しているチャンネルをスキップ設定してから、次に 記憶しているチャンネルを呼び出します。
- ●表示しているチャンネルを記憶したまま次に記憶しているチャンネルを呼び出すときは、チャンネル記憶ボタンを1秒以上押します。
- ●他にも飛ばしたいチャンネルがあるときは、4、5の操作を繰り返します。




●誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには、 4の操作で記憶したいチャンネルに合わせ、チャンネル 記憶ボタンを押します。

「記憶」が表示されると設定完了です。

6

メニューボタンを押す

●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

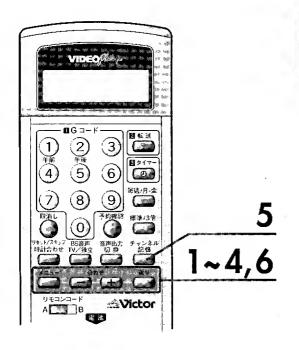

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

地域番号入力で自動設定されたチャンネルの 新たにチャンネルを追加する

THE OWNER OF THE PARTY OF THE P

テレビ神奈川のチャンネルを追加する 例

҆҇Ҵメニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。


2 合わせー/+ボタンで チャンネル合わせを選ぶ



The state of the s

₿送りボタンを押す

- ●チャンネル合わせ画面を表示し
- 2 合わせー/十ボタンで 記憶/スキップ/表示変 更/微調整を選ぶ

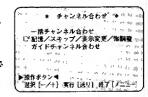

送りボタンを押す

●チャンネル記憶/スキップ画面を表 示します。



合わせー/十ボタンで

テレビ神奈川が映るチャンネルを選ぶ

- ●受信できないときは、青い画面になります。他に追加するチ ャンネルがないときは、6の操作へ進みます。テレビ神奈川 は追加されません。
- ●きれいに映らないときは、送りボタンを4回押してチャンネ ル微調整画面を表示させ、合わせー/十ボタンで微調整して ください。

リモコンの チャンネル記憶ボタン を押す

●「記憶」を表示し、テレビ神奈川が 追加されました。

●他にもチャンネルを追加したいとき は、4~5を繰り返します。




■チャンネル追加後、チャンネル表示を変更したいとき は、 441ページをご覧ください。

メニューボタンを押す

●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

瓊

受信チャンネル設定(のっき)

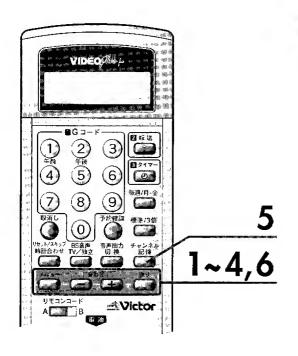

チャンネルの表示を変更する

地域番号入力で自動設定されたチャンネルを、お好みのチャンネルに変更したいときに操作します。

テレビ神奈川(11チャンネル)のチャンネル表示を42に **例** する

● **合わせー/+ボタン**で、 変更したいチャンネルを 選ぶ




■ メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。

2 2合わせー/十ボタンでチャンネル合わせを選ぶ



■送りボタンを押す

- ●チャンネル合わせ画面を表示し ます。
- 2合わせー/十ボタンで記憶/スキップ/表示変更/微調整を選ぶ

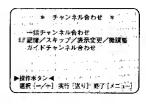

■送りボタンを2回押す

●チャンネル表示変更画面を表示 し、チャンネル表示が点滅します。

2合わせー/十ボタンを **42CH**が表示されるまで 押す ●押し続けると早く変わります。



リモコンの

チャンネル記憶ボタン

を押す

●「記憶」を表示し、42CHに表示が 変更されました。



× E

- ●Gコード予約をするかたは、チャンネル表示変更後、 [48] ~ [49] ページのガイドチャンネル設定をして ください。
- ●通常のタイマー予約をするかたは、チャンネル表示の 数字で予約します。

メニューボタンを押す

●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

●他にもチャンネル表示を変更したいときは、1~6を繰り返します。


例:地域番号045 (横浜1) を入力したが ほとんど映らない場合

・地域番号045の受信チャンネル

チャンネル 表示	放送局名	受信 チャンネル	お住まいの地域の ・ 受信チャンネル
1	NHK総合	52	per at the specific per trice by the per per specific per trice by the per per per per per per per per per pe
3	NHK教育	50	Die 15 dag der die 24s mag der der die Die 15 dag der die 24s mag der die die
4	日本テレビ	54	
6	TBSテレビ	56	
8	フジテレビ	58	
10	テレビ朝日	60	
11	テレビ神奈川	48	
12	テレビ東京	62	

ほとんど映らない原因は、お住まいの地域の受信チャンネルと地域番号045の受信チャンネルが違っているためです。

右の手順に従って、チャンネル表示1にNHK総合、3にNHK教育など、上記の放送局が映る受信チャンネルを探してください。

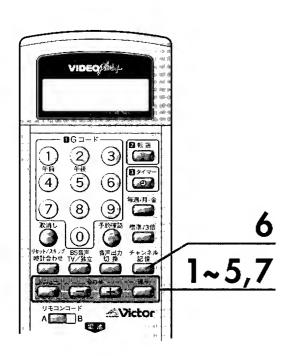

地域番号入力の自動設定でほとんど映らない ときに、映るチャンネルを探す

例 チャンネル表示1に、NHK総合が映るようにする

合わせー/+ボタンで、

1CHを選ぶ

●受信できないときは、青い画面になります。



■メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。


2 2合わせー/十ボタンでチャンネル合わせを選ぶ



■送りボタンを押す

●チャンネル合わせ画面を表示します。

3 2 合わせー/十ボタンで 記憶/スキップ/表示変 更/微調整を選ぶ

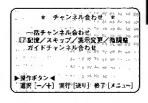

▲ 送りボタンを3回押す

●受信チャンネル変更画面を表示し、 受信チャンネルが点滅します。



合わせー/+ボタンを

押し、NHK総合が映るチャンネルを選ぶ

●受信できないときは、青い画面になります。

●きれいに映らないときは、送りボタンを2回押してチャンネル 微調整画面を表示させ、合わせー/十ボタンで微調整してく ださい。

リモコンの**チャンネル 記憶ボタン**を押す

●「記憶」を表示し、チャンネル表示 1にNHK総合が映るように設定され ました。




メニューボタンを押す

●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。 ●1~7を繰り返し、他のチャンネルも映るように設定してくだ さい。

■チャンネル表示を変更したいときは、 44 ページをご覧ください。

チャンネナ

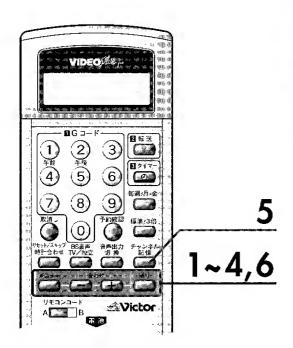

チャンネル受信時に気になるゴーストを低減す

ご購入時は、各チャンネルごとにゴースト(<u>78</u>)ページ参照) を低減するように設定されています。通常は、GRT設定の必要は ありませんが、ゴーストの気になるチャンネルは、下の操作をご 覧いただき、お好みの映像にしてください。

合わせー/+ボタンで ゴーストが気になるチャンネル を選ぶ



■ メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。


2 合わせー/十ボタンで チャンネル合わせを選ぶ



■送りボタンを押す

●チャンネル合わせ画面を表示し

2 合わせー/十ボタンで 記憶/スキップ/表示変 更/微調整を選ぶ

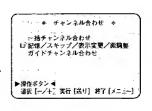

■送りボタンを4回押す ●GRT設定変更画面を表示します。

2 合わせー/+ボタンで お好みの映像を選ぶ



	通常はこの位置でお使いください。
	縦線が曲がって見えるときなど。
	画面のざらつきが気になるとき。
ind and make the star of the set of the set of make the make in	受信状態が悪く、上の3ポジションより
na space de may se que que de de destros entre escapa de mas se que que que de la constante	も「切」のほうが見やすいとき。

- ●次のようなゴーストは除去されない場合があります。
- ・アンテナが正しく設置・調整されていないとき (室内アンテナなど)
- ・過大なゴースト
- ・飛行機などの反射によるゴーストなど、変化してい るゴースト
- ・放送電波にGCR信号(78 ページ参照) が無いとき (BS番組など)
- APCはAuto Phase Control (オートフェーズコントロール) の略です。
- ●NRはNoize Reduction (ノイズリダクション) の略です。


リモコンのチャンネル記憶ボタンを押す

●「記憶」を表示します。

メニューボ タンを押す

●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

●他にもゴーストが気になるチャンネルがあるときは、1~6を 繰り返します。

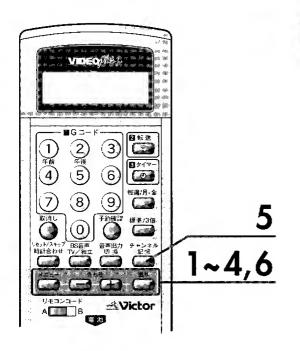

チャンネルの微調整をする

受信したチャンネルが白黒画面のときや、しま模様の画面になっ ているときは微調整が必要です。

合わせー/十ボタンで、 微調整したいチャンネルを 選ぶ

本体表示窓

1 メニューボタンを押す

●メニュー画面を表示します。

2 合わせー/+ボタンで チャンネル合わせを選ぶ




テレビ画面・

■送りボタンを押す

●チャンネル合わせ画面を表示し

2 合わせー/+ボタンで 記憶/スキップ/表示変 更/微調整を選ぶ

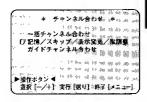

■選送りボタンを5回押す

●チャンネル微調整画面を表示しま

2 合わせー/十ボタン で微調整する



チャンネル記憶/スキップ。ま

- ●しま模様の画面のときは、合わせ(一)ボタンを押します。
- ●白黒画面のときは、合わせ(十)ボタンを押します。

リモコンの チャンネル記憶ボタン を押す

11 CH CEND

●「記憶」を表示します。

メニューボタンを押す

- ●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。
- ●他にも微調整したいチャンネルがあるときは、1~6を繰り返 します。

Gコード予約の準備(ガイドチャンネル設定)

Gコードを使ってタイマー予約する前の準備

34】ページの地域番号入力後、新たにチャンネルを追加したときや、チャンネル表示を変更したときは、Gコード予約を正しく働かせるために、ガイドチャンネル設定をしてください。

ガイドチャンネルとは、Gコード予約で放送局を正しく受信するために付けられた、その放送局専用の番号です。実際のチャンネルとは異なる場合がありますのでご注意ください。

例:地域番号046を入力後、チャンネル表示を変更した場合

・地域番号046で受信したチャンネル

チャンネル表示	放送局名
1	NHK総合
2	東京メトロポリタン
3	NHK教育
4	日本テレビ
5	放送大学
6	TBSテレビ
8	フジテレビ
10	テレビ朝日
11	テレビ神奈川
12	テレビ東京

・放送大学とテレビ神奈川のチャンネル表示を 変更した場合

	チャンネル表示	放送局名
.[16	放送大学
•		

42	テレビ神奈川
----	--------

●記入表

チャンネル 表示	放送局名	ガイド チャンネル
	- IPANIA I ALE	
*		

チャンネル表示を変更した放送局のガイドチャンネルを一覧表(⑤1)ページ)から調べて、下の表を作成する

1


チャンネル表示	放送局名	ガイドチャンネル
16	放送大学	16
42	テレビ神奈川	42

2

上の表で作成した各放送局のチャンネル表示と ガイドチャンネルを本体に記憶する (右ページ参照)



- ●引っ越しして受信するチャンネルが変わったときは、ガイドチャンネル設定をしてください。
- ●Gコード予約をしないかたは、ガイドチャンネル設定をする必要はありません。

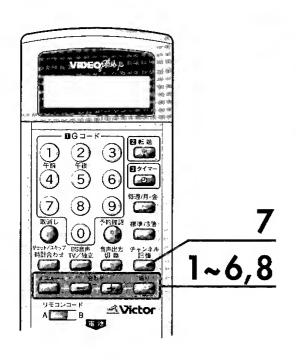

ガイドチャンネルを本体に記憶する

準備

テレビ神奈川のガイドチャンネル(42)を記憶する場合 例 (横浜市)

①左ページの操作1で表を作成します。

② 24 25 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が 映るようにしてください。

■■メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。

2 合わせー/+ボタンで チャンネル合わせを選ぶ

* * ** モード選択 映像設定 サナンネル合わせ び チャンネル合わせ ▶操作ポタン◀ - 遠紀 [一/寸] 実行 [送り] 終了 [メニュー]

テレビ画面

■送りボタンを押す

- ●チャンネル合わせ画面を表示し
- 2 合わせー/十ポタンで ガイドチャンネル合わせ を選ぶ

*・チャンネル合わせ ▶操作ボタン ◆ 選択 [一/十] 実行 [送り] 終了 [メニュー]

送りボタンを1回押す ●ガイドチャンネル合わせ画面を表示

します。



合わせー/+ボタンで テレビ神奈川のチャンネルを選ぶ

送りボタンを1回押す

●ガイドチャンネル変更画面を表示し

* カイドラマンネル変更 ま ● 操作ボタン ・ ガイドチャンネルを選ぶ [一/十] ・ 変えた内容を配性する [配性] ◆ Gコードインフォ合わせへ [送り] ◆ 様子

合わせー/+ボタンで ガイドチャンネルを42にする

リモコンの

チャンネル記憶ボタン

●他にも記憶するチャンネルがあると

●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。



きは、4~7を繰り返します。

メニューボタンを押す

メモル

●CATVなどでBS番組を外部入力録画している方へ 4の操作で、合わせー/十ボタンを押してチャンネル表 示を「入力1(または入力2,入力3)」にします。そのあ と、5~8の操作をします。

(例)NHK衛星第1のガイドチャンネルを記憶する チャンネル表示 :入力1 ガイドチャンネル:74

操作手順は右と同じです。4と6の操作のみ下のように 行ってください。

4の操作で、合わせー/十ポタンを押してチャンネル表 示を「入力1」にします。


6の操作で、ガイドチャンネルを「74」にします。

- ◆入力1(または入力2,入力3)には、それぞれ1つの放送 局しか記憶できません。
- ●テレビに「Gコードインフォ合わせ」画面が表示された ときは、メニューボタンを押してテレビ番組画面に戻 し、1~8の操作をやり直してください。

Gコードインフォについては、次のページをご覧ください。



Gコード子約の準備(ガイドチャンネル設定)つづき

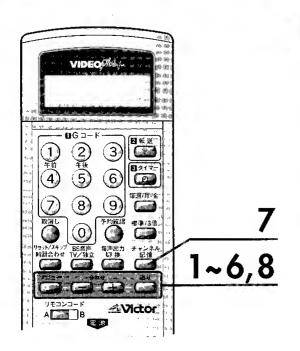

Gコードインフォのガイドチャンネルを本体に記憶する

Gコードインフォとは、「0」から始まるGコードを使って録画予約するシステムです。比較的短い時間の録画予約に使用されます。 録画予約の方法はGコード予約(66)ページ参照)と同じです。

Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。


テレビ大阪 (19チャンネル) のGコードインフォのガイドチャ **例** ンネル (106) を記憶する場合 (関西地区)

24 25 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映 準備 るようにしてください。


■ メニューボタンを押す

●メニュー画面を表示します。

2 合わせー/十ボタンで チャンネル合わせを選ぶ

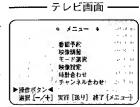


- ■送りボタンを押す
 - ●チャンネル合わせ画面を表示し ます。
- **2合わせー/十ボタン**でガイドチャンネル合わせを選ぶ

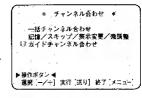

* Gコードインフォ合わせ *。 ・ チャンネル喪示 12CH ・ ガイドチャンネル 106

- 3 送りボタンを3回押す ●Gコードインフォ合わせ画面を表示
 - ●Gコードインフォ合わせ画面を表示 します。
- 4 合わせー/十ボタンで 記憶するガイドチャンネル (106) を選ぶ
- **多サイン を1回押す** チャンネル表示変更画面を表示します。

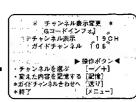

リモコンの **チャンネル記憶ボタン** を押す

●他にも記憶するチャンネルがあると きは、4~7を繰り返します。



8 メニューボタンを押す
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

ガイドチャンネル一覧表

ードインフォのガイドチャンネル)

	ガイドチャンネ	IL)	G⊐
	NHK総合 NHK教育	80 90	
全	BS1 BS3	71 72	
国共	BS5 WOWOW BS7 NHK衛星第1 BS9 ハイビジョン放送 BS11 NHK衛星第2	73 74 75	
通			
	BS13 BS15	77 78	
_			Marie Control of the
	日本テレビケーブルニュース CNN	40 81	
c	MTV スター・チャンネル	82 83	
Ā	スペースシャワーTV スポーツ・アイ	84 85	

●関東・甲信越	関東(つづき)	テレビ東京(TX) 東京メロボリタン(MXテレビ) 放送大学 テレビ埼玉(TVS) テレビ神奈川(TVK) 千葉テレビ(CTC) 群馬テレビ(GTV)	12 14 16 38 42 46 48	
	新潟	新潟放送(BSN) 新潟テレビ21(NT21) テレビ新潟(TNN) 新潟総合(NST)	5 21 29 35	102 105 103
	長野	信越放送(SBC) 長野朝日(ABN) テレビ信州(TSB) 長野放送(NBS)	11 20 30 38	102 105 103 104
	山梨	山梨放送(YBS) テレビ山梨(UTY)	5 37	103 1102

広島	中国放送(RCC) 広島テレビ(HTV) テレビ新広島(TSS) 広島ホーム(HOME)	4 102 12 103 31 104 35 105
鳥取·島根	日本海テレビ(NKT) 山陰放送(BSS) 山陰中央(TSK)	101 102
山口	山口放送(KRY) 山口朝日(YAB) テレビ山口(TYS)	10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

スーパーチャンネル 93 ザ・ゴルフ・チャンネル 94 朝日ニュースター 99	CATV/CS放送	日本テレビケーブルニュース CNN MTV スター・チャンネル スペースシャワーTV スポーツ・アイ 衛星劇場 GAORA (ガオラ) ホームチャンネル スカイ・A BBC ファミリー劇場	40 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91	
	放	BBC ファミリー劇場 スーパーチャンネル ザ・ゴルフ・チャンネル	91 92 93 94	

海黄山市	
·福祉。据鉴证。明、1.3	
	- 1
TAR	
	1
C. Se man S	

中部	静岡	静岡放送(SBS) 静岡第一(SDT) 静岡朝日テレビ(SATV) テレビ静岡(SUT)	11 31 33 35	102 103 105 104
	中京	東海テレビ(THK) 中部日本放送(CBC) 名古屋テレビ(NBN) テレビ愛知(TVA) 三重テレビ(MTV) 中京デレビ(CTV) 岐阜放送(GBS)	1 5 11 25 33 35 37	104 102 105 106
	富山	北日本放送(KNB) チューリップTV(TUT) 富山テレビ(T34)	1 32 34	103 102 104
	石川	北陸放送(MRO) 北陸朝日(HAB) テレビ金沢(KTK) 石川テレビ(ITC)	6 25 33 37	102 105 103 104
	福井	福井放送(FBC) 福井テレビ(FTB)	11 39	103,105 104

•		西日本放送(RNC)	9	103
四		山陽放送(RSK)	11	102
国	香川	テレビせとうち(TSC)	23	106
	""	瀬戸内海放送(KSB)	33	105
		岡山放送 (OHK)	35	104
	777	南海放送(RNB)	10	103
	媛	あいテレビ(ITV)	29	102
		愛媛放送(EBC)	37. s	104
	徳島	四国放送(JRT)	66 34 17 97 19 10 1 141 18 -11 181 141 1	-103
	高	高知放送 (RKC)		103
	知	テレビ高知(KUTV)	*38	102

		北海道放送(HBC)	1	102
北	北	札幌テレビ (STV)	5	103
海	海	テレビ北海道(TVH)	17	106
道	道	北海道文化 (UHB)	27	104
		北海道テレビ(HTB)	35	105
東北	_	青森放送(RAB)	1	103
ᄮ	青	青森朝日(ABA)	34	105
	森	青森テレビ(ATV)	38	102
		岩手放送(IBC)	6	102
	岩	岩手朝日(IAT)	20	105
	手	めんこい (MIT)	33	104
		テレビ岩手(TVI)	35	103
				de Jehistoffstein
	秋	秋田放送(ABS)	111	103
	田田	秋田朝日(AAB)	31	105
	ш	秋田テレビ(AKT)	37	104
		東北放送 (TBC)	. 1	102
	宮城	仙台放送(OX)	12	104
		東日本放送(KHB)	32	105
		宮城テレビ(MMT)	34	103
	ш	山形放送(YBC)	10	103
	形	テレビュー山形(TUY)	36	102
		山形テレビ (YTS)	38	105
		福島テレビ(FTV)	11	104
	福	テレビュー福島 (TUF)	31	102
	島	福島中央(FCT)	33	103
		福島放送(KFB)	35	105.
i			7÷	Land - Francis Control (1881)
		日本テレビ(NTV)	4	103
関	関	TBSテレビ(TBS)	6	102
東	東	フジテレビ(CX)	8	104
		テレビ朝日(ANB)	10	105

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
_			Contract to the
	毎日放送 (MBS)	4	102
4	朝日放送(ABC)	6	105
中國関西	関西テレビ (KTV)	8	104
	読売テレビ(YTV)	10	103
	テレビ大阪(TVO)	19	106
	テレビ和歌山 (WTV)	30	
	びわ湖放送(BBC)	30	
	京都テレビ(KBS)	34	
	サンテレビ (SUN)	36	
	奈良テレビ (TVN)	55	
1	西日本放送(RNC)	9	103
	山陽放送(RSK)	11	102
岡山	テレビせとうち(TSC)	23	106
"	瀬戸内海放送(KSB)	33	105
	岡山放送 (OHK)	35	104


九州朝日(KBC)	- H- 1 6 -	105
RKB毎日(RKB)	4"	102
テレビ西日本(TNC)	- r:9'''	104
TXN九州 (TVQ)	19	106
福岡放送(FBS)	37	103
大分放送(OBS)	5	102
大分朝日(OAB)	24	105
テレビ大分(TOS)	±36 =	103,104
サガテレビ(STS)	36	(104)
長崎放送(NBC)	5,	102
長崎国際 (NIB)	25	103
長崎文化 (NCC)	27	+105
テレビ長崎(KTN)	37.h	104
熊本放送(RKK)	-114 to	102
熊本朝日(KAB)	P#16 **	1.05
熊本県民(KKT)	22	103
テレビ熊本(TKU) 	1 4 34 4	104
宮崎放送(MRT)	. 10	102
テレビ宮崎(UMK)	35	103,104,105
南日本放送(MBC)	1 9 m	102
鹿児島読売テレビ(KYT)	30	103
應児島放送 (KKB)	32	105
鹿児島テレビ(KTS)	38	104
沖縄テレビ(OTV)	8	104
琉球放送(RBC)	10	102
琉球朝日(QAB)	28	
	RKB毎日(RKB) テレビ西日本(TNC) TXN九州(TVQ) 福岡放送(FBS) 大分放送(OBS) 大分朝日(OAB) テレビ大分(TOS) サガテレビ(STS) 長崎国際(NIB) 長崎文化(NCC) テレビ長崎(KTN) 熊本放送(RKK) 熊本県民(KKT) テレビ館(MRT) テレビ宮崎(UMK) 南日鳥鳥放送(KKB) 鹿児鳥赤レビ(KYT) 鹿児鳥カテレビ(KYT) 鹿児鳥テレビ(KTS) 沖縄テレビ(OTV) 琉球放送(RBC)	RKB毎日(RKB) テレビ西日本(TNC) TXN九州(TVQ) 福岡放送(FBS) 37 大分放送(OBS) 大分朝日(OAB) テレビ大分(TOS) 4 4 4 4 5 4 9 19 37 大分放送(OBS) 大分朝日(OAB) テレビ大分(TOS) 4 36 4 37 大分放送(NBC) 長崎国際(NIB) 長崎文化(NCC) テレビ長崎(KTN) 7 「たいど長崎(KTN) 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18

(1996年9月現在)

の時ま合わせ

ビデオ本体の時計は、工場出荷時に合わせてあり、約1年間は時計を覚えています。

また、ビデオご購入時に時計が少しズレていても、自動的に時計の誤差を修正する「ぴったりクロック」機能があります。 時計は12時間(午前・午後)方式です。

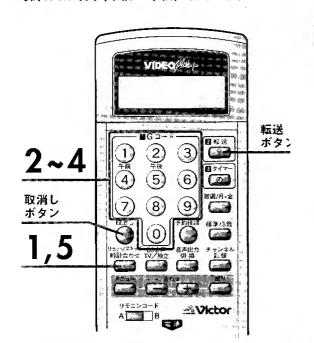

・ 時計を合わせ直す*には*

1. 1分以内

2. 数字ボタンで分を入力する

時間の時も合わせ直すときは、取消しボタンを押したあと3、4の操作をします。

1. 時計合わせボタンを押す

例:分を合わせ直す

リモコンの時計を合わせる

・ 44 ページの操作で、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、右ページの4の操作で、ぴったりチャンネルを変更してください。

・ビデオ本体の時計が引引引で点滅しているときは、下の5の操作で 転送ボタンを押し、ビデオ本体の時計も同時に合わせてください。

例 1996年12月24日、午後3時35分に合わせるとき


時計合わせ開始 **時計合わせボタン**を 押す



年/月/日の入力

点滅する順番に **数字ボタン**を押す

- ●年→月→日の順番に合わせます。
- ●年は西暦(4ケタ)で入力します。

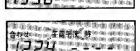

THE PERMIT

●1ケタの場合は0を先に押します。



午前: 数字ボタンの1を押す午後: 数字ボタンの2を押す

●正午は午後0:00、



●正平は11 版0.00、 深夜0時は午前0:00です。

3. 時計合わせボタンを押す


時計が動き始めます。

本体の時計も同時に合わせたいときは、 時計合わせボタンの代わりに転送ボタ ンを押します。

時間 (時/分) の入力

点滅する順番に **数字ボタン**を押す

- ●時→分の順番に合わせます。
- ●1ケタの場合は0を先に押します。

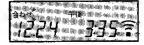

×=


- ●時計を正確に合わせたいときは、5の操作で時報 (☎117)に合わせて時計合わせボタン(または転送ボタン)を押してください。
- ●設定中にまちがえて入力したときは取消しボタンを押し、もう一度数字ボタンで入力してください。

時計合わせボタンを押す

●リモコンの時計が動き始めます。

●ビデオ本体の時計も同時に合わせたいときは、時計合わせボタンの代わりに、転送ボタンをビデオ本体に向けて押してください。ビデオ本体に時計が転送され、リモコンとビデオ本体の時計が同時に動き始めます。



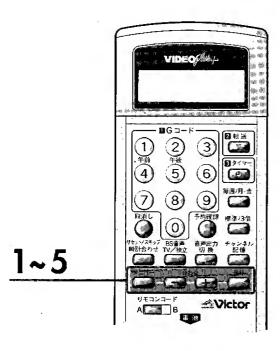

enimalitation proportion in the contraction of the

Editor object particular descriptions

画面表示で時計を合わせる

TO THE ORDER OF THE PROPERTY O

メニュー画面の時計合わせモードを使ってビデオ本体の時計を合わ せることができます。時計は12時間(午前・午後)方式です。

[24] [25] ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映る 準備 ようにしてください。

1996年12月24日 午後3時35分、ぴったりクロックのチャンネ ルを12 (関西地区) に合わせるとき

■ メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。

2 合わせー/+ボタンで 時計合わせを選ぶ



送りボタンを押す ●時計合わせ画面を表示します。



▶操作ポタン◀ ・投定 [一/十]・移動「送り」「終了 [メニュー]

10秒以内

■合わせー/+ボタン で年を合わせる

り 送りボタンを押す

●同じように、月→日→時→分の順番に合わせます。

●時・分を合わせるときは、合わせー/+ボタンを押し続け ると30分刻み、1回ずつ押すと1分刻みで変わります。

例

合わせー/+ボタンで ぴったりクロックのチャン

ネルを合わせる

年月日 1996年12月24日 時,超。 午後:3.3 3.5 --ひったり 12 チャンネル

●NHK教育テレビのチャンネルに合わせます。

34 ページで地域番号を入力すると、ぴったサチャンネルは自動 的に設定されます。 44 ページでNHK教育テレビのチャンネル表 示を変更したときのみ、ぴったりチャンネルを設定してください。


メニューボタンを押す

●時計が動き始め、テレビ番組画面に戻ります。

●正確に合わせたいときは、時報 (☎ 117) に合わせてメニュー ボタンを押してください。

■途中で修正するときは、送りボタンで点滅部分を移動させ、合 わせー/十ボタンで修正します。

本体右側

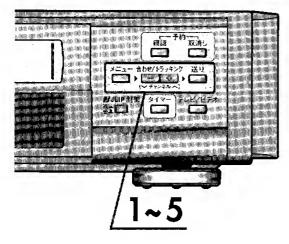



ぴったりクロックについて


●自動的にテレビ放送局の時報で時計を修正してくれる 機能です。

NHK教育テレビの時報(7、12、19時)で時計を修正し

- ●次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
 - ・時報が放送されていないとき
 - ・本機の電源が入っているとき
 - ・現在時刻とのずれが土3分以上あるとき
 - ・時報のバックに音楽が入っているとき

カセットの出し入れ

カセットの入れかた

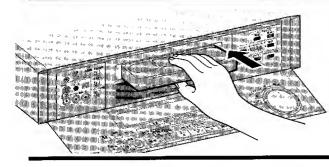


テープの見える面を上にし、中央部を ゆっくり押す

- ●電源が入ります。(オートパワーオン)
- ●カウンターが [], [][], []B になります。(オートカウンターリセット)
- ●つめのないカセットを入れると、自動的に再生を始めます。 (オートプレイ)

カセットの出しかた

ドア内左側

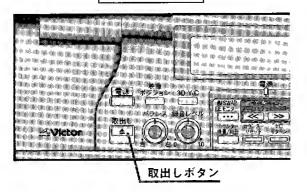

取出しボタンを押す

- ●タイマースタンバイ (タイマーランプ点灯) 中は、テープを取り 出すことはできません。タイマーボタン (本体右側) を押してラン プを消灯してから、取り出してください。
- ●カセットの出し入れ口には、手や異物を入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- ●テープを入れたらつまってしまい、数秒後にテープが自動的に出 てきたときは

テープを斜めに入れるなど、入れかたによっては内部の保護回路 が働きテープが自動的に出てきます。このようなときは、数秒待 ち、もう一度正しく入れ直してください。

大切な記録を消さないために






- つめ(誤消去防止用)を折って、取り除い てください。
- ●ふたたび録画したいときは、セロハンテープを2重に貼ってください。


ビデオムービーで録画した【VISIC テープを見るには



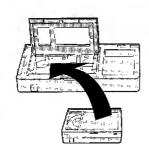

別売のVHSカセットアダプターC-P6を ご使用ください。

S-VHS録画する

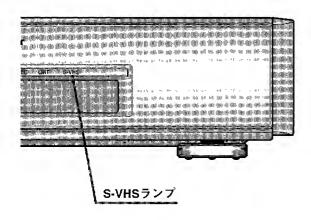


S-VHSテープを入れると、自動的にS-VHS録画をします。 本体のS-VHSランプが点灯していることを確認してください。


使用テープと録画方式

使用テープ	録画方式	S-VHSランプ	操作方法。
S-VHS	s-vhs	点灯	S−VHSテープを入れると、 S−VHS録画ができます。
ht all (*)	VHS	消灯	映像設定画面のS-VHS記録 を 切 にします。 (〔21〕ページ参照)
VHS	VHS	消灯	S-VHS録画はできません。


ビデオとテープの互換性について

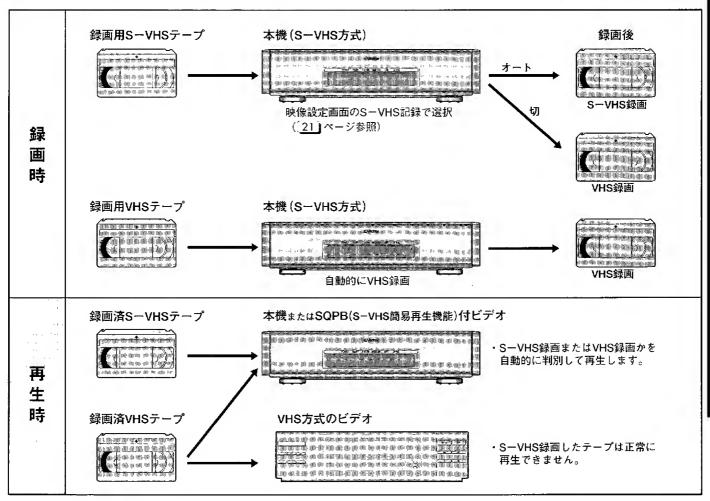

(意) (自) ビブオケージを再生する

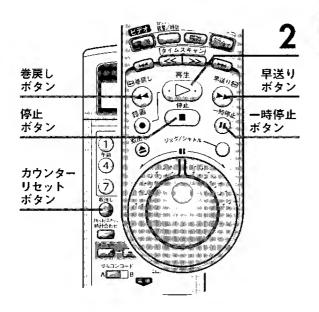

ドア内中央

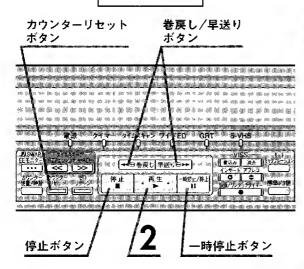




- ●再生中や早送り中にテープがなくなると、自動的に巻き戻します。(オートリワインド)
- ●カウンターを●カウンターを● がりためる
 ボタンを押します。
 (カウンターリセット)
- ●静止画再生、スロー再生を5分以上続けると、テープやビデオヘッド保護のため、自動的に停止します。
- ●静止画再生またはスロー再生中にノイズが出るときは、トラッキング調節を行ってください。([86]ページ参照)調節してもノイズが消えないことがありますが故障ではありません。

再生する

準備

24 25 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

— テレビ画面

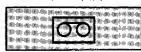

— 本体表示窓

テープを入れる ●電源が入ります。

●つめのないテープを入れると、 自動的に再生を始めます。



2

再生ボタンを押す

●再生が始まります。



■再生をやめるときは、停止ボタンを押します。

巻戻し/早送りする

停止中に操作します。


巻戻しボタン を押す



早送りボタン を押す



●巻戻し/早送り中は、テレビ画面に現在のテープ位置を表示します。

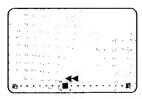

■巻戻し/早送りをやめるときは、停止ボタンを押します。

静止画再生/コマ送り/スロー再生をする

再生中に、一時停止ボタンを押す


- ●静止画再生になり、約4秒前からの音声を繰り返します。(繰り返し音声)
- ●再生直後に一時停止ボタンを押しても音声は出ません。停止状態または 特殊再生後は、通常再生を6秒以上行ってから一時停止ボタンを押して ください。
- ●本体の早聞き音声スイッチを [切]にすると、静止画再生中に音声は出ません。

再生中に、一時停止ボタンを1回ずつ押す


●押すごとに、1コマずつ進みます。音声は出ません。

再生中に、一時停止ボタンを2秒以上押す

- ●1/6倍速でスロー再生します。音声は出ません。
- ■通常の再生に戻すには、再生ボタンを押します。

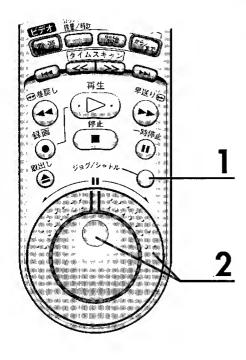

ドア内右側

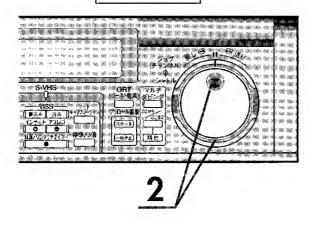




- ●リモコンのジョグ/シャトルボタンについて ジョグダイヤル/シャトルリングを操作するときは、ジョ グ/シャトルボタンを押してランプを点灯させます。 もう一度押すとランプは消えます。
- 約1分以内に次の操作をしないとランプは自動的に消えます。
- ●コマ送り再生、可変速再生中は音声が出ません。
- ●静止画再生、スロー再生を5分以上続けると、テープ保 護のため自動的に停止します。

ジョグダイヤルを使ってコマ送り再生する

リモコンのジョグ/シャトルボタンを押してランプを点灯させる
●本体で操作するときは必要ありません。

再生または静止画再生中に、 ジョグダイヤルを回してコマ送り再生する

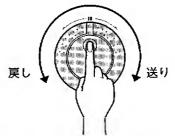


●ジョグダイヤルの動きを止めると、 静止画再生になります。

停止中に、本体のジョグダイヤルを回すと、 ビデオのチャンネル切り換えができます。

シャトルリングを使って再生スピードを変える


リモコンのジョグ/シャトルボタン を押してランプを点灯させる ●本体で操作するときは必要ありません。

> 再生または静止画再生中に、 シャトルリングを回して再生スピードを変える

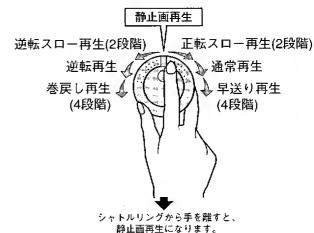


2

[58] ~ [60] ページで説明している操作は、ノイズのない画面でお楽しみいただけます。 また、音声を聞くことができます。(すべての音声情報を聞くことはできません。)

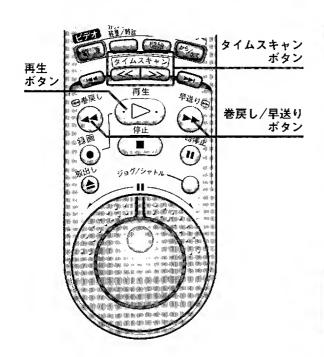

ドア内中央

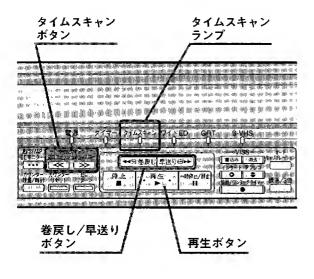

画像を見ながら早送り/巻戻し再生をする

再生中に、**早送りボタン**または**巻戻しボタン**をポンと押す

- ●画像を見ながら早送り/巻戻し再生(標準/3倍とも7倍速)ができます。
- ●通常の再生に戻すには、再生ボタンを押します。
- ●早送りボタンまたは巻戻しボタンを2秒以上押し続けると、押している間、早送り/巻戻し再生(標準/3倍とも7倍速)され、指を離すと通常の再生に戻ります。
- 本体の早聞き音声スイッチを「切」にすると、早送り/巻戻し再生中に 音声は出ません。

再生スピードを変えて画像を見る

可変速再生

再生中または静止画再生中に、

タイムスキャンボタンを押して再生スピードを 変える



- *プロフェッショナルスローとは、従来のスロー再生(<u>[56]</u>ページ参照)に比べて、動きが連続的でなめらかなスロー再生のことです。
- ●標準/3倍とも同じ速度です。
- ●通常の再生に戻すには、再生ボタンを押します。
- ●一時停止ボタンを2秒以上押してスロー再生にした場合は、プロフェッショナルスローになりません。
- ●再生スピードが切り換わる部分では、映像が乱れることがあります。
- ●逆方向の場合、音声が出るまで約6秒かかります。
- 本体の早聞き音声スイッチを「切」にすると、音声は出ません。




- ●タイムスキャンについて
 - ・タイムスキャン中は本体のタイムスキャンランプが点灯します。
 - ・テレビ画面の右上に約5秒間スピードを表示します。シャトルリングで操作しているときは表示しません。
 - ・使用するテープによっては、ノイズが出たり、画面上部が乱 れることがあります。
 - ・通常再生に比べて画面が多少揺れることがあります。
 - ・倍速再生時、音声が連続的に出る場合は、早く聞こえること があります。
- ●プロフェッショナルスローを5分以上続けると、テープやビデオへッド保護のため、自動的に停止します。
- ◆シャトルリングで操作しているときは、画面に横線のノイズが 出ます。また、音声は出ません。



and the property of the proper

本体右側

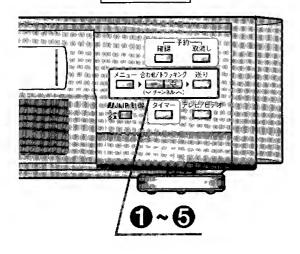



- ●CMが長く続いた場合は、カウンターで約5分間ぶんの 早送り再生をしたあと、再生状態になります。
- ●オートCMスキップは、当社のオートCMスキップ機能 付きビデオで録画したテープにのみ働きます。
- ●当社以外のビデオで録画したテープを再生した場合、 誤動作することがあります。
- ●外部入力またはハイビジョン放送を録画したテープに は働きません。

CMを自動的に飛ばして見る


トCMスキップ

本機で録画した番組が二重音声放送(映画などのニカ国語放送) やモノラル放送のとき、ステレオ放送のCM(コマーシャル)を 自動的に飛ばして見ることができます。

オートCMスキップのしくみ

ステレオ放送と二重音声/モノラル放送の違いを検出し、ステレオ 放送部分を自動的に早送り再生します。 CMが二重音声/モノラル放送の場合は働きません。

●正しく動作する例

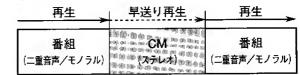

● 正しく動作しない例



モード選択画面の


オートCMスキップを入にする

- メニューボタンを押してメニュー画面を表示 させます。
- ② 合わせー/+ボタンを押して「モード選択」 を選びます。
- 3 送りボタンを押してモード選択画面を表示さ
- ◆ 合わせー/+ボタンを押して「入」を選びま 「素表(番り」 № (二分) ※7 (メニュー)
- およれる。

 はいます。


 はいまする。

 はいます

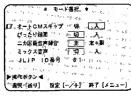

録画した番組がステレオ放送の場合は、誤動作を防ぐため、 オートCMスキップを「切」にしてください。

ボタン

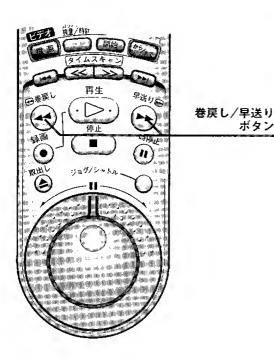

巻戻し/早送り中の画像を確認する

巻戻し/早送り中に操作します。


巻戻し中のときは 早送り中のときは 巻戻しボタンを押し続ける 早送りボタンを押し続ける






- ●押している間、巻戻し/早送り再生で画像が確認できます。
- ●指を離すと、もとの巻戻し/早送りに戻ります。
- ■本体の早聞き音声スイッチを「切」にすると、オープンサーチ中に音 声は出ません。

ドア内中央

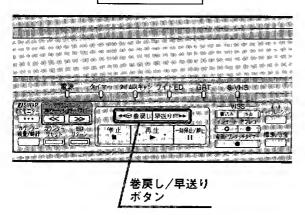

本体左側

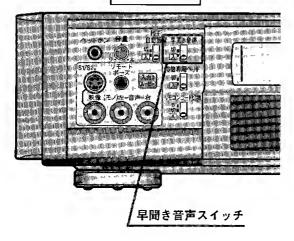

タイムスキャン中に音声を出したくないときは

本体の早聞き音声スイッチを切にする

- ●次のような操作時に、音声が出ません。
 - ・早送り/巻戻し再生
- ・オートCMスキップ
- ・可変速再生
- ・オープンサーチ
- ・繰り返し音声
- ●ご購入時、早聞き音声スイッチは「入」になっています。 上のような操作時に、音声を聞くことができます。


タイムスキャン中の音声について

再生テープ ① ② ③ ④ ⑤


- ① ③ ⑤ の音声が聞こえます。
- ②④の音声は聞こえません。
- 出力される音声はノーマル音声です。




- ●タイムスキャン中の音声について
 - ・映像と音声はズレます。また、音声にノイズ(プツ音)が出 ることがあります。
 - ・通常再生に比べて、音質が多少変化します。
 - ・二カ国語放送で副音声(英語など)を聞いているときに、 タイムスキャンすると、主音声(日本語など)に切り換わりま す。副音声を聞くことはできません。

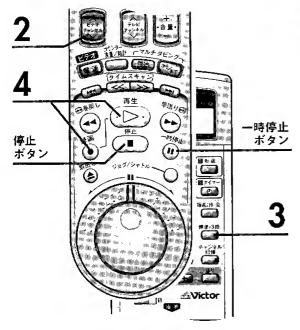

本体右側

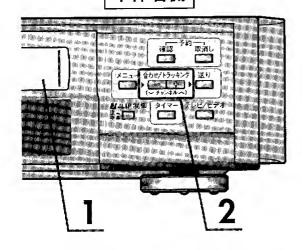

ドア内中央

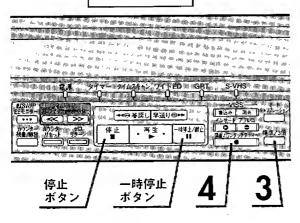

録画する

[24] [25] ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映るよ うにしてください。

> テレビ画面 TITE O'C

> > 本体表示窓

つめのついたテープを入れる ●自動的に電源が入ります。



ビデオチャンネルボタ **ン**でチャンネルを選ぶ ●本体のジョグダイヤルでも選べます。



標準/3倍ボタンで


録画スピードを選ぶ

●標準・・・・・ 画質を重視するとき

録画ボタンを押しながら、 再生ボタンを押す

●3 倍·····3 倍長く録画するとき

●本体の場合は録画ボタンを押すだけ

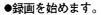



- ■録画を一時的にやめるときは、一時停止ボタンを押します。 ●再生ボタンで、また録画を始めます。
- ■録画をやめるときは、停止ボタンを押します。


地の中の世界の中の中である。



- ●録画を始めると自動的に頭出し信号を書き込みます。番組の頭出し に使用します。(〔74〕ページ参照)
- ●テープがなくなると、自動的に巻き戻します。
- ●録画一時停止を5分以上続けると、テープやビデオヘッド保護のため 自動的に停止状態になります。
- ●録画一時停止中は、本体のジョグダイヤルでビデオのチャンネル切り 換えはできません。ビデオチャンネルボタンで切り換えてください。
- ●本機の3倍モードで録画したカセットテープは、標準モード専用の VHSビデオでは再生できません。
- ●大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音 されていることを確かめてください。
- ●万一本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録 画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦く ださい。



本体右側

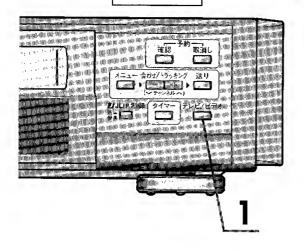

録画しながらテレビ番組を見る


録画中に、本体のテレビ/ビデオボタンで本体表示窓のビデオ表示を消す

- ●AV接続(〔24〕 ページ参照) の場合は、テレビの入力切換を「ビデオ」から「テレビ」にします。
- ●ビクター以外のテレビを操作する場合は <u>17</u> ページを ご覧ください。



- ●テレビにBSチューナーが内蔵されていない場合、次のような ことはできません。
 - ・テレビ番組を録画中に、BS番組は見れません。
 - ・BS番組を録画中に、別のBS番組は見れません。
- ●VHF/UHF放送番組をテレビ番組と説明しています。
- ●衛星放送番組をBS番組と説明しています。

ドア内中央

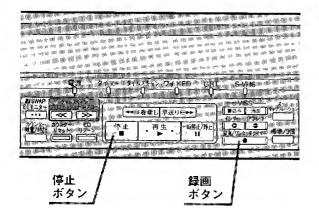

録画中に録画時間を設定し、自動的にビデオの電源を切る ワンタッチタイマー録画

録画中に、もう一度本体の録画ボタンを押す

●録画ボタンを押すたびに、30分刻みで6時間まで設定できます。



●表示された時間だけ録画したあと、自動的に 電源が切れます。

電源が切れます。
●ワンタッチタイマー録画中でも録画ボタンを
押すと録画時間を変更できます。




■ワンタッチタイマー録画を途中でやめるには、停止ボタンを押します。


リモコンの録画ボタンではワンタッチタイマー録画はできません。




●ワンタッチタイマー録画時間の1分刻みの設定はできません。 ●ワンタッチタイマー録画中にテープがなくなると、自動的に テープが出て電源が切れます。

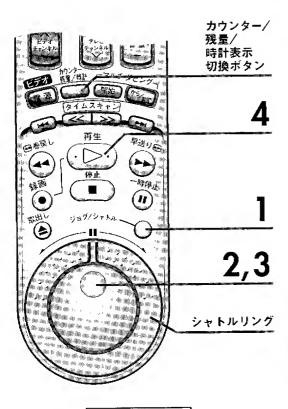

ドア内中央

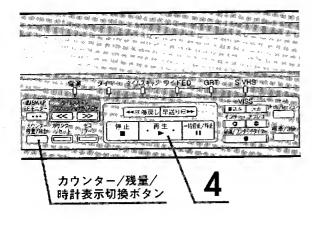

ドア内右側

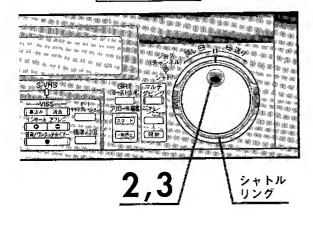

テープの残り時間を調べる

録画中または再生中に、

カウンター/残量/時計表示 切換ボタンを押す



●ボタンを押すごとに、下のように変わります。


▶ テープ残量表示 ─▶ 時計表示 ─▶ カウンター表示

●表示している録画スピード(標準/3倍)で計算します。

メモじ

- ●残量時間は目安です。
- ●使用するカセットによっては、残量表示に時間がかかった り、正しい残量を表示しないことがあります。
- ●残量計算中は「--;--」表示または、残量表示が点滅するこ とがあります。

録画中に不要な部分をカットし、続けて録画する

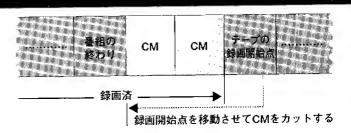


準備 CM中に録画一時停止にします。

- リモコンの**ジョグ/シャトルボタン**を押す ●ランプが点灯します。
 - ●本体で操作するときは必要ありません。
- 録画一時停止状態から ジョグダイヤルで番組の終わりを探す ●シャトルリングも使用できます。
- 終わりが見つかったら手を離す ●静止画再生のあと録画一時停止状態になります。
- 録画したい場面で再生ボタンを押す ●録画を始めます。


巻戻し(または早送り)ボタンでも操作できます。

- ①録画一時停止状態から、巻戻し(または早送り)ボタンを押し続けると、 正逆1倍速でテープを再生します。
- ②顔出ししたい場面で手を離すと、録画一時停止状態になります。
- ③録画したい場面で再生ボタンを押すと、録画を始めます。

(金) (金) 衛星放送を見る

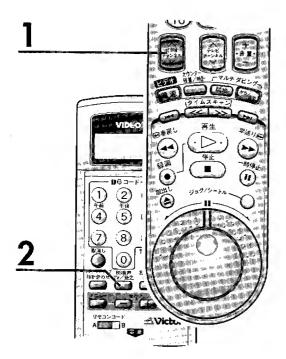

本体右側

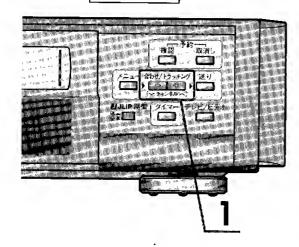



- ●BSデコーダの取扱説明書もお読みください。
- ●ビデオチャンネル切換時、スクランブル放送を受信すると、テレビ画面の右上に「デコーダ入力」を約5秒間表示します。
- ●独立音声放送がないときに「独立」を選んでも音声は出ません。このとき、テレビ画面の右上に「ーーー」を表示します。
- ●St.GIGA放送時、放送局と契約していない場合は音声が 聞こえません。
- ●WOWOWの画面が乱れていても、独立音声は正常に録音できます。

WOWOWを見る

- ① 28 ページの接続をしてください。
- ② 29 ページをご覧いただき、本機の電源を入・切したときに、自動的にBSデコーダの電源も連動して入・切するようにしてください。

準備 3 24 25 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

ビデオチャンネルボタンで WOWOWを選ぶ

リモコンの

TV/独立ボタンで

TVを選ぶ

テレビ画面

- ●1回押すと現在の状態を表示し、表示中にもう1回押すと、TV または独立の切り換えができます。表示は約5秒間です。
 - ●ご購入時は、「TV」になっています。

WOWOWの音声が聞こえないときは、 BSデコーダの

音声選択ボタンを押してテレビにする
●スクランブル放送時に二カ国語放送を聞く場合は、BSデコーダの音声選択ボタンで聞きたい音声を選んでください。

St.GIGAを聞く

- ① 28 ページの接続をしてください。
- ② 29 ページをご覧いただき、本機の電源を入・切したときに、自動的にBSデコーダの電源も連動して入・切するようにしてください。

準備 ③ 24 25 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

ビデオチャンネルボタンで St.GIGAを選ぶ

> ^{リモコンの} **TV/独立ボタン**で **独立**を選ぶ


7五<u>ン</u>では ●1回押すとり

●1回押すと現在の状態を表示し、表示中にもう1回押すと、TV または独立の切り換えができます。表示は約5秒間です。

●ご購入時は、「TV」になっています。

独立音声が聞こえないときは、BSデコーダの **音声選択ボタン**を押して**独立**にする

●スクランブル放送時に二カ国語放送を聞く場合は、BSデコーダの音声選択ボタンで聞きたい音声を選んでください。

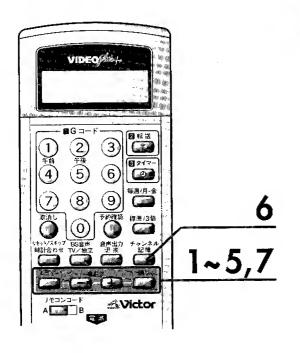

St.GIGA録音中に音途切れを防ぐ

24 25 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映る 準備 ようにしてください。


----テレビ画面-

合わせー/十ボタンで St.GIGAを選ぶ



■ メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。

2 2合わせー/+ボタンで チャンネル合わせを選ぶ

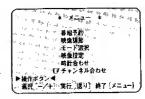

■送りボタンを押す

チャンネル合わせ画面を表示します。

2合わせー/十ボタンで記憶/スキップ/表示変更/微調整を選ぶ



送りボタンを2回押す ●デコーダ入力変更画面を表示します。

合わせー/+ボタンで



入にする

●ボタンを押すごとに「オート」または「入」が交互に切り換わります。

●ご購入時は「オート」に設定されています。

リモコンの チャンネル記憶ボタン を押す ● 「記憶」を表示します。





メニューボタンを押す
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

■ノンスクランブル放送時もBSデコーダを経由するため、St.GIGA 録音中はBSデコーダの電源を切らないでください。

。 多分子一子約[Gコード子約]



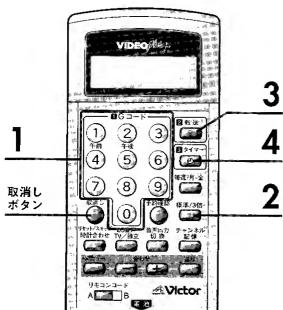

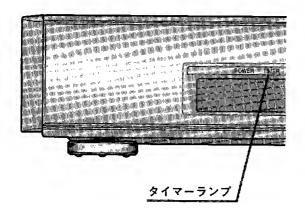

Gコードを使ってタイマー予約する

リモコンにGコードを入れ、本体へ転送します。 本体では1ヵ月先まで8つの番組が予約できます。

左のテレビ欄の午後7時から7時30分の番組を3倍モードで予 例 約します。

- ①本体表示窓の現在時刻を確認します。
- ② つめのついたカセットを入れます。
- ③ リモコンの時計合わせをします。(52)ページ参照)
- ④ 地域番号入力後、チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネル設定をします。(49)ページ参照)

準備 ⑤ 新聞や雑誌などを用意してください。

Gコード (番組予約番号) の入力

数字ボタンを押す

リモコン表示窓ー

●間違えて入力したときは取消し ボタンを押し、もう一度数字ボタンを押してください。

2 録画スピードを選ぶ 標準/3倍ボタンを押す



Gコードを本体へ 転送する

——— 本体表示窓

→ 転送ボタンを押す

●本体が正しく受け取ると、本体表示窓に予約内容を10秒間表示します。



- ●リモコンには1番組しか入力できません。
- ●2つ以上予約するときは、1~3の操作を繰り返します。
- ullet Gコード転送時、本体表示窓に「 E_{FF} 」、「 F_{FF} / 」が表示されたときは $[\overline{73}]$ ページをご覧ください。


タイマースタンバイにする

タイマーボタンを押す

- ●本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。
- ●タイマーランプが点滅するときは 73 ページをご覧ください。



- ●リモコン表示窓に "Error" を表示したら
- ① 番組の開始時刻が過ぎている
- ② Gコードの入力が正しくないとき (数字ボタンで再度Gコードを入力してください。)
- ●Gコード予約の場合、実際の番組よりも多少長めに録画される ことがあります。開始/終了時刻を変更したいときは、右ペー ジをご覧ください。
- ●本体へ転送した予約の確認/取消しをするときは 70 ページをご覧ください。

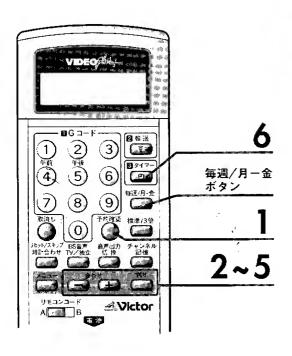

準備

リモコンからGコードを転送後、予約の開始/ 終了時刻を細かく変更する

①本体のタイマーランプが点灯しているときは、タイマーボタンを押してランプを消灯させます。

② 24 25 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が 映るようにしてください。

予約確認ボタンを押す

—— テレビ画面 -

●予約リスト画面を表示します。

合わせー/十ボタンを押し、変更したいプログラムに「『ョ」マークを

予約リスト 12月24日 (火) 午前 7:30.
24日 午夜 7:00~ 7:30 10 3份
24日 午前 9:00~10:54 8 3份
25日 午前 1:00~ 2:0088 5 再4
25日 午前 1:00~ 2:0088 5 再4
300 日本 10 日本

つ みあさせる

◆本体表示窓には、「「デ」マークのあるプログラムを表示します。

→ 送りボタンを押す


●予約変更画面を表示し、開始時刻 が点滅します。

送りボタンを押し、変 更したい項目に点滅を移 動させる

合わせー/十ボ**タン**で 変更する

●押し続けると30分刻み、1回ずつ押 すと1分刻みで変わります。

●変更後、テレビ番組画面に戻したい ときは、戻るまで予約確認ボタンを 押します。

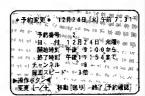

とき(押しる


タイマーボタンを押し、タイマースタンバイにする

●本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。



●開始/終了時刻の変更は、ビデオ電源が切れている状態で、本体表示窓を見ながらでも操作できます。 ただし、本体のタイマーランプが点灯しているときは操作できません。

本体右側

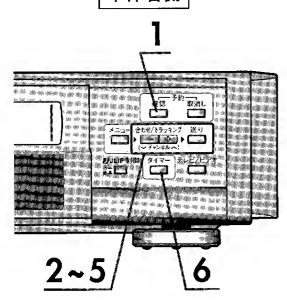


毎週または月~金曜日の同じ時間の番組を 予約するには

左ページの2の操作後


毎週/月-金ボタンを1回押す→毎週予約 毎週/月-金ボタンを2回押す→月~金曜日の予約 毎週/月-金ボタンを3回押す→元に戻ります

自 自 发(マー子的 通常子的

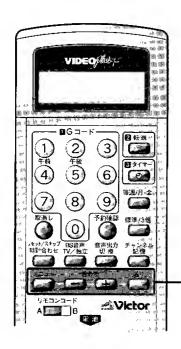

1~5

本体右側

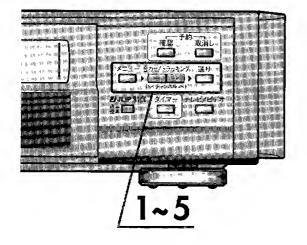

メニュー画面を使ってタイマー予約する

12月24日、午後9時から10時54分まで、BS 5チャンネルを3倍 **例** モードで予約します。

- ① 24 25 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が 映るようにしてください。
- ②本体表示窓の現在時刻を確認します。

準備 ③つめのついたカセットを入れます。

予約開始

- メニューボタンを押す
 - ●メニュー画面を表示します。
- 2 送りボタンを押す
 - ●番組予約画面を表示します。
 - ●今日の日付の場合は2の **2** へ 進みます。

* メニュー *

「字 書組予約

・ 映像販館
モード選択

・ 映像設定

・ 時計合わせ

・ ナセンネル合わせ

・ 選択 [一/キ: 実行 [送り] * 終了 [メニュー]

· 書租予約 * - 12月24日 [火] 午前 7:30

▶ 操作ボタン ◀ 設定【一/十】 移動【送り】 終了【メニュ

テレビ画面・

日付の入力

- 合わせー/十ボタンを押す
 - ●毎週/毎日予約をする場合は、 右ページの下欄をご覧ください。
- 2 送りボタンを押す

●開始時刻に現在時刻を表示します。

開始時刻の入力

- 合わせー/+ボタンを押す
 - ●押し続けると30分刻み、1回ずつ 押すと1分刻みで変わります。
- 3 2 送りボタンを押す

●終了時刻に開始時刻を表示します。

終了時刻の入力 **合わせー/**十ボタンを押す

●押し続けると30分刻み、1回ずつ押すと1分刻みで変わります。


2 送りボタンを押す

*養殖予的を 12月24日 [火] 午前 7:31 予約書号 1 日 付 1,2月24日 火曜 実験的刻 午後 3:00から 終了的刻 午後 0:54まで チャンネル ―― 操道スピード 標準 操作を3・4 設定 [一/十、移動 [送り] 終了 [メニュー]

チャンネルの入力

- 合わせー/+ボタンを押す
 - ●BS番組または外部入力(入力1、 入力2、入力3)を予約するとき は、合わせーボタンを押すと早 く呼び出せます。

5 2 送りボタン_{を押す}

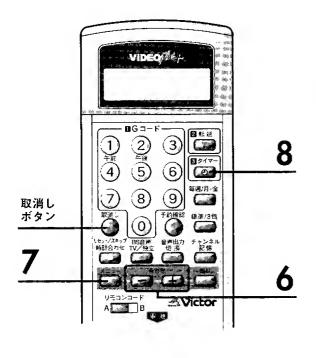


録画スピードを選ぶ **合わせー/十ボタン** を押す テレビ番組画面に戻す **メニューボタン**を押す

●2つ以上予約するときは、1~7の操作を繰り返します。

タイマースタンバイにする **タイマーボタン**を押す

●本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。

●タイマーランプが点滅するときは〔73〕ページをご覧ください。

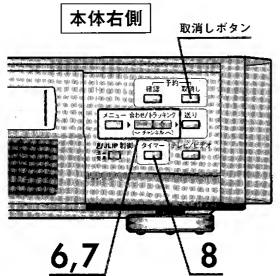



- ●予約内容を取り消すときは、2~6の操作中に取消しボタンを押します。テレビ番組画面に戻すときは、メニューボタンを押します。
- ●7、8の操作後に取り消すときは、次のページをご覧ください。


毎週または毎日、同じ時間の番組を予約するには

2の■の操作で合わせ十ボタンを押すごとに、 日付の表示が下のように変わります。 合わせーボタンを押すと戻ります。

毎日予約の表示例



タイマー予約「確認/取消し/変更」

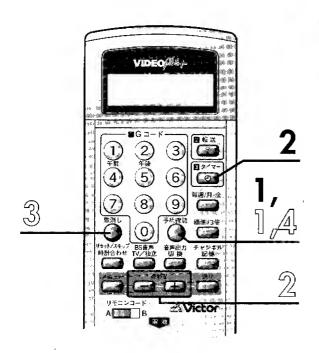

予約の確認をする

①本体のタイマーランプが点灯しているときは、タイマーボタン を押してランプを消灯させます。

準備

② 24 25 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

予約確認ボタンを押す


- ●予約リスト画面を表示します。
- ●録画予約実行順に並び変えて表示 します。

テレビ画面

●本体表示窓には、「『〒」マークのあるプログラムを表示します。 合わせ十ボタンを押すごとに次のプログラムを表示します。

2 タイマーボタンを押し、タイマースタンバイにする ●本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。

本体右側

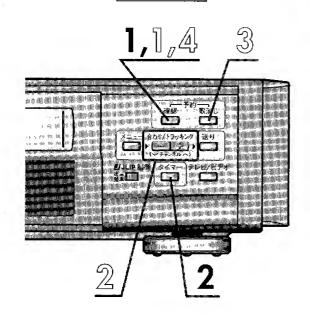

予約の取消しをする

上の準備と同じ操作をしてください。

予約確認ボタンを押す
●予約リスト画面を表示します。

合わせー/十ボタンを押し、取り消したい プログラムに「『ヲ゚」マークを移動させる ●本体表示窓には、「・ヲ゚」マークのあるプログラムを表示します。

ーフ) **取消しボタン**を押す 4


予約確認ボタンを押し、テレビ番組画面に戻す

●タイマースタンバイにするときは、タイマーボタンを押し、 タイマーランプを点灯させます。



●予約の確認/取消しは、ビデオ電源が切れている状態で、本 体表示窓を見ながらでも操作できます。

ただし、本体のタイマーランプが点灯しているときは取消 しできません。

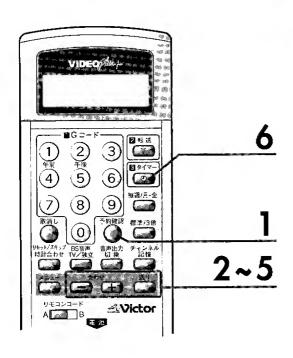

準備

予約内容を変更する

① 本体のタイマーランプが点灯しているときは、タイマーボタンを押してランプを消灯させます。

ンを押してプンフを消灯させます。
② [24] [25] ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

予約確認ボタンを押す

●予約リスト画面を表示します。

- テレビ画面 -


看报[m/十。 变更 [送明 | 核了 [予約費要]

合わせー/十ボタン を押し、変更したいプログ

ラムに「 [ア] 」マークを 移動させる

●本体表示窓には、「□フ」マークのあるプログラムを表示します。

本体右側

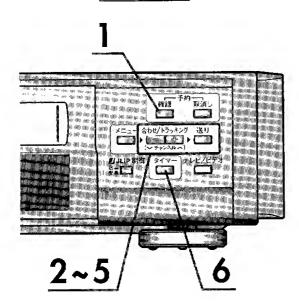

▲ 送りボタンを押す

●予約変更画面を表示し、開始時 刻が点滅します。

送りボタンを押し、変 更したい項目に点滅を移 動させる



合わせー/十ボタンで 変更する

●開始/終了時刻を変更するときは、 合わせー/+ボタンを押し続けると 30分刻み、1回ずつ押すと1分刻み で変わります。

●変更後、テレビ番組画面に戻したい ときは、戻るまで予約確認ボタンを 押します。



6

タイマーボタンを押し、タイマースタンバイにする


●本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。



●予約内容の変更は、ビデオ電源が切れている状態で、本体表示 窓を見ながらでも操作できます。


ただし、本体のタイマーランプが点灯しているときは操作できません。

(自) (自) タイマー予約[3%) たり録画[

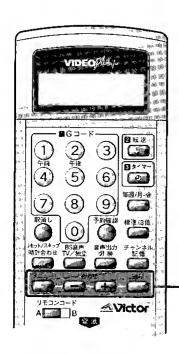

1~6

本体右側

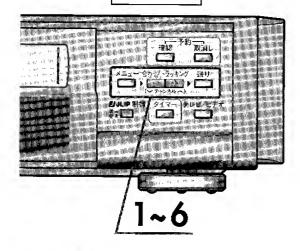



- ●2つ以上の番組を予約した場合、2番目以降の番組が録画できないことがあります。このようなときは、標準または3倍の設定をして予約してください。
- ●T-30, T-60, T-90, T-120のビデオテープ以外では、正しく動作しません。
- ●再生時、標準から3倍に切り換わる部分で多少ノイズが 出ます。
- ●多少テープが残ることがあります。
- ●ワンタッチタイマー録画時、ぴったり録画は働きません。
- ●停電などがあり、本体の時計が【注【】【】 で点滅している ときは「切」に戻りますので、「入」にしたい方は、も う一度設定し直してください。

録画切れを防ぐには


ぴったり録画

標準モードでタイマー録画中にテープが不足する場合、途中で自動的に3倍モードに切り換わり、録画切れを防ぎます。 2時間以上の番組を120分テープに収めたいときに便利です。


(24) (25) ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映 準備 るようにしてください。

---- テレビ画面 -

メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。

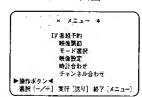


2 合わせー/+ボタンで モード選択を選ぶ

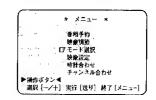


3 送りボタンを押す

●モード選択画面を表示します。

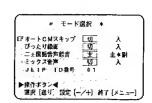


送りボタンで ぴったり録画を選ぶ ●送りボタンを押すごとに、『习表示

が下の項目へ移動します。

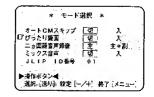

5 合わせー/+ボタンで 入_{を選ぶ}

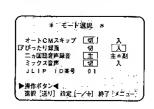

人 メニューボタンを押す


●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。


■タイマー予約する前に、ぴったり録画の設定をしてください。


タイマー予約「こんなときは

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	きたののでは、 の	ベージ
	● リモコンの時計合わせはしましたか?	48)
在 "我们我们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	● 本体の時計は合っていますか? ● チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネル設定をしてください。	53
● 1 年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	 本体の時計は合っていますか? カセットのつめが付いていますか? 本体のタイマーランプは点灯していますか? 予約内容を確認してください。 停電があったときは正しく動作しません。 	
本体のダイマッシンプが高減する。 神経の地の中本体のダイマッシンプが高減する 神経の神経の神経の神経の神経の神経の神経の神経の神経の神経の神経の神経の神経の神	● タイマー予約の設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正しく 設定をやり直してください。	70
本体のタイマーランプと本体表示窓の	◆ カセットが入っていません。 つめ の付いたカセットを入れてください。 	<u>[54]</u>
本体表示窓に0000が点滅じている。	● 停電がありました。もう一度時計合わせをしてください。	<u>(52)</u>
タイマー緑画が始まるまでの間、テーノ 関連が を見たい かん は は は は は は は は は は は は は は は は は は	● タイマーボタンを押してタイマーランプを消してから操作します。操作終了後は、タイマーボタンを押してタイマーランプを点灯させます。	
タイマー録画中にカセットが出て、タイルのは、アイマーのでは、アイでは、アイでは、アイでは、アイでは、アイでは、アイでは、アイでは、アイ	 テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。 タイマーボタンを押すと、タイマーランプと (表示は消えます。 タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れてください。 	
中は日本語の一般的では、 クイズをは、 のでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	● タイマーボタンを押してタイマーランプを消してから停止ボタンを押します。 ■ す。	
リモコンから本体への予約式送ができばい。	本体に近づけて転送してください。	
リモコンから子的を転送するとは一体表示 示窓にしているのは、おりでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	 ●受信チャンネル設定はしましたか? ●チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネル設定をしてください。 ●本体の時計は合っていますか? ●ワンタッチタイマー録画中は転送できません。 	33 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
リモコンから予約を輸送すると、本体表等 示窓に「中心は、原理のでは、原	■ ive tagement アルトマめし アノゼキロ	(<u>70</u>
リモコンからGコードを転送後、	■ ● タイマーフンノが点灯していませんが?	67
タイプー予約設定中に予約表示が消えた。	● 予約設定中に約1分間放置すると予約表示は消えます。もう一度やり直してください。	
THE PERSON NAMED AND PARTY OF THE PERSON NAMED AS A PARTY OF T		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20:00 21:00 22:00 予約1 ト ラマ	-
· 物在水中的水内的水内的水内水内水内的水内水内的水内的水内的水内的水内的水内的水内的水内的	The state of the s	
如此,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	職 録画されるのは ➡ ドラマ ニュース番組 ボー	

(金) 会番組の頭出し

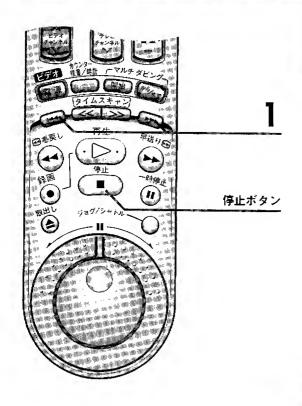

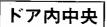

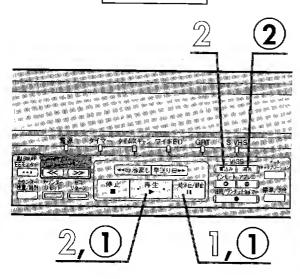

番組の頭出しをして再生する

頭出し再生

テレビ画面。

録画やタイマー録画の開始点に自動的にマーク (VISS) をつけ、 それを目印に番組の頭出しをします。

> 停止または再生中に **頭 出 し 再 生 ボ タ ン**で 番地を選ぶ



頭出し 一 2

●2つ前の番地を選ぶ

- ●希望の番地を探し自動的に再生します。
- ●押すごとに数字が増え、逆方向のボタンを押すと数字が減り ます。
- ●最高±9番組まで指定できます。
- ■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。

頭出し信号を書き込むには

書き込みたい場面で **一時停止ボタン**を押す

> 本体の**書込みボタン**を 押したあと、**再生ボタン**

--- テレビ画面 -

*頭出し書込み

押したあと、**再生ホタン** を押す ●「頭出し書込み」表示が約2秒間点滅し、消えると書き込み

完了です。 ●録画一時停止状態から書き込むときも同じ操作方法です。

- ●再生中または録画中に書き込みたいときは、書込みボタンを 押すだけです。

頭出し信号を消去するには


取り消したい頭出し信号の 数秒前からテープを再生ま たは静止画再生にする

本体の消去ボタンを押す


- ●「顕出し消去」を表示し、自動的に書き込まれている頭出し 信号を探します。
- ●消去中は「頭出し消去」表示が約2秒間点滅し、消えると設 定完了です。テープは再生状態になります。




- ●となりの頭出し信号とは多少離して書き込んでください。近 すぎると誤動作することがあります。
- ●「書込み/消去」表示が点灯、点滅しているときは、他のボタン 操作はしないでください。
- ●頭出し信号のそばで「標準」から「3倍」に切り換えられていると、頭出し信号の書込みや消去をしたあとで、画像が乱れることがあります。

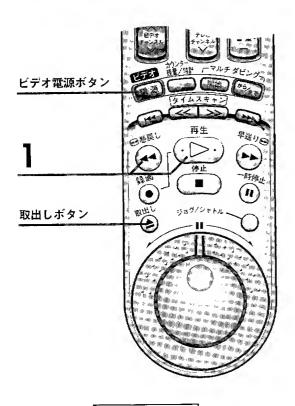

ドア内左側

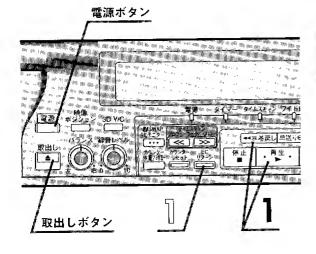

本体右側

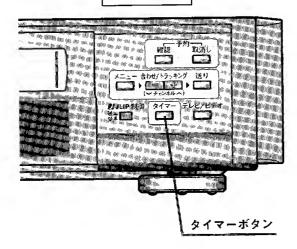

テープの始めから自動的に再生する ネクストファンクションメモリー

タイマー録画終了後、テープの始めから見たいときに便利です。

巻戻しボタンを押し、 2秒以内に**再生ボタン**を 畑オ



- ●テープの始めから自動的に再生します。
- ■テープの始めで自動的にカセットを出したいときは 巻戻しボタンを押し、2秒以内に取出しボタンを押します。
- ■テープの始めで自動的に電源を切るには 巻戻しボタンを押し、2秒以内に電源ボタンを押します。
- ■テープの始めで自動的にタイマースタンバイにするには 巻戻しボタンを押し、2秒以内にタイマーボタンを押します。

カウンター0:00:00の位置を呼び出す ゼロリターン

本体のゼロリターンボタンを押す


●自動的にカウンター0:00:00の位置で停止します。

- ■カウンター0:00:00の位置から、自動的に再生したいときは ゼロリターンボタンを押し、2秒以内に再生ボタンを押します。
- ■カウンター0:00:00の位置で、自動的にカセットを出したいときはゼロリターンボタンを押し、2秒以内に取出しボタンを押します。
- ■カウンター0:00:00の位置で、自動的に電源を切るには ゼロリターンボタンを押し、2秒以内に電源ボタンを押します。
- ■カウンター0:00:00の位置で、自動的にタイマースタンバイにするには ゼロリターンボタンを押し、2秒以内にタイマーボタンを押し ます。

費各たい音声



本体右側

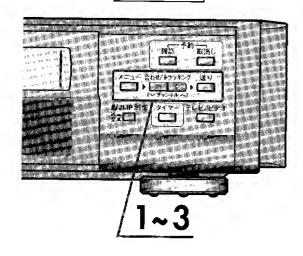

■ミックス音声(ステレオ音声十ノーマル音声)で聞こ えるときは、モード選択画面のミックス音声を「切」 にしてください。(右ページ参照)

ニカ国語放送 (日本語と外国語) を録音

ご購入時、二カ国語放送を録音すると、主音声(日本語など)だけ を録音します。外国語も録音したい方は、録音音声をあらかじめ 選んでください。テレビ画面に出る表示項目を見ながら設定します。

準備

(24)(25) ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映 るようにしてください。

■ メニューボタンを 押す

●メニュー画面を表示します。

2 合わせー/+ボタン でモード選択を選ぶ テレビ画面 番相予約 映像網節 『子一ド選択 映像設定 時計合わせ チャンネル合わせ

■送りボタンを押す ●モード選択画面を表示します。

2 送りボタンで 二力国語音声録音

●送りボタンを押すごとに、『孠 表示が下の項目へ移動します。

▶操作ボタン◆ 選択 送り] 段定 [一/十] 終了 [メニュ

モード激択 *

3 合わせー/+ボタンで主 * 副を選ぶ

●二カ国語放送を録音すると、日本語と外国語の両方を 録音します。


●ノーマル音声トラックには主音声が録音されます。


メニューボタンを押す ●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。


日本語と外国語が同時に聞こえたら

リモコンの**音声出力切換ボタン**を押す


●押すごとに、次のように表示が変わります。

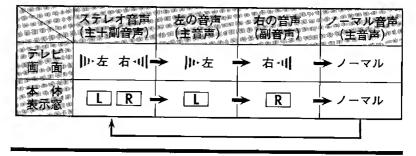

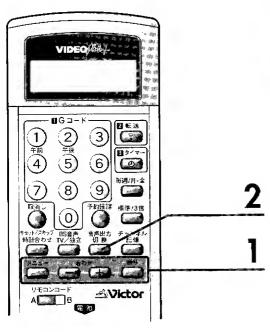

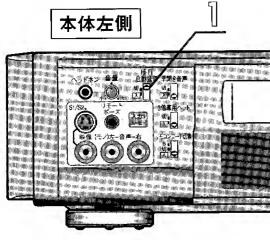

ドア内左側

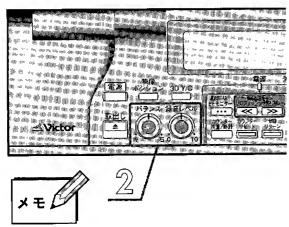

- ●Hi-Fi録音されていないテーブは、ノーマル音声を再生
- ●Hi-Fi音声とノーマル音声に同じ音声が記録されたテー プを再生する場合、ミックスはさけてください。若干 の時間ズレが生じ、音が歪むことがあります。

ミックス音声(ステレオ十ノーマル音声) 聞きたいときは

モード選択画面の


ミックス音声を入にする

- ●メニューボタンを押してメニュー画 面を表示させます。
- ②合わせー/+ボタンを押して「モー ド選択」を選びます。
- ❸ 送りボタンを押してモード選択画面 を表示させます。
- 4 送りボタンを押して「ミックス音声」 に [🕝 表示を移動させます。
- 合わせー/+ボタンを押して「入」 を選びます。
- メニューボタンを押します。 (設定完了)

- テレビ画面・




❸~❸の画面

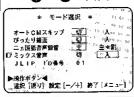

リモコンの**音声出力切換ボタン**を押す

●ボタンを押すごとに、本体表示窓は次のように変わります。

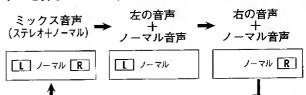

●ミックス音声(ステレオ十ノーマル)を選んだときのみ、テ レビ画面に「ミックス」を表示します。

Hi-Fi録音レベルを手動調節する

大きな音から小さな音までのレベル差(ダイナミックレンジ)が大 きい音声は、手動調節したほうが迫力のある音で録音できます。

クラシックなどでシーンと静かな演奏からいきなり大きな演奏曲に 変わったり、逆にシンバルやドラムの大きな音から静かな演奏にと、 変化の激しい音声のときに効果的です。

通常は、Hi-Fi自動録音スイッチを「入」にしてください。自動的 に適正なレベルに調節します。

> 本体のHi-Fi自動録音スイッチを 切にする


本体のバランスつまみと 録音レベルつまみで調節する

●音声レベルメーターを見ながら、赤いランプがときどき点灯 する程度に調節してください。

●録音レベルが低すぎるとノイズが多くなり、高すぎると歪み が多くなりますのでご注意ください。

(3) (3) ゴーストを低減した映像を楽しむ

ゴーストとは

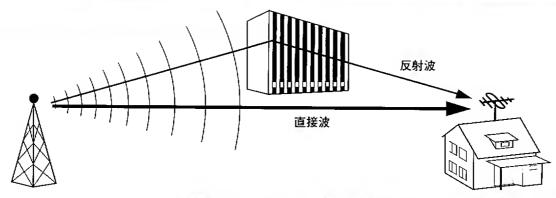



テレビの電波には、放送局からの電波を直接家庭のアンテナが受信したもの(直接波)と、山や建物などに反射してから受信したもの(反射波)とがあります。直接波に比べ反射波のほうは少し遅れて受信するため、人物などが二重三重になってテレビに映ります。これをゴーストといいます。


反射波により、次のような映像になります。

- ・人物などが二重三重に見える
- ・人物などがにじんで見える
- ・色や明るさがおかしい
- ・画面に陰のような縦線が見える

本機は、放送局から送られてくる信号の中にあるゴースト除去基準信号(GCR信号)に基づいて、ゴーストを低減するゴースト・リダクション・チューナーを搭載しています。(GCR信号がないとゴーストは除去できません。)

ゴースト・リダクション・チューナーの効果を確認する

ドア内中央

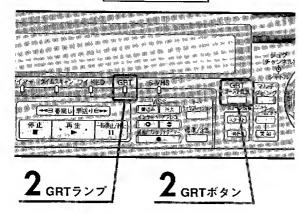



- ●チャンネル切り換え後など、初期測定中は一時的にゴーストが増える(色や明るさがおかしい)場合があります。
- ●GRTボタンを押してGRTランプを点灯/消灯させても、 【46】ページのGRT設定の内容は変わりません。

ゴーストが気になるチャンネルはGRT設定をする ([46]ページ参照)

- ●ご購入時、GRT設定は「標準」になっています。
- ●標準、標準+APC、標準+NRのいづれかに設定しているチャンネルを受信すると、本体のGRTランプが点灯します。
- ●GRTランプについて

点滅中……ゴーストの状況を初期測定中

点灯中……初期測定終了


(点灯中は常に、最良の状態を測定し続けています。)

消灯中……GRT設定「切」のとき


本体のGRTボタンを押して GRTランプを点灯/消灯させ


ゴースト低減の効果を確かめる

- ●チャンネルによっては、GRT設定を「切」にしたほうが見や すい場合があります。
- [46] ページでGRT設定「切(GRTランプ消灯)」のときに、 GRTボタンを押してGRTランプを点灯させると、「標準」ポジ ションでゴースト低減します。

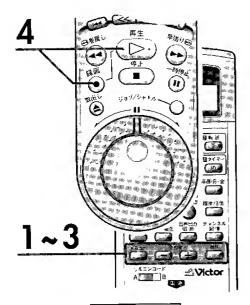

本体右側

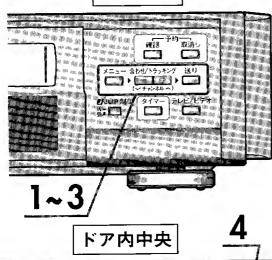

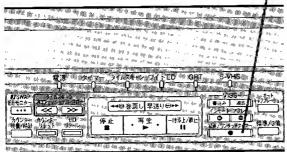



- ●GRT録画ロック「入」のときに、ビデオ電源を入れた 直後や、チャンネル切り換え後、すぐに録画を始める と、約20秒間はゴーストの状況を測定中のため、ゴー ストがとりきれない状態を録画することがあります。
- ●2つの番組を続けてタイマー録画する場合(1番目のタ イマー終了時刻と2番目のタイマー開始時刻が同じ場 合)、2番目のタイマー録画開始時に、ゴーストの初期 測定のため、映像が一時的に乱れることがあります。


ゴーストを低減した映像を録画する

地上放送の番組を録画中にゴーストの変化が気になるときは、ゴー ストを低減した状態をロックすることにより、安定した映像で録 画できます。

[24] [25] ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映 準備 るようにしてください。

■■メニューボタンを押す

2 合わせー/+ボタンで 映像設定を選ぶ

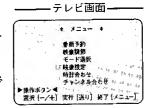

- ■送りボタンを押す ●映像設定画面を表示します。
- 20送りボタンで GRT録画ロックを

選ぶ

●送りボタンを押すごとに、 [] 表示が下の項目へ移動します。




- 3合わせー/十ボタンで入を選ぶ
- メニューボタンを押す ●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

録画を始めるときは、安定した映像であることを 確認し、録画ボタンを押す

●ビデオ電源を入れた直後や、チャンネル切り換え後は、約20 秒経過してから録画ボタンを押すことをおすすめします。録 画ボタンを押したときの状態でGRTがロックされ、録画終了 まで、安定した映像で録画できます。

タイマー録画時は、録画を始める前に、ゴーストの状況を 測定し、安定した状態をロックしてから録画を始めます。

ドア内右側

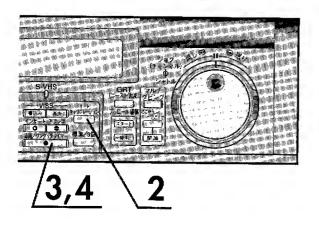

オートキャリブレーション

使用するテープの特性を調べて、記録レベルを最適状態に設定し録 画します。

本機のオートキャリブレーションは、標準モードでのみ測定を行い ます。 3 倍モードは、標準モードの測定結果を基に、最適記録レベ ルを設定します。3倍モードで録画する場合でも、自動的に標準モ ードで測定し、測定終了後は自動的に3倍モードに戻ります。

つめのついたテープを入れる

停止状態で、

本体のオートキャリブレー ションボタンを押す

●オートキャリブレーション画面を表 示します。

●本体表示窓にはA.CAL を表示しま **す**。



録画ボタンを押す

- ●自動的にテープの特性を調べます。 (約15秒かかります。)
- ●動作内容:

録画→巻戻し→再生→巻戻し→停止

- ●測定終了後は、テレビ画面に最適記 録レベルを約1分間表示します。
- ●テレビ番組画面に戻すときは、オー トキャリブレーションボタンを押し
- ●本体表示窓は、次のような表示にな ります。

測定中 : A.CAL 点滅 測定終了後 : A.CAL 点灯

使用 MANUAL ... K 測定中の経過時間 1 測定終了後 * オートキャリブレーション・

測定中 オートキャリブレーション *

・オートキャリブレーションが終了しました。 s-vhs 新聞パブォーマンス 低。 国際開業第・・・・ 3 記録レベル

- ●オートキャリブレーションを行うときは、テープの未 録画部分または消してもよい部分で行ってください。
- ●つなぎ録りする場合は、録画を始める前に再生して、 ここから録画してよいか確認しましょう。
- ●オートキャリブレーション実行中は、音声が出ません。 また、チャンネルの切り換えもできません。
- ●テープの傷のある部分では、正しく動作しないことが あります。
- ●オートキャリブレーションの録画パフォーマンス (記録 レベル)は、相対的な最適記録特性を示しているもので、 テープの優劣をあらわしているものではありません。

録画を始めるときは、 録画ボタンを押す

- ●タイマー録画するときは、本体表示窓の[A.CAL] 表示が点灯し
- ている状態で、タイマーボタンを押してください。
- ■次のような場合は、測定結果が取り消されます。
 - ●テープを取り出したとき
 - ●停電したときや電源プラグをコンセントから抜いたとき このとき、本体表示窓の[A.CAI] 表示は消灯します。



再生画面の調節



画面のゆがみや歪みを補正し安定した画面で再生する 6 2 9 デジタルTBC

本機は、テープの伸びや変形によって再生画像に発生する微妙な 横揺れや画面の曲がりを補正し、安定した画面で再生するデジタ ルタイムベースコレクターを採用しています。


ご購入時は、629TBCが「入」に設定されています。

タイム ベースコレクター


(TBC: Time Base Corrector の略)

- ■このようなときに効果を発揮します。
 - ●ビデオムービーで記録したテープを再生するとき
 - ●何度も繰り返し使用したテープを再生するとき
 - ●ダビング時、本機を再生側で使用するとき

微妙な横揺れ

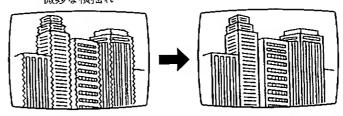

本体右側

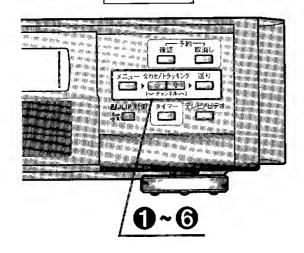

映像設定画面の

629TBCを入にする


- メニューボタンを押してメニュー画面を表示させます。
- ② 合わせー/+ボタンを押して「映像設定」 を選びます。
- ❸ 送りボタンを押して映像設定画面を表示させます。
- **④** 送りボタンを押して「629TBC」に「了表示を 移動させます。
- ❺ 合わせー/+ボタンを押して「入」を選びます。

―― テレビ画面·

●●の画面




❸~母の画面

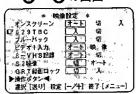




- ●電波の弱い地域でテレビ番組を録画したテープなど、録画状態 の悪いテープの場合は、629TBCを「切」にすると、見やすい 場合があります。
- ◆629TBC「入」で特殊な信号(パソコン、一部のキャラクター ジェネレーターなど)を録画したテープを再生すると、画面が 乱れることがあります。このようなときは、「切」にしてください。

(多) 会再生画面の調節 湯素

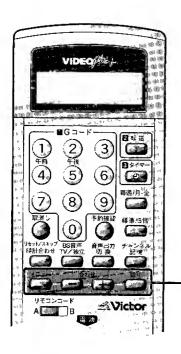

1~6

本体右側

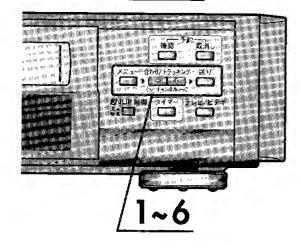

再生中に、お好みの画質に合わせる

シャープネス

準備 24 25 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映る ようにしてください。


メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。

2 合わせー/+ボタンで 映像調節を選ぶ

* メニュー *

メニュー *

お日子的
「砂酸製剤
モード端択
吸検設定
時計合わせ
デャンネル合わせ
選択 [一/十] 実行 [送り] 終了 [メニュー]

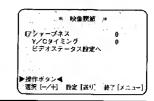

送りボタンを押す


- ●シャープネスの調節画面を表示し ます。 ----
 - ●テレビ画面には、再生画像が同時 に映ります。



合わせ一/十ボタンで調節する

●土3段階で調節できます。


- ●十側 ……鮮明な画像 一側 ……ノイズの目立たないやわらかな画像
- ●約1分間表示します。
 - ●続けて、Y/Cタイミングを調節するときは、右ページの3の 操作へ進みます。
- **6** メニューボタンを押す

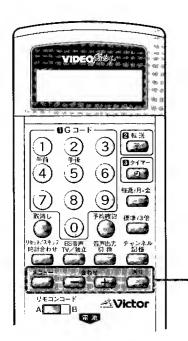

2~5

準備

本体右側

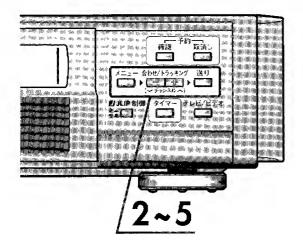

再生中に、横方向の色ズレを調節する

〔<u>24】〔25〕</u>ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映

----- テレビ画面・

映像設定画面の **629TBC**を入にする ((<u>81</u>)ページ参照)

るようにしてください。



■メニューボタンを 押す

●メニュー画面を表示します。

2 **2**合わせー/+ボタン で映像調節を選ぶ



■送りボタンを押す

●映像調節画面を表示します。

3 2合わせー/+ボタンでY/Cタイミングを選ぶ



■送りボタンを押す

- ●Y/Cタイミングの調節画面を表示します。
- ●テレビ画面には、再生画像が同 時に映ります。



2合わせー/+ボタン

で調節する


- ●土3段階で調節できます。
- ●十側 ……色が左側にズレているとき ー側 ……色が右側にズレているとき
- ●約1分間表示します。
- ●続けて、ビデオステータス設定を行うときは、[<u>84</u>]ページの3の操作へ進みます。

5 メニューボタンを押す






再生画面の調節(つつき)

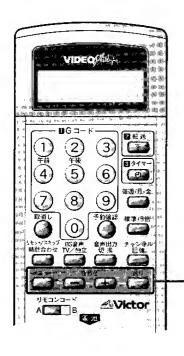

2~4

本体右側

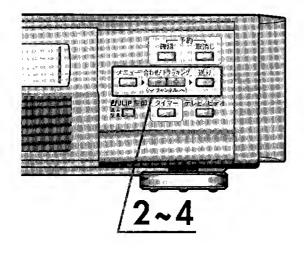


再生中に、各種デジタル信号処理の設定をする ビデオステータス設定

準備 24 25 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

---- テレビ画面 -

映像設定画面の **629TBC**を入にする (<u>81</u>ページ参照)

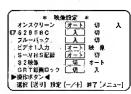

■メニューボタンを 押す

●メニュー画面を表示します。


2 2合わせー/+ボタンで映像調節を選ぶ



1送りボタンを押す

●映像調節画面を表示します。

3 **2合わせー/**+ボタン でビデオステータス設定へ を選ぶ

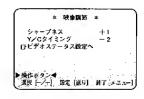

■送りボタンを押す

- ●ビデオステータス設定画面を表 示します。
- ●テレビ画面には、再生画像が同時に映ります。




2合わせー/+ボタン

で設定する項目を選ぶ


4

- ●Y-DSP、C-DSPを調節する場合は、5の操作へ進みます。
- ●CNRのオート/切を選ぶ場合は、送りボタンを押します。

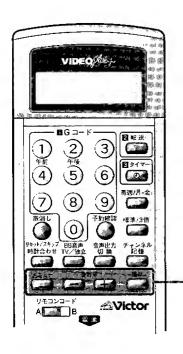

5,6

本体右側

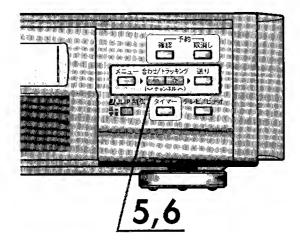

各項目の内容

Y-DSP	明暗の表現に関する設定です。 一側動きを重視した設定 十側ノイズ低減を重視した設定
C-DSP	色の表現に関する設定です。 一側動きを重視した設定 十側色のクリアさを重視した設定
CNR	色信号のノイズ低減回路の設定です。 オート…再生時、CNRを自動的に動作させ、色のざらつ きを少なくします。また、垂直方向の色の境界 線が若干やわらかになります。 切再生時、CNRは動作しません。

■送りボタンを押す

- ●Y-DSPまたはC-DSP調節画 面を表示します。
- ●テレビ画面には、再生画像が同時に映ります。

2合わせー/+ボタン

で調節する



●約1分間表示します。

●Y-DSP調節後、C-DSPも調節する場合は、4~5の操作を繰り返します。

6 メニューボタンを押す (設定完了)




●4の操作で、ビデオステータス設定画面を表示すると、映像ポジションは自動的に「ビデオステータス」のポジションになります。(次ページ参照)



予約内容を変更する

合わせた画質調節

映像ポジション

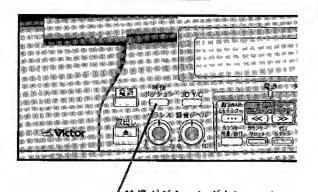

本体の 映像ポジションボタンで

ビデオステータス

テレビ画面。

画質を選ぶ ●ボタンを押すごとに、テレビ画面に約5秒間


> → スタンダード — ─► ダビング-

> > ・ビデオステータス ◀

→レンタルー

映像ポジションボタン

本体右側

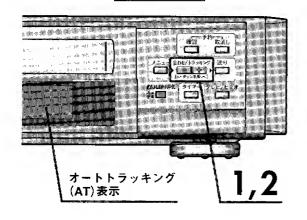

スタンダード	通常はこの位置でお使いください。
レンタル	レンタルビデオを再生するときなど。 ノイズを抑え、見やすい映像にします。
ダビング	ダビングするとき。 ダビング時の画質劣化を抑えます。
ビデオ ステータス	各種デジタル信号処理の設定データで再生するとき。 あらかじめ、ビデオステータス設定画面でお好みの 画質に設定しておいてください。((<u>84</u>)ページ参照)



表示します。

●現在どのポジションであるか確認するときは、本体の映像ポジシ ョンボタンを1回押します。テレビ画面に約5秒間表示します。

メモノ

- ●オートトラッキングで調整中はAT表示が点滅します。
- ●ビデオの電源を入れたときやテープを挿入すると、AT 表示が点灯し、自動的にオートトラッキングモードに なります。
- ●静止画再生またはスロー再生中にノイズが出るときは、 一時停止ボタンを2秒以上押してスロー再生にし、合わ せ一/十ボタンで調節します。調節してもノイズが消え ないことがありますが故障ではありません。
- ●録画状態の悪いテープや他のビデオで録画したテープ の場合、十分に調節できない場合があります。
- ●オートトラッキングの解除は、リモコンでは操作できま せん。

イズで見づらいとき

トラッキング調節


本機のオートトラッキング機能で、ちらつきが止まらないときは、 手動でトラッキングを調節します。

> 再生中に、本体の合わせーと十ボタンを同時 に押す

- ●本体表示窓のAT表示が消え、オートトラッキングが解除されます。
- ●もう一度同時に押すと、オートトラッキングモードに戻ります。

合わせー/十ボタンで調節する ●リモコンでも操作できます。

ドア内左側

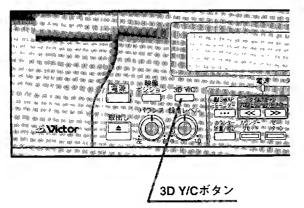

映像の特徴に合わせて最適な映像で録画す


停止状態で、

本体の3DY/Cボタンを押し、

最適なポジションを選ぶ

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

●ボタンを押すごとに、テレビ画面に約5秒間表 示します。

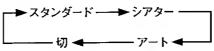




スタンダード	通常はこの位置でお使いください。
シアター	映画の場面の中で、カメラをゆっくりと移動させて 撮影した場面など、画面全体が動くような、動きの 多い映像を録画するとき。
アート	絵画が映っている映像など、静止している部分が多く、 動きの少ない映像を録画するとき。
切	3次元Y/C分離は行わず、2次元Y/C分離を行います。 スタンダードとの映像の違いを見たいときにお使い ください。



- ●3次元デジタルY/C分離は、録画時に効果を発揮します。次の ような場合は働きません。
- ・再生中
- ・外部入力のS1/S2端子からの信号を録画するとき
- ●現在どのポジションであるか確認するときは、停止状態で、本 体の3D Y/Cボタンを1回押します。テレビ画面に約5秒間表 示します。

本体左側

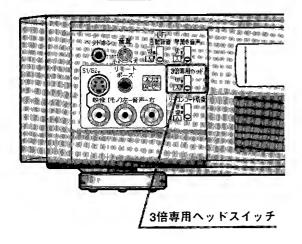

ドで録画したテープの画質

本体の3倍専用ヘッドスイッチで合わせる

入	3倍モードが高画質で楽しめます。 通常はこの位置でお使いください。
切。	3倍モードで録画したテープを再生中、ざらつきがある場合や、画面の上下にノイズが出るときは「切」にしてください。




- ●3倍モードで録画するときは、自動的に3倍専用ヘッドで録画
- ●SーVHSの3倍モードで録画したテープを再生中、ノイズが多 いときや、少しソフトな映像にしたいときは、3倍専用ヘッド スイッチを「切」にしてください。
- ●3倍専用ヘッドで再生中、いろいろな速さに変えるときや通常 再生に戻すときに、ノイズやゆれが出ることがあります。
- ●再生中に3倍専用ヘッドスイッチを切り換えると、一瞬映像が 乱れます。

本機では次のような編集ができます

編集名	こんなときに	本機の用途	参照ページ
ダビング	・同じ内容のテープをもう1本作りたいとき ・S-VHS方式で録画したテープをVHS方式のテープに録画 し直したいとき	再生機/録画機	89~91
プリロール編集	・編集精度の高いダビングをしたいとき	録画機	92
マルチダビング	・不要な場面をカットしたり、順序を入れ換えて別のビデ オに自動的にダビングしたいとき	再生機	94
アフレコ編集	・BGMを入れたいとき	録画機	97
インサート編集	・タイトルを入れたいとき・ビデオムービーを使って別の映像を入れたいとき	録画機	98
プリロールインサート編集	・編集精度の高いインサート編集をしたいとき	録画機	100
JSWAPマルチダビング	・本機を録画機側に使用してマルチダビングするとき	録画機	102

背面のビデオ1入力端子の映像入力を選ぶ

1~3

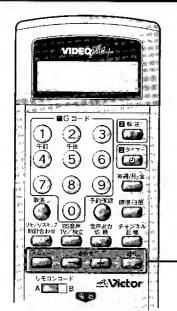

ビデオ1のS1/S2と映像端子の両方に接続しているときに、映像 端子の信号を選ぶことができます。 セレクターとの接続時などに便利です。

> ■メニューボタンを 押す

●メニュー画面を表示します。

2 合わせー/+ボタン で映像設定を選ぶ

テレビ画面 * *=== *

Ⅱ送りボタンを押す

●映像設定画面を表示します。

2送りボタンを押し、 ビデオ1入力を選ぶ


表示が下の項目へ進みます。



3合わせー/+ボタン で映像を選ぶ

メニューボタンを押す ●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

- ●ご購入時、ビデオ1入力は「オート」になっています。 ビデオ1入力のS1/S2と映像端子の両方に接続して いると、S1/S2端子が優先されます。
- ●ビデオ1入力のS1/S2端子を選ぶときは、ビデオ1 入力を「オート」にします。
- ●背面のビデオ2(入力2)および前面の入力3(ムービー) の映像は、S1/S2端子が優先されます。

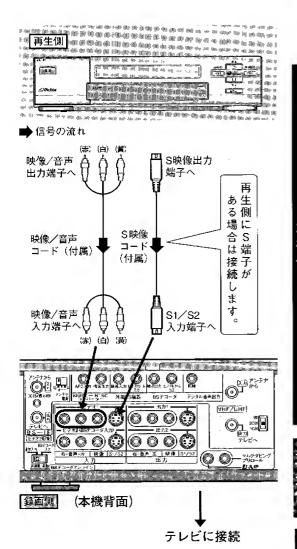

他のビデオで再生、本機で録画する場合

本体の**映像ポジションボタン**でダビングポジションにする

([86] ページ参照)

テレビ画面

The property of the p

ビデオチャンネルボタンでチャンネルを L1 (外部入力) にする

●ビデオチャンネル人ボタンを押すごとに

— ► VHF/UHF放送 — ■ 衛星放送 — ■ 衛星放送 — ■ L 3(前面入力) ■ L 2(背面入力) ■ L 1(背面入力) —

●BSデコーダ接続時、L2は表示しません。

3 一時停止ボタンを押しながら 録画ボタンを押し、録画一時停止にする

4

ダビングしたい部分の少し前から再生する

5


ダビングしたい場面で**再生ボタン**を押す ●録画を始めます。

- ■録画を一時的に止めるには、一時停止ボタンを押します。
- ■終了するときは停止ボタンを押します。
 - ●本機→再生側の順に停止してください。

×ŧ


- ●ダビング終了後は、映像ポジションボタンでスタンダードポジションに戻してください。
- ●本機背面のビデオ2切換スイッチをBSデコーダ入力にすると、 ビデオ2の入力端子はBSデコーダ入力専用となり、ビデオチャン ネルボタンを押してもL2チャンネルは表示しません。
- ●録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。
- ●あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音) したものは、 個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使 用できません。


ドア内左側

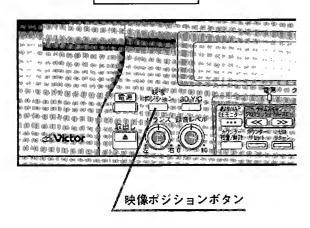


側

再生側 (本機背面)

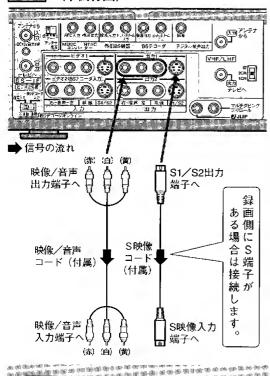

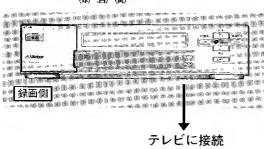

ドア内左側

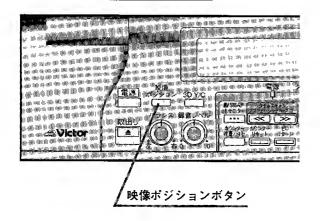

本機で再生、他のビデオで録画する場合

本体の **映像ポジションボタン** でダビングポジションにする (<u>86</u>)ページ参照) テレビ画面 **----**ダビング

映像設定画面の オンスクリーンを**切**にする (「「タ」ページ参照)



3 ^{■ 外部入力にする} 2 録画一時停止にする


4 ダビングしたい部分の少し前から再生する

5 ダビングしたい場面で録画する


- ■終了するときは停止ボタンを押します。
 - ●録画側→本機の順に停止してください。



- ●ダビング終了後は、映像ポジションボタンでスタンダードポジ ションに戻してください。
 - また、映像設定画面のオンスクリーンをオートに戻してください。
- ●通常再生以外のスピードでダビングすると、画像や音声が乱 れるため、おすすめできません。
- ●ダビングすると、画質はもとのテープに比べて劣ります。ダ ビング時は標準モードで録画することをおすすめします。

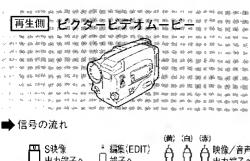

production of the second secon

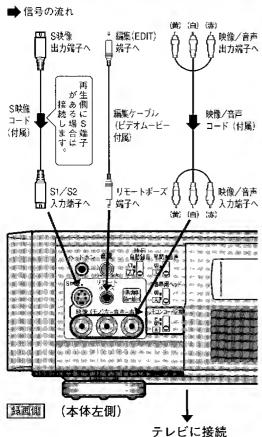

ビクタービデオムービーで再生、本機で録画する場合

ダビング時、本機の録画スタート/ストップをビクタービデオムー ビー側で操作します。

本体の**映像ポジション**ボタンでダビングポジションにする
((86)ページ参照)



ビデオチャンネルボタンでチャンネルを L3 (外部入力) にする

●ビデオチャンネルへボタンを押すごとに

→ VHF/UHF放送 — ◆ 衛星放送

L3(前面入力) ◀— L2(背面入力) ◀— L1(背面入力) -

●BSデコーダ接続時、L2は表示しません。

3 一時停止ボタンを押しながら 録画ボタンを押し、録画一時停止にする

> ダビングしたい場面を設定し、ビデオムービーの **編集スタートボタン**を押す


●自動的にダビングが始まり、終了するとビデオムービーは一時 停止、本機は録画一時停止になります。

停止、本機は球画一時停止になります。 ●詳しくは、ビクタービデオムービーの取扱説明書をお読みくだ

さい。

■ダビング終了後は、本機・ビデオムービーとも停止してください。

ドア内左側

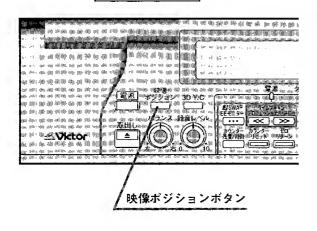




- ●ダビング終了後は、映像ポジションボタンで**スタンダードポジ** ションに戻してください。
- ●本機背面のビデオ2切換スイッチをBSデコーダ入力にすると、 ビデオ2の入力端子はBSデコーダ入力専用となり、ビデオチャン ネルボタンを押してもL2チャンネルは表示しません。
- ●録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。



➡ 信号の流れ

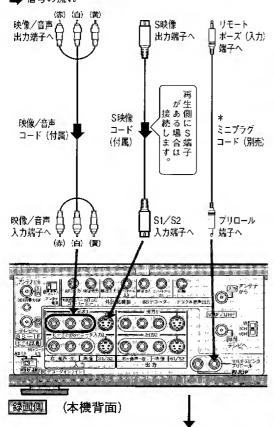

- *付属のJLIPコードでは動作しません。
- ミニプラグコードは下記の当社製品をお使いください。

テレビに接続

- ·CN-1 2 0 A (1.5m)
- · CN-1 2 5 A (3.0m)

編集精度の高いダビングをする


プリロール編集とは、ダビング時、自動的に再生側ビデオを編集開始点の数秒手前(約5秒)まで巻戻してから再生を開始させ、編集開始点で録画側ビデオの録画を開始させる機能です。

本機ともう1台のビデオが安定した編集を始めますので、つなぎ 目のきれいなテープに仕上がります。

本機を録画機側として使用し、ビクターのリモートポーズ端子付 ビデオと接続します。

プリロール編集のテープの動き

再生側のみ約5秒間のプリロールを行います。

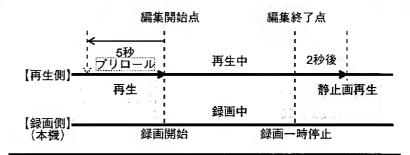

準備 本機につめのついたテープを入れます。

ビデオチャンネルボタンで、


接続した端子を選ぶ

●ビデオチャンネル∧ボタンを押すごとに


VHF/UHF放送 → 衛星放送 → 衛星放送 → L3(前面入力) → L2(背面入力) → L1(背面入力) → D1(背面入力) → D1(引力) → D1(l) → D

- **1** 再生側のテープを再生し、編集開始点で静止画 再生状態にする
- 本機のテープを再生し、ジョグダイヤル/シャトルリングなどで録画開始点を探し、静止画再生状態にする
- 本体の録画ボタンを押す ●録画一時停止状態になります。


本体右側

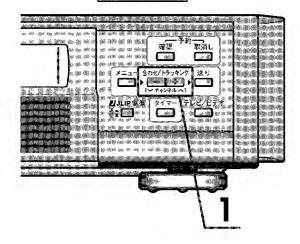

ドア内右側

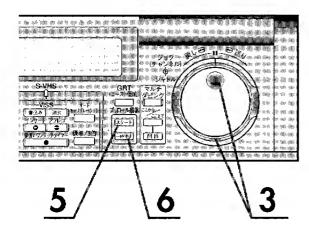

ドア内中央

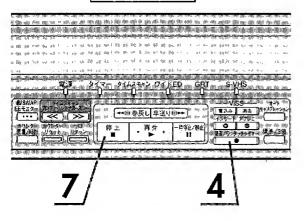

プリロール編集のスタートボタンを押す

●編集が始まります。

●再生側ビデオ: 約5秒間プリロールしたあと再生を始めます。 録画側ビデオ:編集開始点で録画を始めます。 (木機)

編集終了点で

プリロール編集の一時停止ボタンを押す

●再生側ビデオ: 押した位置から2秒後に静止画再生状態になります。


録画側ビデオ:録画一時停止状態になります。 (本機)

プリロール編集をやめるときは 本機→再生側の順に**停止ボタン**を押す



- 4 の操作で、録画側ビデオ (本機) の録画開始点を正確に合わせるときは、録画一時停止中にジョグダイヤル/シャトルリングを回して録画開始点を探し、録画を始めたい位置で手を離すと、自動的に録画一時停止状態に戻ります。
- ●マルチダビングとは違い、2つ以上のプログラムを設定して編集することはできません。
- ●本機 (HR-X7) を 2 台使ってプリロール編集を行った場合、再生側のみプリロールします。

再生側 (本機背面)

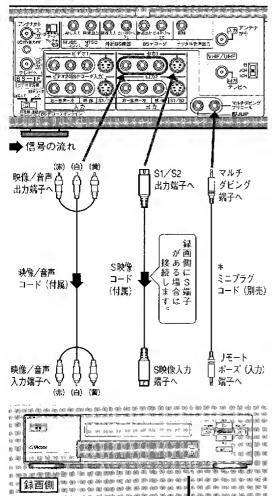




- *付属のJLIPコードでは動作しません。 ミニプラグコードは下記の当社製品をお使いください。 ・CN-120A(1.5m)
 - · CN-125A (3.0m)

本機で録画したい場面を設定し自動編集する

不要な場面をカットしたり、順序を入れ替えて別のビデオにダビングするときに便利です。最大8プログラムまで設定できます。本機は再生側として使用し、ビクターのリモートポーズ端子付ビデオと接続します。

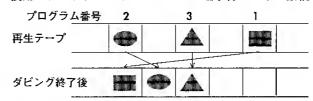



マルチダビングのテープの動き

再生側(本機)のみ約5秒間のプリロールを行います。




準備 本機にテープを入れます。

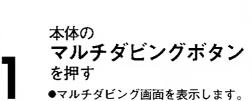

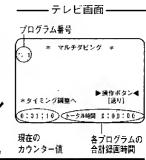


編集開始点 (イン点) を探す テープを再生し、編集開始点 でここから/ここまで ボタンを押す

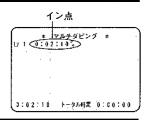


編集終了点 (アウト点) を探す 編集終了点でここから/ ここまでボタンを押す

●2~3の操作の繰り返しで、 最大8つまで登録できます。

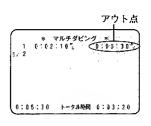

4 設定後、一時停止ボタンを押し、静止画 再生状態にする

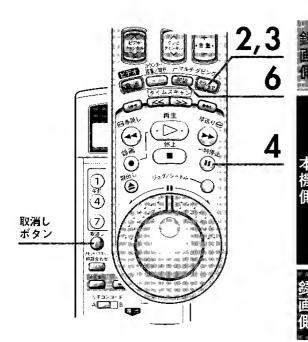

how a secretar secretar and sec

■外部入力にする 2 録画一時停止にする

maxic proceed a chimical de la constitue de la

編集開始 開始ボタンを押す

●プログラム番号順に編集が始まり、最後のアウト点まで自動的 にダビングします。

- ●アウト点から次のイン点までは、早送り/巻戻し再生(サーチ) で探します。
- ●編集が終わると

本機側 → 停止状態

録画側 → 録画一時停止状態

編集終了 録画側ビデオを停止する

マルチダビングボタンを押す ●マルチダビング画面が消えます。

[これでマルチダビング終了です。]


イン点、アウト点を取消しまたは変更したいときは

- 3の操作終了後
- ①取消しボタンを押します。
 - ・最後に登録したカウンター値が消えます。取消しボタンを押 すごとに、最後から順に消えます。
 - ・途中のカウンター値の取消しまたは変更はできません。
- ②変更するときは、2~3の操作を行ってください。

他社のビデオとマルチダビングする場合

別売のマルチダビングリモコンRM-V300を使ってマルチダビング ができます。

詳しくは、マルチダビングリモコンの取扱説明書をご覧ください。

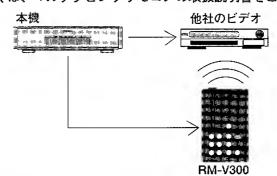

■本機と録画側ビデオの編集タイミングを合わせたいときは、 次のページをご覧ください。



- ●アウト点のカウンター値は、イン点より大きい値での み設定できます。
- ●設定した場面より多少ずれることがあります。
- ●イン点、アウト点を設定するときに、早送り、巻戻し、 頭出し再生などで探すと、設定した場面より多少ずれ ることがあります。なるべく、早送り/巻戻し再生 (サーチ)で探すことをおすすめします。
- ●アウト点が設定されていないプログラムは実行しません。
- ●イン点、アウト点のカウンター表示には、1秒以下の 数値を表示しないため、各プログラムのカウンター表 示の合計とトータル時間が合わないことがあります。
- ●アウト点から次のイン点までの早送り/巻戻し再生 (サーチ)時間が5分以上かかると、録画側の録画一時 停止が解除するため編集できません。
- ●再生側テーブの始めや終わりの部分では、マルチダビ ングができないことがあります。
- ●録画側ビデオにインサート編集やアフレコ編集の機能 がある場合に、5の操作で、インサートの一時停止やア フレコの一時停止にすると、マルチダビングのインサー ト編集やアフレコ編集ができます。

別売のマルチダビングリモコン RM-V300 を使って、他社のビデオとマルチダビングするときに便利 です。タイミング調整値を設定するために、前ページのマルチダビングのリハーサルをしてください。

開始点のフレーム誤差を測定する

(例) 本機で設定した開始点に対し、余分に 3フレームぶん録画されたとき

1コマ=1フレーム 希望の開始点 再生側 ビデオ (本機)

実際の録画開始点

録画側 ビデオ



余分に録画された映像

- 開始点のタイミング調整値を「十1(3フレー ムぶん)」にします。
- ・余分に録画されたとき:「十」側の数値にする 場面が欠けたとき : [-]側の数値にする

マルチダビングで、本機と録画側ビデオの編集 タイミングを合わせる

本機の編集開始点/終了点のタイミングを調整し、精度の高い編 集ができます。

開始点、終了点のフレーム誤差を測定する

- 🎧 前ページのマルチダビングをする
 - 開始/終了点の設定は、フレーム誤差が測定しやすいよ うに、場面が切り換わっている部分を設定してください。
- フマルチダビング終了後、録画側ビデオを再生し、ジョ グダイヤルで開始/終了点のフレーム誤差を測定する
- 録画側ビデオにジョグダイヤルがない場合は、本機にテ ープを入れ、測定してください。測定終了後は、録画側 ビデオにテープを戻してください。

開始点、終了点のタイミング調整値を設定する

終了点のフレーム誤差を測定する

(例) 本機で設定した終了点に対し、余分に 3フレームぶん録画されたとき

希望の終了点 1コマニ1フレーム QQ. 実際の録画終了点

余分に録画された映像

- 終了点のタイミング調整値を「-1(3フレー ムぶん)」にします。
- ・余分に録画されたとき: [一]側の数値にする 場面が欠けたとき : [十]側の数値にする

開始点の数値が点滅します。 合わせー/+ボタンで

送りボタンを押す

●タイミング調整画面を表示し、

ボタンを押す

タイミング調整値を設定する

本体のマルチダビング

●マルチダビング画面を表示します。

●1目盛りは約3フレームで、±1~10目盛り(±3~30フレー ム)まで設定できます。



マルチダビング タイミング調整

テレビ画面

・ * マルチダビング *



- ●タイミング調整しても、多少ずれることがあります。
- ●マルチダビングの開始/終了点を設定後に、タイミング 調整はできません。
- ●開始点から終了点の間は、約2秒以上離して設定するこ とをおすすめします。近すぎると、終了点の設定ができ ないことがあります。
- ●停電などがあり、本体の時計が DIII で点滅していると、 タイミング調整の数値は「0」に戻りますので、再度設 定し直してください。
- ●録画側テープの始めで、編集前の映像が少し残ることが あります。

●終了点の数値が点滅します。 合わせー/十ボタンで


送りボタンを押す

タイミング調整値を設定する


送りボタンを押す

- ●マルチダビング画面を表示します。
- ●前ページの1~8の操作を繰り返し、ダビングしたい場面を設 定します。



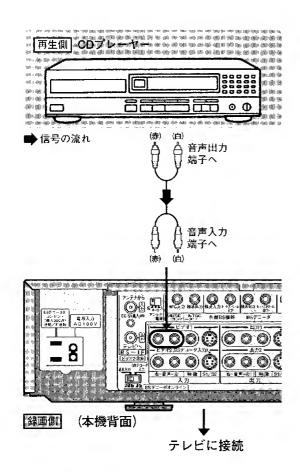

ドア内中央

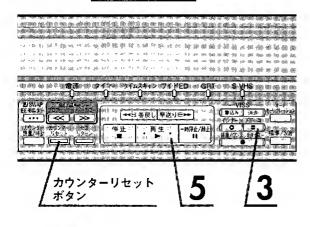




- ●「つめ」のないテープには、アフレコ編集できません。 「つめ」の部分に、セロハンテープを2重に貼ってくだ さい。([<u>54</u>]ページ参照)
- ●アフレコ編集中または編集後にテープを聞くときは、 リモコンの音声出力切換ボタンで切り換えてください。 ((76)ページ参照)
- ●アフレコ編集終了後はノーマル音声になっていますので、リモコンの音声出力切換ボタンでHi-Fi音声に戻しておいてください。

録画済みテープに音声のみをあとから録音する

本機を録画機側として使用します。Hi-Fi音声にはアフレコできませんので、Hi-Fi音声はアフレコ編集する前の音声が残ります。

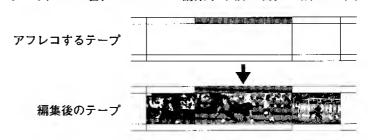

準備 本機につめのついたテープを入れます。

ビデオチャンネルボタンで、

接続した端子を選ぶ

●ビデオチャンネル∧ボタンを押すごとに

———► VHF/UHF放送 ————► 衛星放送 ——

ー L 3 (前面入力) ◀ー L 2 (背面入力) ◀ー L 1 (背面入力) − ●BSデコーダ接続時、L 2 は表示しません。

本機のテープを再生し、ジョグダイヤル/シャトルリングなどでアフレコ編集の開始点を探し、静止画再生状態にする

る 本体の アフレコボタンを押す ●アフレコの一時停止になります。

4 アフレコしたい音声を 準備する




アフレコしたいところで 再生ボタンを押す ●アフレコ編集が始まります。




- ■アフレコ編集をやめるときは、停止ボタンを押します。
- ■編集終了点を設定しアフレコ編集するには 2の操作中に、編集終了点でカウンターリセットボタンを押し、 カウンターを0:00:00にします。

アフレコ編集中にカウンターが 0:00:00 になると、自動的にアフレコ編集を終了し、再生状態になります。

(音) インサート編集

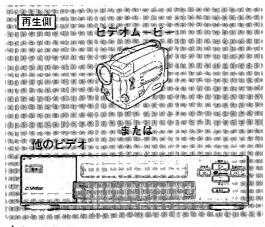


➡ 信号の流れ

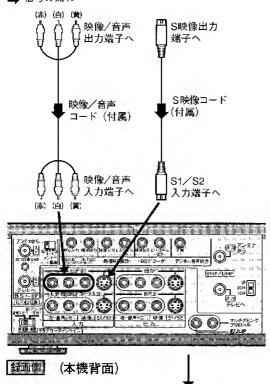

テレビに接続

録画済みテープの一部を他の映像とHi-Fi音声に 入れ換える

本機を録画機側として使用します。
ノーマル音声には、インサート編集する前の音声が残ります。

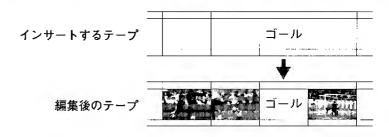

準備 本機につめのついたテープを入れます。


ビデオチャンネルボタンで、

接続した端子を選ぶ

●ビデオチャンネル∧ボタンを押すごとに

- 本機のテープを再生し、ジョグダイヤル/シャトルリングなどでインサート編集の終了点を探し、静止画再生状態にする
- **3** カウンターリセットボタンを押す
 ●カウンターが0:00:00になります。
- **4** ジョグダイヤル/シャトルリングなどでインサート編集の開始点を探し、静止画再生状態にする

----- テレビ画面 ----

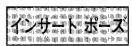


——本体表示窓—


本体の インサートボタンを押す ●インサートの一時停止になります。

本体右側


短途中大利用學學與可數則用有你與其所即也如此的一一一不不明正不是在無限與其中於一口中學學與其他學會發展的

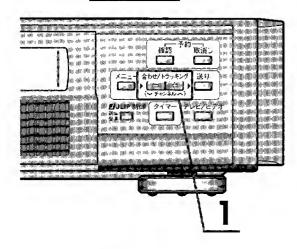

ドア内右側

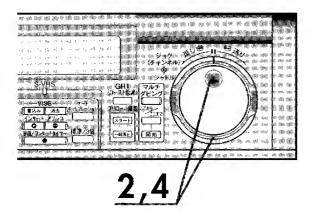


ドア内中央

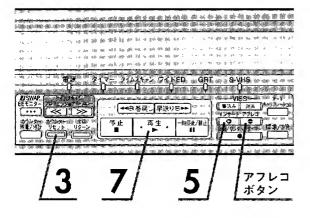

インサートしたい映像、音声を準備し再生する

インサートしたい場面で

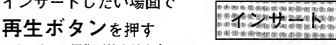

●インサート編集が始まります。

●カウンターが0:00:00になると、 自動的にインサート編集を終了し、 再生状態になります。




- ■途中でインサート編集をやめるときは カウンターリセットボタンを押します。編集を終了し、再生 状態になります。
- ■インサート編集時、ノーマル音声にHi-Fi音声と同じ 音声を入れたいときは 5の操作で、インサートボタンを押したあとに、アフレコボタ ンを押します。本体表示窓は、 ○ | | → ● | 表示へと変




わります。

- ●「つめ」のないテープには、インサート編集できません。「つめ」 の部分に、セロハンテープを2重に貼ってください。 ([54]ページ参照)
- ●インサート編集の途中で録画スピード(標準/3倍)が変わっ ている場合は、映像が乱れます。
- ●他のビデオ機器の映像をインサート編集する場合は、インサー トする再生画像が安定してから行ってください。
- ●インサート編集中に無記録部分になっても、インサート編集は 続行します。
- ●インサート編集とは、録画済みテープにあとから映像とHi-Fi 音声を挿入する手法です。そのため、インサート編集する部分 に無記録部分があると、編集終了点がずれますのでご注意くだ さい。

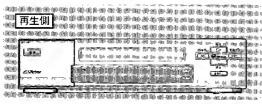

➡ 信号の流れ

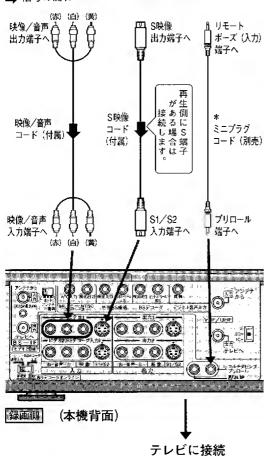


- *付属のJLIPコードでは動作しません。 ミニプラグコードは下記の当社製品をお使いください。
 - · CN-1 2 0 A (1.5m)
 - · CN-1 2 5 A (3.0m)

編集精度の高いインサート編集をする プリロールインサート編集

本機を録画機側として使用し、ビクターのリモートポーズ端子付ビデオと接続します。プリロール編集(<u>92</u>)ページ参照)を利用してインサート編集を行います。

プリロールインサート編集のテープの動き

再生側のみ約5秒間のプリロールを行います。

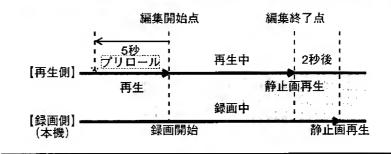


準備 本機につめのついたテープを入れます。

ビデオチャンネルボタンで、


接続した端子を選ぶ

●ビデオチャンネル∧ボタンを押すごとに

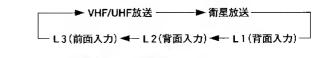


- ●BSデコーダ接続時、L2は表示しません。
- 本機のテープを再生し、ジョグダイヤル/シャトルリングなどでインサート編集の終了点を探し、静止画再生状態にする
- **3** カウンターリセットボタンを押す •カウンターが0:00:00になります。
- ジョグダイヤル/シャトルリングなどでインサート編集の開始点を探し、静止画再生状態にする


本体右側

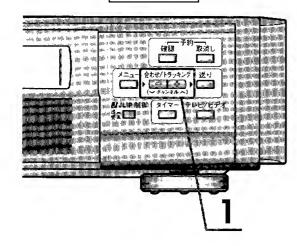


ドア内右側

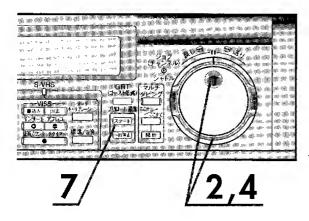

ドア内中央

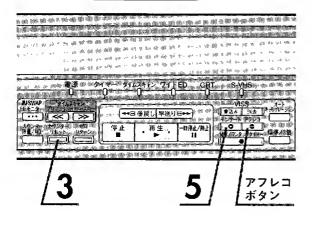

- テレビ画面 -

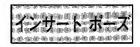

本体表示窓



再生側のテープを再生し、編集開始点で静止画 再生状態にする

プリロール編集の スタートボタンを押す

インサートボタンを押す

●インサートの一時停止になります。



●編集が始まります。

本体の

- ●再生側ビデオ:約5秒間プリロールしたあと再生を始めます。 録画側ビデオ:編集開始点でインサート編集を始めます。 (本機)
- ●カウンターが0:00:00になると、自動的に編集を終了し、 本機は2秒後に静止画再生状態になります。
- ■途中でプリロールインサート編集をやめるときは カウンターリセットボタンを押します。編集を終了し、本機は2秒 後に静止画再生状態になります。
- 音声と同じ音声を入れたいときは 5の操作で、インサートボタンを押したあとに、アフレコボタンを

■プリロールインサート編集時、ノーマル音声にHi-Fi

押します。本体表示窓は、 表示へと変わります。

JLIP端子付きのビデオ機器と接続してマルチダビングする


JSWAPマルチダビング


当社のマルチダビング機能は、再生機側が主体となり、再生機側でプログラム編集の設定をしていました。


JSWAPマルチダビング機能は、本機に内蔵されているマルチダビング機能を利用し、本機(録画側)のボタンを使って、再生側ビデオ機器をコントロールして8プログラムの編集をします。また、本機を録画側にすることにより、マルチダビング編集中は、テレビ画面にイン点/アウト点のカウンター値を表示し続けられるため、プログラム内容の確認ができます。

ビデオムービーGR-DV1と接続した場合、本機のジョグダイヤル/シャトルリングを使ってGR-DV1がコントロールできるため、イン点/アウト点設定時に便利です。

本機を録画側として使用し、JLIP端子付きのビデオムービーやビデオデッキと接続します。

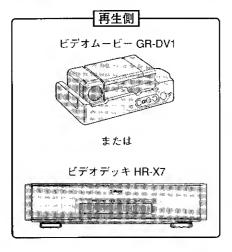


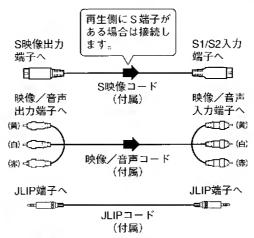

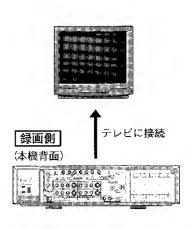

➡ 信号の流れ


JSWAPマルチダビングで再生側ビデオ機器を操作できるボタン

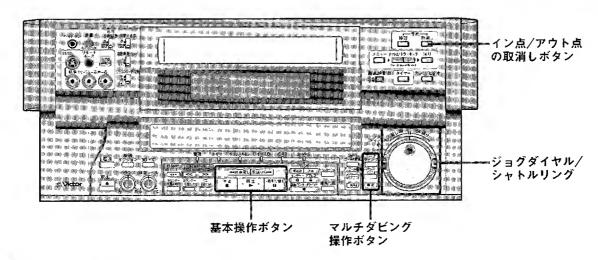



●再生側にない機能(スロー再生や可変速再生など)は、本機で操作できません。

本体右側

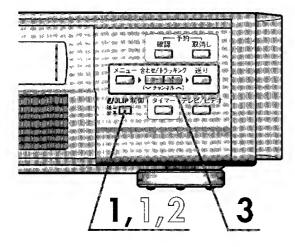

JSWAPマルチダビングの準備

例1:GR-DV1と接続した場合

nate or an application of the contraction of the co


本機のJLIP制御スイッチを送にする


GR-DV1のID番号を確認する ●GR-DV1の取扱説明書をご覧ください。 ●ご購入時は「07」に設定されています。

GR-DV1(再生側)のID番号 を本機に入力する

1 メニューボタンを押してメニュー 画面を表示させます。

合わせー/+ボタンを押して「モー ド選択」を選びます。

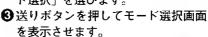

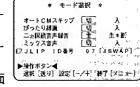

- ❹送りボタンを押して「JLIP ID番号」に 📝 表示を移動させます。 送りボタンを押すごとに『学表示が下の項目へ移動します。
- 合わせー/十ボタンを押して「07」にします。 ⑤メニューボタンを押します。(設定完了)
- ■次ページの「JSWAPマルチダビングをする」へ進みます。



●ビデオムービーGR-DVM1のご購入時のID番号は「06」に設 定されています。

例 2 :本機HR-X7を 2 台使用した場合

録画側のJLIP制御スイッチを送にする

再生側のJLIP制御スイッチを受にする

再生側のID番号を確認し、録画側に入力する


- ●ご購入時、本機HR-X7は「01」に設定されています。再生 側および録画側のID番号を変更していないときは、この操作 は必要ありません。
- ●確認および設定方法は、上の操作3をご覧ください。
- ■次ページの「JSWAPマルチダビングをする」へ進みます。









本体右側

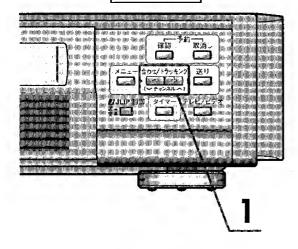

ドア内左側

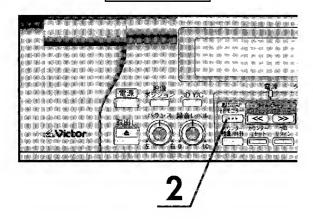

ドア内右側

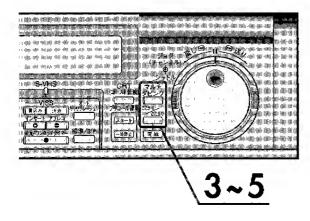

JSWAPマルチダビングをする

準備

102 103 ページをご覧いただき、接続および準備をしてくだ さい。

本機(録画側)の操作ボタンを使って全て操作します。

ビデオチャンネルボタンで、

再生側から本機へ接続した入力端子を選ぶ

●ビデオチャンネル∧ボタンを押すごとに

► VHF/UHF放送 -------- 衛星放送

L3(前面入力) ◀— L2(背面入力) ◀— L1(背面入力)

●BSデコーダ接続時、L2は表示しません。

USWAPボタンを押す

●テレビ画面に「JSWAP」を表示しま す。

●「JSWAP」を表示している間は、本 機(録画側)のボタンを使って、再生 側ビデオ機器の操作ができます。

- テレビ画面-

JSWAP

マルチダビングボタンを

●JSWAPマルチダビング画面を表示し ます。

プログラム番号 LSWAP * JSWAPマルチダビング * 現在の -各プログラムの 合計録画時間 カウンター値


編集開始点(イン点)を探す テープを再生し、編集開始点 でここから/ここまで ボタンを押す

JSWAP * JSWARTINFSELO * 0:02:10 トータル時間 0:00:00


イン点

編集終了点(アウト点)を探す 編集終了点でここから/


ここまでボタンを押す ●4~5の操作の繰り返しで、最大8つ まで登録できます。

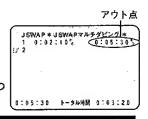

ドア内中央

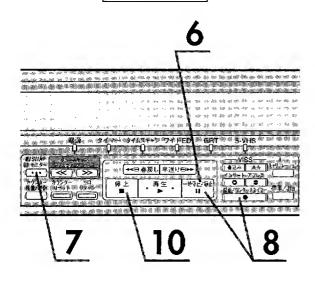

ドア内右側

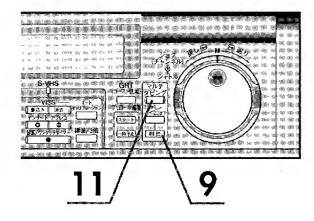

6 設定後、一時停止ボタンを押し、静止画 再生状態にする

本機(録画側)の操作をするため **USWAPボタン**を押してJSWAP表示を 消す

一時停止ボタンを押しながら **録画ボタン**を押し、録画一時停止にする

編集開始


開始ボタンを押す

- ●プログラム番号順に編集が始まり、最後のアウト点まで自動 的にダビングします。
- ●アウト点から次のイン点までは、早送り/巻戻し再生(サーチ)で探します。
- ●編集が終わると 再生側 → 停止状態 録画側 → 録画一時停止状態
- **【 編集終了** 録画側ビデオを停止する
- マルチダビングボタンを押す
 ●JSWAPマルチダビング画面が消えます。
 [これでJSWAPマルチダビングは終了です。]
- ■イン点、アウト点を取消しまたは変更したいときは〔<u>95</u>〕ページ をご覧ください。
- ■本機と再生側ビデオ機器のタイミングを合わせたいときは 96 ページをご覧ください。




ワイドクリアビジョン放送とは

放送局が送信するワイドクリアビジョンの映像

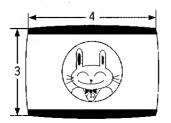

ワイド画面に対応した新しい放送で、地上波 (VHF/UHF 放送)で放送されています。

画面比率は、従来の4:3と変わりませんが、上下に黒帯 がつき、映像部分の画面比率は16:9になっています。

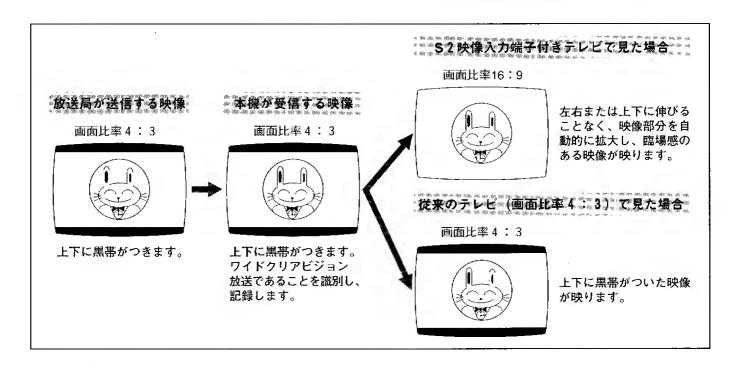



●S映像信号とは


従来の映像信号を輝度信号と色信号に 分離した信号です。2つの信号が互い に影響を受けないため、鮮明で色にじ 像)を自動判別するための識別信号を みの少ない映像が楽しめます。

●S1映像信号とは


S映像信号に加え、MUSE-NTSCコン バーターなどのフルモード(縦長の映 重畳させた信号です。

●S2映像信号とは


S1映像信号に加え、ワイドクリアビジ ョン放送であるかを自動判別するため の識別信号を重畳させた信号です。

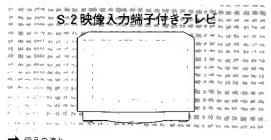

➡ 信号の流れ

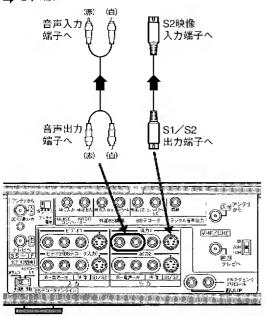

(本機背面)

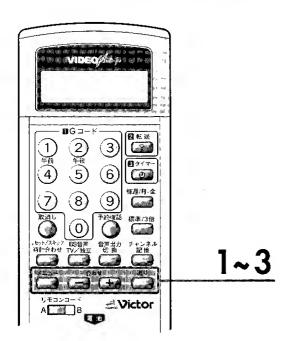

S2映像入力端子付きテレビと接続して、 アビジョン放送を見

[24] [25] ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映 準備 るようにしてください。

■ メニューボタンを

●メニュー画面を表示します。

テレビ画面 番組予約 映像到節 モード選択 17 映像股定 時計合わせ チャンネル合わせ

2 合わせー/+ボタン | *駅ボタンペー 実行 選切 ます(メニュ で映像設定を選ぶ

- ■送りボタンを押す
 - ●映像設定画面を表示します。
- 20 送りボタンで S2映像を選ぶ
 - ●送りボタンを押すごとに、『浮 表示が下の項目へ移動します。



- **図合わせー/**十ボタンでオートを選ぶ
 - ●ご購入時は「切」になっています。

ワイドクリアビジョン放送の識別信号をテレビ へ出力しません。お持ちのテレビが、ワイドク リアビジョン対応テレビでない場合は「切」に 切 します。「切」でも、本機の受信チャンネルがワ イドクリアビジョン放送であれば、本体のワイ ドEDランプが点灯します。ただし、ワイドクリ アビジョン放送の識別信号は記録しません。

本機の受信チャンネルまたは再生するテープに、 ワイドクリアビジョン放送の識別信号があるか オート どうか自動判別し、テレビへ出力します。識別 信号があると、本体のワイドEDランプが点灯し ます。

メニューボタンを押す ●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。



- ●ワイドクリアビジョン放送の識別信号は、本機のS1/S2出 力端子からのみ出力します。
- ●接続する機器の取扱説明書もご覧ください。
- ●本機とS1映像入力端子付きテレビを接続しているとき、テレ ビの映像が横方向に伸びることがあります。このようなときは、 映像設定画面のS2映像を「切」にしてください。

故障かな?と思ったら (二 内の数字が

内の数字が	参昭ペー	ジです。
とうマンダスコール	200	~ \ y \ o

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。 下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

	· 直接的 通過 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	不安全的 不安全 不安全 不安全 不安全 化多数 医多种	14.
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	● 電源コードがコンセントからはずれていませんか?	
	· 种族学生的 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	タイマーランプが点灯していませんか?	
	和	● 日本国内では大丈夫です。ただし、チャンネル設定はやり直してください。	
· 脚 · 脚 · 脚 · 脚 · 脚 · 脚 · 脚 · 脚 · 脚 · 脚	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	海外では、電源・放送方式などの違いで使用できません。	-
能制能		一番が、一番の一般を表現を含むという。	┿
	新まれていたかんらない。 第124年かんらない。 第124年からない。 第124年のようないできます。 第124年のないできます。 第124年のないできます。 第124年のないできます。 第124年のないできます。 第124年のないできます。 第124年のないできます。 第124年のないできます。 第124年のないできます。 第124年のないできまするないできます。 第124年のないできまするないでもないでもないでもないでもないでもないでもないでもないでもないでもないでも	● 正しい向きで入れてください。	
	第47年的 26年 在 20 mm 在 2		<u> </u>
		■	
· 中央市市 · 中央市 · 中央市 · 中	コンパクトビデオカセットを使って	● 別売のVHSカセットアダプターC-P6をご使用ください。	[54
	・録画または再生したの。※※※※※※・※※		(
	的	・ナルキニ際に「ビニュ」がキニャトフいますもの	+-
**************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	● 本体表示窓に <u>ビデオ</u> が表示されていますか?	
and der — i mei-mit de i	中的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	テレビはビデオチャンネルになっていますか?助係 / 充書 3 カップ (AVELUS) と 持续している ときはニレビ (AVELUS) と 持续している ときはニレビ	24
	医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性	映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビ	36
	物 森林 电自动 成心的 化自动性 化多种 经有限 经自销 经自动的 经证明 电电子 医牙管 电电子 电电子 电电子 医电子 医电子 医电子 医电子 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	の入力切換をビデオにします。	1 30
	事业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业。 第一个人工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	アンテナコードだけの接続では1か2チャンネルにします。	
	画面の一部にノイスが出る。映画	オートトラッキング中にノイズが出るときは、トラッキング調節を行います。	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚なくなること	[87
poliki dikidiki bagir dikidiki wanta alabaka	中心 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	があります。	l
	跨翻转距離 医多种性性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种	別売のクリーニングテープTCL-3Fで掃除してください。	6
再	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MILENT OF THE OF CHIPPING CARE C	-
	他 一 の は に の は に の は の は の は の の の の の の の の の の の の の	● 本体表示窓に【】【R】が表示されていますか?	
	The later with the later later the thick who will show in the wife the later who will the west the later later the later later the later l	● Hi-Fiでないビデオやビデオムービーで録画したテープを再生するとHi-Fi	[76
4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	音声は出ません。	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・リエッとの立志は土田佐エととで聞えたい立志を選えてください。	1 (7/
	1日本語と外国語が同時に聞こえる。	サモコンの音声出力切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。	76
	早送り/巻戻し再生、静止画にノイス	● 再生の速さを変えると、ノイズが出るときがあります。	
	Some will be the company of the comp	故障ではありません。	
16 40 E			+
	からない。 のでは、 のでは	● 早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が点滅	l
(80 80 60	in the department of the property of the prope	します。	
1966 (1969) 	再生をやめても、ビデオ内部から動	再び再生したときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが約5分	1
O come no se O come no se O come no se	新藤子子 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	間は回転しています。故障ではありません。	-
4-01 D)B	。 一個學的學術學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	同な回転 U (V · S Y o DXP C はの · A S C / C c	<u> </u>
p bir d b	· · · 使用 了含ない。如如如果等物的中部等等。等的 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	カセットのつめが付いていますか?	(54
per den sie di ger dels op in		→ にごナの台(本で、 > ラルチT吹部 L マノギャ) 、	+
-, -,	The sales from sales order order of the sales of the sale	● ビデオの録画チャンネルを確認してください。 - バデオのストンネルドでばされていませんか?	42
録		ビデオのチャンネルが飛ばされていませんか?	
画	録画中に日本語と外国語が同時に 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	リモコンの音声出力切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。	
for order six	中的一种主义。		70
HE NOVE			+
· 中 相 的	中日本語とは録音したい。 東記をから、 を表現したい。 はままれる。 を表現したい。 はままれる。 を表現したい。 はまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	● モード選択画面の二カ国語音声録音を主にしてください。	7
		ナ什とリエコンのコード / 4/D) が人 プロナナル 2	+
		本体とリモコンのコード(A/B)が合っていますか?★体のリエコンコード切換フィッチが知のときは働きません。	
1 (6)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	本体のリモコンコード切換スイッチが 切 のときは働きません。 ● 電池が消耗していませんか?	
	tille all sin specific and specific all the lot site and	● 电池 / 月代 している ヒルガゴ	_
0001	the property of the control of the c	● 電池交換をしたら、リモコンのテレビコードをお手持ちのテレビメーカー	_
American Street	中的神像和 医细胞 的复数 医中枢神经 医甲状腺素	に合わせてください。	

在中国中国的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际	医电子动物 经免债的 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	
報節組の創售所の創作所が特別を他們の他們的他們的的的的自然的政府 項節四年報 BS本 担か Ly 5 少なり 取締 中	 ● アンテナ電源スイッチが切になっていませんか? 使用状況により、入またはオートにします。 (共同受信している場合は、他から電源が供給されているので切のままです。) ● BSデコーダを接続していますか? ● スクランブル放送を受信していませんか? 	(26) (28)
は、可能のは、ないないは、ないない。と、いいのは、自然のは、自然のは、ないである。これでは、できない。「ないないないないないないないないないないないない。」といいないは、は、ないないないないないないない。「ないないないないないないないないないないないない	● BSデコーダの電源は入っていますか?● 本機背面のビデオ2切換スイッチがBSデコーダ入力になっていますか?	(29)
· 送 · 其下中中中的一个一种,不是一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一	● リモコンのTV/独立ボタンでTVにしてください。 ● スクランブル放送中は、BSデコーダの音声選択をテレビにしてください。	64
李晓晓的诗作亦在我以外,他的我们出来,我们就是我们的人们是我们的人们是我们的人们是我们的人们的人们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们的人们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们	 ● ビデオチャンネルボタンで外部入力(L1、L2、L3)にします。 背面の入力端子を使用する場合 □> L1(入力1) またはL2(入力2)前面の入力端子を使用する場合 □> L3(入力3) 	89
集 ダビシク時、本機で再生するとオン	● 映像設定画面のオンスクリーンを切にしてください。	[19]
在中央事務的使用的目標使用用的可有的的形式等的自由的自由的 来的形象的	● 地域番号入力後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、 時計合わせ画面のぴったりチャンネルも変更してください。	53
の ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	● 共聴アンテナで受信している場合やUHF放送を受信している場合、ごくまれに出ることがあります。このときは、GRT設定を「標準+APC」以外にしてください。	46

●電源·······AC100V 50/60Hz ●消費電力················31W / BSアンテナ電源使用時36W ` 電源「切」時 5W . BSデコーダ用電源コンセント 最大300W以下 ●外形寸法············465(幅) ×114(高さ) ×362(奥行き) mm ●質量······7.3kg ●許容動作温度………+5℃~+40℃ ●許容相対湿度………35%~80% ●許容保存温度…………-20℃~+60℃ ビデオ (映像)= ●録画・再生方式……S-VHS方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン 輝度信号 FM方式 色信号 低域変換直接記録方式 ●映像信号······NTSC日米標準信号 Hi-Fiオーディオ(音声)• ●録音方式……WHSステレオハイファイ方式 ●周波数特性-----20Hz~20kHz ●ダイナミックレンジ······90dB以上 ●ワウ・フラッター……0.005%以下 ●チャンネルセパレーション…60dB以上 ノーマルオーディオ (音声) -●録音方式…………リニアトラック ●音声トラック…………1チャンネル(モノラル)

チューナー (テレビ受信)

●受信方式········周波数シンセサイザー方式
●音声多重受信方式······インターキャリア方式
●受信チャンネル·······VHF 1~12チャンネル
UHF 13~62チャンネル
BS 1、3、5、7、9、11、13、15チャンネル
CATV C13 (63) ~ C41 (91) チャンネル

●CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63
C14	64
C15	65
C16	66
C17	67
C18	68
C19	69
C20	70
C21	71
C22	72
C23	73
C24	74
C25	75
C26	76
C27	77

送信チャンネル	チャンネル表示
C28	78
C29	79
C30	80
C31	81
C32	82
C33	83
C34	84
C35	85
C36	86
C37	87
C38	88
C39	89
C40	90
C41	91
C40	90

●ビデオチャンネル……1または2チャンネル(切モード付き)

タイマー (タイマー予約・時計)・ ●タイマー予約………1ヵ月8番組予約 ●時計………12時間(午前・午後)方式 ●停電補償時間……約3分 ビデオ本体の時計用電池寿命後の停電 補償時間です。) 接続端子 = ●アンテナ·······75Ω F型コネクター VHF/UHF-軸 ●BSアンテナ・・・・・・・75Ω F型コネクター アンテナ電源出力 DC15V 最大4W ●BS-IF出力………75Ω F型コネクター ●S映像······入力 Y:0.8~1.2Vp-p 75Ω C:0.2~0.4Vp-p 75Ω 出力 Y:1.0Vp-p 750 C:0.29Vp-p 750 0.5~2.0Vp-p 75Ω (ピンジャック) ●映像…………入力 出力 1.0Vp-p 75Ω (ピンジャック) 50kΩ(ピンジャック) ●音声………入力 -8dBs モノ(左)対応 出力 ~8dBs 1kΩ(ピンジャック) ●検波入/出力…………0.67Vp-p 75Ω (ピンジャック) ●ビットストリーム入/出力…… 0.5Vp-p 750 (ピンジャック) ●AFC入力············0.5Vp-p 75Ω (ピンジャック) 75Ω (ピンジャック) ●デジタル音声出力 (同軸) ····· 0.5Vp-p ●リモートポーズ・・・・・・ビクタービデオムービー・デッキとの編集用 ●マルチダビング/プリロール……3.5¢

テープ走行 =


●早送り/巻戻し時間·······約2分(T-120録画済みテープ使用時) 約3分(T-120未録画テープ使用時)

※テープによって異なることがあります。

●シャトルリングの 再生スピード………標準:正方向+1/18、+1/6、+1、+2、

3倍:正方向+1/18、+1/6、+1、+2、 +7、+15、+21 (7段階) 逆方向-1/18、-1/6、-1、-3、

·7、-15、-21(7段階)

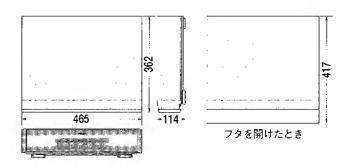

※仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

	頭出し再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	アフレコ編集····································	
	1年間バックアップ時計	
	一括チャンネル合わせ	
	インサート編集	98
ア	ウラ番組録画	
	映像ポジション	86
	オートCMスキップ	59
	オープンサーチ	
	オンスクリーン	
	音声出力切換	<u>/</u> 0
	ガイドチャンネル48 、	49
	ガイドチャンネルー覧表	[51]
	カウンターリセット	98
カ	可変速再生 ······· 画面表示 ······	
	回	
	ゴースト	
	コマ送り再生	56
	3 倍専用ヘッド	(ož')
	シャープネス	
++	ジョグ/シャトル	
9	スロー再生	56
	スロートラッキング調節	86
	ゼロリターン	75
	タイマー予約 (Gコード予約)	(<u>66</u>)
	タイマー予約(通常予約)	
	タイムスキャン	58
!	ダビング (コピー)(<u>89</u>) ~ ダビングポジション	
i	地域番号一覧表(35)~	
	地域番号チャンネルプリセット	
タ	チャンネルスキップ	
	チャンネル追加	
	イー・トーン 11 保証金配金を	(47 h
	チャンネル微調整 チャンネル表示変更	
	チャンネル表示変更	44
	チャンネル表示変更 ····································	44 54 62
	チャンネル表示変更 ····································	44 54 62
	チャンネル表示変更 ····································	62 63 64
	チャンネル表示変更 ····································	62 63 64
	チャンネル表示変更 ····································	44 54 62 63 64 86
J	チャンネル表示変更 ····································	44 54 62 63 64 86
J	チャンネル表示変更	44 54 62 63 64 86 76 75
F	チャンネル表示変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44 54 62 63 64 86 76 75 60 53
7	チャンネル表示変更	44 54 62 63 64 86 76 75 60 53 72
7	チャンネル表示変更	44 54 62 63 64 86 76 75 60 53 72 84
F	チャンネル表示変更	44 54 62 63 64 86 76 75 60 53 72 84 25
于 ^	チャンネル表示変更	44 54 62 63 64 86 75 76 53 72 84 25 100
7 /	チャンネル表示変更	44 54 62 63 64 86 75 75 60 53 72 25 100 92

	7	毎週/毎日予約 ······· <i>⑤</i> 〕、 マルチダビング ····· ミックス音声 ······ メニュー画面 ·····	94 77
(Ŧ	予約の確認/取消し/変更	71
	5	リテイク機能 リモコンコード切換 リモートポーズ端子 レンタルポジション	17 (91)
(7	ワイドクリアビジョン放送 ワンタッチタイマー録画	106 (62)
	数字・アルファベット	3 次元デジタルY/C分離 629デジタルTBC A/Bコード AV接続 BSアンテナ入力レベル BS音声(TV/独立) BSデコーダオンラインスイッチ BSデコーダ用電源コンセント BSリレーREC CATV C-DSP CNR Gコードインフォ Gコード予約 GRT設定 GRT録画ロック Hi-Fi録音レベル JLIPマスター・エディング・システム JSWAPマルチダビング RF接続 S/S1/S2映像信号 St. GIGA S-VHS TVマルチブランド対応 VISS書込み/消去 WOWOW Y/Cタイミング Y-DSP	81 17 24 27 64 29 29 32 10 85 85 85 66 46 79 77 74 64 64 64 83 83

サービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

| ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

न्र	府名	拠	点 名	т	EL	₩	所	在	地	都	府名	拠点
			1	上海	道	H	也区			1		
		札	幌 S.C.	1 ' '	98-1180	1	札幌市厚別四			1		【出張修
			收 S.S.	1	34-6682	053	苫小牧市緑			Ш		首都圏サー
		室	蘭 S.S.	, ,	44-8168	050	室関市宮の			Ш		【お預か
6.2		旭	III S.C.		61-3659	070	旭川市神居			Ш		本
L)i	声道	北	見 S.S.		25-8557	090	北見市山下		9	Ш		秋葉
		釧	路 S.C.	1	24-0797	085	釧路市若竹			東	京	練
		番	広S.S.		24-4493	080	帯広市東六			*	不	大
		四	館 S.S.	(0130)	46-5324	041	函館市美原	3-10-20	•	Ш		浦
	l			東	北	地	X			11		八王
		青	森 S.C.		23-2261	030	青森市桂木	4-6-17		11		【業務用
5	森	Л	₩ S.S.		44-4521	031	八戸市青菜			П		東京業務機
		₩	前 S.S.	1''	28-0165	036	弘前市高田					
		盛	岡 S.C.	1	37-0121	020			新田堰94番地1	1 L		
1	手	水	沢 S.S.		22-2773	023	水沢市天文					【出張的
		秋	⊞ S.C.		24-3189	010	秋田市山王	中園町4	I-1	持	玉	首都圏サー
ķ	B	大	館 S.S.	(0186)	43-0980	017	大館市美園	町5-6				【お預か
		横	≢ S.S.	(0182)	32-8873	013	横手市赤坂	字大道	句3-6	П		大
È	城	仙	台 S.C.	(022)2	87-0151	984	仙台市若林	区六丁0.	日西町7-13	Ш		熊
i -	J9X	石	巻 S.S.	,	94-7711	986	石巻市門派			11		Щ
4	形	山	形 S.C.	1 '	42-0279	990	山形市松山		3	11		/''
	"	酒	⊞ S.S.		26-71 45	998	酒田市亀ヶ			11		
		郡	Щ S.C.		52-6331	963	郡山市堤1		de luces	11_		
Ē	島		き S.S.	1 *	28-4991	970			字桜町19-4	H		【出張的
#1	20		若松S.S.	, ,	32-0247	965	会津若松市			H		首部圏サー
		福	島 S.S.	(0245)	53-9437	960-01	福島市本内	1千円原4	20-1		三川	【お預か
_				信	越	地	X			- 東 	部	川横
_		新	潟 S.C.		41-0527	950	新潟市明石	11-2-19		11		相模
									Em-Lmraa	\Box		
·r*	, E3	佐	渡 S.S.	(0259)	57-3127	952-13	佐渡郡佐和	田町河	泉田本町93	11		[#-1
fi	澙	佐 長	渡 S.S. 岡 S.C.		57-3127 24-1462					 	等川	
Я	潟			(0258)		940		条2-136		神理	川奈部	
fi —	潟	長	岡 S.C.	(0258) (0255)	24-1462	940 942	長岡市下下 上越市五智	条2-136 [1-11				横須平
		長 上	岡 S.C. 越 S.S.	(0258) (0255) (0263)	24-1462 44-9987	940 942	長岡市下下 上越市五智	「条2-136 [1-11 [2-3-50	66-1			【サービ 横須 平 小田
_	潟野	長 上 松	岡 S.C. 越 S.S. 本 S.C.	(0258) (0255) (0263) (0262)	24-1462 44-9987 25-9353	940 942 390	長岡市下下 上越市五智 松本市鎌田	条2-136 [1-11 [12-3-50 [新田96]	66-1			横須 平 小田
		長上 松 長	岡 S.C. 越 S.S. 本 S.C. 野 S.C.	(0258) (0255) (0263) (0262) (0268)	24-1462 44-9987 25-9353 21-9946 23-3589	940 942 390 380 386	長岡市下下 上越市五智 松本市鎌田 長野市川合 上田市古里	条2-136 [1-11 [12-3-50 [新田96]	66-1			横須 平 小田 静 沼
新	野	長上松長上	岡 S.C. 越 S.S. 本 S.C. 野 S.C. 田 S.S.	(0258) (0255) (0263) (0262) (0268)	24-1462 44-9987 25-9353 21-9946 23-3589 東	940 942 390 380 386	長岡市下下 上越市五智 松本市鎌田 長野市川舎 上田市古里	「条2-136 	2-1	西	部	横須平 小田
Ę.	野馬	長上松長上前	岡 S.C. 越 S.S. 本 S.C. 野 S.C.	(0258) (0255) (0263) (0262) (0268) E	24-1462 44-9987 25-9353 21-9946 23-3589 東 55-5920	940 942 390 380 386	長岡市下下 上越市五智 松本市鎌田 長野市川合 上田市古里	条2-136 	2-1	西	部	横須 平 小田 静 沼
¥	野	長 上 前宇	岡 S.C. 越 S.S. 本 S.C. 野 S.C. 田 S.S.	(0258) (0255) (0263) (0262) (0268) 契 (0272) (028) 6	24-1462 44-9987 25-9353 21-9946 23-3589 東 <u>東</u> 55-5920 35-2656	940 942 390 380 386 地 371	長岡市下下 上越市五智 松本市鎌田市古野 大大 一	5条2-136 <u></u>	2-1	西	部	横須 平 小田 静 沼
¥	野馬	長上 松長上 前宇 水	岡 S.C. 越 S.S. 本 S.C. 野 S.C. 田 S.S. 橋 S.C. 宮 S.C.	(0258) (0255) (0263) (0262) (0268) 契 (0272) (028)6	24-1462 44-9987 25-9353 21-9946 23-3589 東 55-5920 35-2656 46-1531	940 942 390 380 386 地 371 320	長岡市下下 各級市工 经本市 外面 电极	「条2-136 1-11 12-3-50 分新田96 179-1 119-15	2-1	西	部	横 平 小 静 沿 浜 古 三
是一样厉责	野馬木城	長上 松長上 前宇 水土	岡 S.C. 越 S.S. 本 S.C. 野 S.C. 田 S.S. 括 S.C. 宮 S.C. 戸 S.C. 浦 S.C.	(0258) (0255) (0263) (0262) (0268) (0268) (0272) (028) 6 (0292) (0298)	24-1462 44-9987 25-9353 21-9946 23-3589 東 55-5920 35-2656 46-1531 22-5946	940 942 390 380 386 地 371 320 310 300	長岡市市市下五年版本野田市市市市五年版本野田市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	「条2-136 1-11 12-3-50 2 新田96 279-1 建町1-19- 生吉町17- 16日町10 16-1-25	2-1	静 愛	部岡	将 平 小 静 沿浜 古三豊
是一样厉责	野馬木	長 上 上 前宇 水土 甲	図 S.C. 越 S.S. 本 S.C. 野 S.C. 田 S.S. 居 S.C. 宮 S.C. 序 S.C.	(0258) (0255) (0263) (0262) (0268) (0272) (028) 6 (0292) (0298) (0552)	24-1462 44-9987 25-9353 21-9946 23-3589 \$\frac{\textbf{x}}{\textbf{x}}\$ \$55-5920 35-2656 46-1531 22-5946 37-3136	940 942 390 380 386 辻也 371 320 310 300 400	長四世子 大	F条2-136 1-11 12-3-50 新田96 179-1 東町1-19- 主吉町17 15田町10 16-1-25 12-11-5	1 9 77		部	平 静 名
· 羊 厉 英	野馬木城	長 松長 前宇 水土 甲	図 S.C. 越 S.S. 本 S.C. 野 S.C. 田 S.S. 落 S.C. 宮 S.C. 府 S.S. 葉 S.C.	(0258) (0255) (0263) (0262) (0268) (0272) (028) 6 (0292) (0298) (0552) (043) 2	24-1462 44-9987 25-9353 21-9946 23-3589 東 555-5920 35-2656 46-1531 22-5946 37-3136 47-4551	940 942 390 380 386 地 371 320 310 300 400 261	長上 松長上 松長上 松長上 松長上 松長上 大橋都 戸浦府東市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	「条2-136 11-11 12-3-50 計1966 179-1 179-	1 -9 -77	静 愛	部岡	平 静 名 曼岐三
学 厉 夾 山	野馬木城梨	長 松長 前宇 水土 甲 木	岡 S.C. 越 S.S. 本 S.C. 田 S.S. 括 S.C. 宮 S.C. 戸 S.C. 府 S.S. 注 S.S.	(0258) (0255) (0263) (0262) (0268) (0272) (028) (0292) (0298) (0292) (0298) (043) (0438)	24-1462 44-9987 25-9353 21-9946 23-3589 東 55-5920 35-2656 46-1531 22-5946 37-3136 47-4551 36-6413	940 942 390 380 386 地 371 320 310 300 400 261 292	長上松長上	「条2-136 1-11 12-3-50 計画96 179-1 ま町1-19- ま吉町17 10-1-25 12-11-5 12-11-5 12-11-5 12-4-9	1 1-9 77	西 静 岐 三	部 岡 知 阜 重	平 静 名 生
	野馬木城	長 松長 前宇 水土 甲	図 S.C. 越 S.S. 本 S.C. 野 S.C. 田 S.S. 落 S.C. 宮 S.C. 府 S.S. 葉 S.C.	(0258) (0255) (0263) (0262) (0268) (0272) (028) 6 (0292) (0298) (0552) (043) 2 (0438) (0471)	24-1462 44-9987 25-9353 21-9946 23-3589 東 555-5920 35-2656 46-1531 22-5946 37-3136 47-4551	940 942 390 380 386 地 371 320 310 300 400 261	長上 松長上 松長上 松長上 松長上 松長上 大橋都 戸浦府東市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	「条2-136 1-11 12-3-50 計田96 179-1 東町1-19- 吉町17 毎61-25 12-11-5 英年町2 乗齢5-4-9	2-1 1 1-9 77 2-1-1	一静 愛 岐	部 岡 知阜	平 静 名 曼岐三

都府 県名	拠点名	TEL	₩.	所 在 地
		東 京	地	X
	【出張修理専門】	のご相談窓口		
	首都圏ケービスセンター		113	東京都文京区本紙3-147ビクター本郷ビル4
	【お預かり修理、 本 郷 S.C.	補修用部品】の (03)5684-8254	113	
	本 知 S.C. 秋葉原 S.S	(03)3251-2128		東京都千代田区外神田1-6-6
	練 馬 S.C.	(03)3993-7520		東京都練馬区豊玉南1-19-1
東京	大 田 S.C.	(03)3727-9385		東京都大田区北千束2-20-6
	浦 安 S.S.	(0473)53-6189		浦安市当代島2-13-27
	八 王 子 S.C.	(0426) 46-6914	192	東京都八王子市大和田町1-11-24
	【業務用機器専門	 門】のご相談窓口]	
	東京業務機器センター	(03) 3874-5231	110	東京都台東区根岸5-4-3
		埼 玉	地	X
	Liting the rest		766	<u> </u>
ı+ -	【出張修理専門】	ſ	440	
埼玉	首都圏サービスセンター	(03) 5803-2888		東京都文京区本紙3-147ビクター本郷ビル4
	【お預かり修理、			
	大 宮 S.C.	(048) 654-5241	330	
	熊 谷S.S.	(0485) 53-5105		行田市城西2-7-39ツインハイツ石山 川越市小室491-1
	川 越 S.C.	(0492) 42-4496	350	川越印小至491-1
	神	奈 川	封	b X
	【出張修理専門】			
		(03) 5803-2888	113	東京都文京区本郷3-147ビクター本郷ビル4
神奈川		補修用部品] の		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
東部	川 崎 S.C.	(044) 975-1879		, . ·
				川崎市宮前区南半台3-2 (第2石原ヒル
	横 浜 S.C.	(045) 651-0403		川崎市宮前区南半台3-2 (第2石源ヒル 横浜市中区翁町1-3-1
	横 浜 S.C. 相 模 原 S.C.	, ,	231	
	相 模 原 S.C.	(045) 651-0403	231 229	横浜市中区翁町1-3-1
神奈川	相 模 原 S.C.	(045) 651-0403 (0427) 76-2052	231 229	横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4
神奈川西部	相 模 原 S.C. 【サービス関連:	(045)651-0403 (0427)76-2052 全て】のご相談窓	231 229 \$□ 239	横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 横須賀市久里浜6-4-1
	相 模 原 S.C. 【サービス関連3 横須賀 S.S.	(045) 651-0403 (0427) 76-2052 全て】のご相談窓 (0468) 34-9161 (0463) 23-2686 (0465) 24-0657	231 229 E 239 254 250	横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 横須賀市久里浜6-4-1
	相 模 原 S.C. 【サービス関連会 横須賀 S.S. 平 塚 S.C.	(045) 651-0403 (0427) 76-2052 全て】のご相談窓 (0468) 34-9161 (0463) 23-2686 (0465) 24-0657	231 229 \$\Box\$\cdot\text{239} 254	横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 横須蕡市久里浜6-4-1 平塚市老松町4-9(木村ビル)
西部	相 模 原 S.C. [サービス関連: 横須賀 S.S. 平 塚 S.C. 小田原 S.S. 静 岡 S.C.	(045) 651-0403 (0427) 76-2052 全て】のご相談窓 (0468) 34-9161 (0463) 23-2686 (0465) 24-0657 静 岡 (054) 282-4141	231 229 239 254 250 10	横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 横須賀市久里浜6-4-1 平塚市老松町4-9(木村ビル) 小田原市浜町4-1-12 区
	相 模 原 S.C. [サービス関連: 横須賀 S.S. 平 塚 S.C. 小田原 S.S. 静 岡 S.C. 沼 津 S.S.	(045) 651-0403 (0427) 76-2052 全て】のご相談窓 (0468) 34-9161 (0463) 23-2686 (0465) 24-0657 静 岡 (054) 282-4141 (0559) 22-1557	231 229 239 254 250 地 422 410	横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 横須賀市久里浜6-4-1 平塚市老松町4-9(木村ビル) 小田原市浜町4-1-12 区 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5
西部	相 模 原 S.C. [サービス関連: 横須賀 S.S. 平 塚 S.C. 小田原 S.S. 静 岡 S.C.	(045) 651-0403 (0427) 76-2052 全て】のご相談窓 (0468) 34-9161 (0463) 23-2686 (0465) 24-0657 静 岡 (054) 282-4141	231 229 239 254 250 地 422 410	横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 横須賀市久里浜6-4-1 平塚市老松町4-9(木村ビル) 小田原市浜町4-1-12 区
西部	相 模 原 S.C. [サービス関連: 横須賀 S.S. 平 塚 S.C. 小田原 S.S. 静 岡 S.C. 沼 津 S.S.	(045) 651-0403 (0427) 76-2052 全て】のご相談窓 (0468) 34-9161 (0463) 23-2686 (0465) 24-0657 静 岡 (054) 282-4141 (0559) 22-1557	231 229 239 254 250 地 422 410	横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 横須賀市久里浜6-4-1 平塚市老松町4-9(木村ビル) 小田原市浜町4-1-12 区 静岡市曲全6-5-28 沼津市筒井町6-5
西部	相 模 原 S.C. 【サービス関連等 横須賀 S.S. 平 塚 S.C. 小田原 S.S. 静 岡 S.C. 沼 津 S.S. 浜 松 S.S.	(045) 651-0403 (0427) 76-2052 全て】のご相談窓 (0468) 34-9161 (0463) 23-2686 (0465) 24-0657 静 岡 (054) 282-4141 (0559) 22-1557 (053) 421-3441	231 229 239 254 250 地 422 410 435	相撲原市古淵3-7-4 横須質市久里浜6-4-1 平塚市老松町4-9(木村ビル) 小田原市浜町4-1-12 区 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 地 区 西春日井郡西春町九/坪鴨田121-1
西部	相 模 原 S.C. 【サービス関連等 様須 S.S. 平 塚 S.C. 小田原 S.S. 静 岡 S.C. 津 S.S. 東 名 古 戸 S.C. 三 河 S.S.	(045)651-0403 (0427)76-2052 全て」のご相談窓 (0468)34-9161 (0463)23-2686 (0465)24-0657 静 岡 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 海・北 (0568)25-3235 (0564)26-1005	231 229 239 254 250 地 422 410 435 陸	横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 横須賀市久里浜6-4-1 平塚市老松町4-9(木村ビル) 小田原市浜町4-1-12 区 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 地 区 西春日井郡西春町九坪鴨田121-1 岡崎市井ノロ町字河原西31
静岡	相 模 原 S.C. 【サービス関連等 様須 塚 S.C. 小田原 S.S. 解	(045)651-0403 (0427)76-2052 全て」のご相談窓 (0468)34-9161 (0463)23-2686 (0465)24-0657 静 岡 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 海・北 (0568)25-3235 (0564)26-1005 (0532)64-0815	231 229 239 254 250 地 422 410 435 棒 481 444 440	横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 横須賀市久里浜6-4-1 平塚市老松町4-9(木村ビル) 小田原市浜町4-1-12 区 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 地 区 西春日井郡西春町九坪鴨田121-1 岡崎市井ノ口町字河原西31 豊橋市佐藤町字山崎56-2
静岡	相 模 原 S.C. 【サービス関連等 様須 塚 S.C. 小田原 S.S. 解 図 S.C. 油油	(045)651-0403 (0427)76-2052 全て」のご相談窓 (0468)34-9161 (0463)23-2686 (0465)24-0657 静 岡 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 海・北 (0568)25-3235 (0564)26-1005 (0532)64-0815 (058)274-1947	231 229 239 254 250 地 422 410 435 陸 481 444 440 500	横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 横須賀市久里浜6-4-1 平塚市老松町4-9 (木村ビル) 小田原市浜町4-1-12 区 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 地区 西春日井郡西春町九/坪鴨田121-1 岡崎市井ノロ町字河原西31 豊橋市佐藤町字山崎56-2 坂阜市宇佐南3-1-28
静岡知	相 模 原 S.C. 【サービス関連等 横須塚 S.C. 小田原 S.S. 解	(045)651-0403 (0427)76-2052 全て」のご相談窓 (0468)34-9161 (0463)23-2686 (0465)24-0657 静 岡 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 海・北 (0568)25-3235 (0564)26-1005 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0593)52-0841	231 229 239 254 250 地 422 410 435 陸 481 444 440 500 510	横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 横須賀市久里浜6-4-1 平塚市老松町4-9 (木村ビル) 小田原市浜町4-1-12 区 静岡市曲全6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 地 区 西春日井郡西春町九/坪鴨田121-1 岡崎市井ノロ町字河原西31 豊橋市佐藤町字山崎56-2 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2
部	相 模 原 S.C. 【サービス関連等 横 塚 塚 S.C. 小田原 S.S. 静 沼浜 図 S.C.	(045)651-0403 (0427)76-2052 全て」のご相談窓 (0468)34-9161 (0463)23-2686 (0465)24-0657 静 岡 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 海・北 (0568)25-3235 (0564)26-1005 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0593)52-0841 (0592)29-7780	231 229 239 254 250 250 410 435 441 440 500 510 514	横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 横須賀市久里浜6-4-1 平塚市老松町4-9 (木村ビル) 小田原市浜町4-1-12 区 静岡市曲全6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 地区 西春日井郡西春町九/坪鴨田121-1 岡崎市井ノロ町字河原西31 豊橋市佐藤町字山崎56-2 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大字半田603-1半田事務所16
部	相 模 原 S.C. 【サービス関連等 横須塚 S.C. 小田原 S.S. 解	(045)651-0403 (0427)76-2052 全て」のご相談窓 (0468)34-9161 (0463)23-2686 (0465)24-0657 静 岡 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 海・北 (0568)25-3235 (0564)26-1005 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0593)52-0841	231 229 239 254 250 422 410 435 481 444 440 500 510 514 930	横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 横須賀市久里浜6-4-1 平塚市老松町4-9 (木村ビル) 小田原市浜町4-1-12 区 静岡市曲全6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 地 区 西春日井郡西春町九/坪鴨田121-1 岡崎市井ノロ町字河原西31 豊橋市佐藤町字山崎56-2 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0996

都府県名		拠	点名	TE	L	₩.	P	f 在	地
				近	畿	地	区区		
滋	,,,	【サー	ビス関連会	全て】のこ	1相談窓	: n			
200	賀	滋	賀 S.S.	(0775)8	2-5812	524	守山市湾	英町268	3
		【出張	修理専門】	のご相談	炎窓口				
京	都	大	阪 S.C.	(06) 304	-5731	532	大阪市流	川区田川	1 2-4-28
南	部	【お預	かり修理、	補修用部	8品】の	ご相談	焚窓口		10.5
	ı	京	都 S.C.	(075) 31:	3-3189	600	京都市下	京区七条征	卸所の内北町9
京:	ŧκ	[#-	ビス関連会	全て]のこ	て相談窓	<u>'</u>			
北	部	福知	可山 S.S.	(0773) 2	2-8664	620	福知山市	厚東町1	45-2
	_	【出張		のご相談	英窓口				
	Ì	大	阪 S.C.	(06) 304		532	大阪市泛	川区田川	 2-4-28
奈 .	良	「お箱	かり修理、	捕修用音	R品I の	だ相影	∳窓□		·
	ł	奈	良 S.C.				橿原市港	(本町834	1-2
		1943集	修理専門】	•		1007	(2.77.17.2		
	İ	*************************************		(06) 304		532	大阪市淀		 112-4-28
	-	お預	かり修理、	<u> </u>		اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		,	12.0
大 1	Ng	大	阪 S.C.	(06)304			大阪市淀	川区田川	12-4-28
Х I	NY.	大阪	反南 S.S.	(06) 768		543	大阪市ス	王寺区小	梅町10-16
		堺	S.C.	(0722) 7	8-3353	593	堺市深井	沢町313	15
		【業務	用機器専門	門】のご相	目談窓口				
		業務	機器部	(06)304	-6715	532	大阪市流	川区田川	12-4-28
		[サー	ビス関連会	全て】のご	相談窓				
和歌	Щ	和哥	次山 S.S.	(0734) 7	2-6799	640		太田430	
		田	辺 S.S.	(0739) 2	2-9914	646	田辺市文	里1-19-1	18
		【出張	修理專門】	のご相談	於窓口				
兵」	車	大	阪 S.C.	(06) 304	5731	532	大阪市淀	川区田川	12-4-28
		【お預	かり修理、	補修用音	路】の	ご相談	総窓口		
	пР	神	戸 S.C.	(078) 25	2-0562	651	神戸市中	央区碳上	上通3-2-16
		明	石 S.S	(078) 924	4-1104	673	明石市西	明石北町	T3- 4 -17
	軍	[サー	ビス関連的	全て】のこ	相談窓				
西岩	部 [姫	路 S.S.	(0792)3	4-3833	670	姫路市中	地南町1	1-1

	都府 県名	拠点名	TEL	₩	所 在 地
		0.00	中国	地	区
1	岡山	岡 山S.C.	(086) 243-1566	700	岡山市西古松西町8-23
7		広島S.C.	(082) 243-9839	730	広島市中区光南3-9-17
┥.	広島	福 山 S.S.	(0849) 31-6984	721	福山市南蔵王町3-5-15
\dashv		呉 S.S.	(0823) 74-9364	737	呉市阿賀北3-1-27-101
4		山 口 S.C.	(0839) 24-3758	753	山口市大字吉敷柿木田3446-4
4	ЩП	徳 山 S.S.	(0834) 27-1331	745	徳山市野上町2-35
)1		下 関 S.S.	(0832) 51-1040	751	下関市熊野町2-14-23
4			四国	地	<u>X</u>
-	香川	高 松 S.C.	(0878) 66-1200	761	高松市田村町205-1
4	徳島	徳 島 S.C.	(0886) 22-7387	770	徳島市沖浜2-37
	高知	高 知 S.C.	(0888) 82-0546	780	高知市高須新町4-143
7		松 山 S.C.	(0899) 23-0372	791	松山市中央1-4-12
1	愛 媛	宇和島 S.S.		798	宇和島市坂下津甲407-40
1		新居浜 S.S.	(0897)67-1030	792	新居浜市松神子2-2-25
		九	州・沖	縄	地 区
		福 岡 S.C.	(092) 431-1261	812-91	福岡市博多区博多駅前4-16-1
	福岡	久 留 米 S.C.	(0942)39-3495	830	久留米市西町字神浦1-1192
		北 九 州 S.C.	(093) 921-3981	802	北九州市小倉北区三萩野2-9-3
		筑 豊 S.S.	(0948) 29-1146	820	飯塚市片島2-22-27
	佐賀	筑 豐 S.S. 佐 賀 S.S.	(0948) 29-1146 (0952) 26-8785		飯塚市片島2-22-27 佐賀市本庄町大字袋265-1
		筑 豊 S.S. 佐 賀 S.S. 長 崎 S.C.	(0948) 29-1146 (0952) 26-8785 (0958) 62-5522	820 840 852	飯塚市片島2-22-27 佐賀市本庄町大字袋265-1 長崎市城山町9-13
-	長崎	筑 豊 S.S. 佐 賀 S.S. 長 崎 S.C. 佐世保 S.S.	(0948) 29-1146 (0952) 26-8785 (0958) 62-5522 (0956) 33-5568	820 840 852 857-11	飯塚市片島2-22-27 佐賀市本庄町大字袋265-1 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2
-	長崎大分	筑 豐 S.S. 佐 賀 S.S. 長 崎 S.C. 佐世保 S.S. 大 分 S.S.	(0948) 29-1146 (0952) 26-8785 (0958) 62-5522 (0956) 33-5568 (0975) 43-1422	820 840 852 857-11 870	飯塚市片島2-22-27 佐賀市本庄町大字袋265-1 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2
	長崎	筑 豐 S.S. 佐 賀 S.S. 長 崎 S.C. 佐世保 S.S. 大 分 S.S. 熊 本 S.C.	(0948) 29-1146 (0952) 26-8785 (0958) 62-5522 (0956) 33-5568 (0975) 43-1422 (096) 353-4536	820 840 852 857-11 870 861-41	飯塚市片島2-22-27 佐賀市本庄町大字袋265-1 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町1218-1
	長崎大分	筑 豊 S.S. 佐 賀 S.S. 長 崎 S.C. 佐世保 S.S. 大 分 S.S. 熊 本 S.C. 宮 崎 S.S.	(0948) 29-1146 (0952) 26-8785 (0958) 62-5522 (0956) 33-5568 (0975) 43-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401	820 840 852 857-11 870 861-41 880	飯塚市片島2-22-27 佐賀市本庄町大字袋265-1 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町1218-1 宮崎市霧島町3-59
_	長崎大分本宮崎	筑 豊S.S. 佐 賀S.S. 長 崎S.C. 佐世保S.S. 大 分S.S. 熊 本S.C. 宮 崎S.S. 延 岡S.S.	(0948) 29-1146 (0952) 26-8785 (0958) 62-5522 (0956) 33-5568 (0975) 43-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401 (0982) 35-7077	820 840 852 857-11 870 861-41 880 882	飯塚市片島2-22-27 佐賀市本庄町大字袋265-1 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町1218-1 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3
	長大熊宮原児島	 筑 豊S.S. 佐 賀S.S. 長 崎S.C. 大 分S.S. 熊 本 S.C. 宮 崎S.S. 延 周S.S. 鹿 児 島S.C. 	(0948) 29-1146 (0952) 26-8785 (0958) 62-5522 (0956) 33-5568 (0975) 43-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401 (0982) 35-7077 (099) 267-3572	820 840 852 857-11 870 861-41 880 882 891-01	飯塚市片島2-22-27 佐賀市本庄町大字袋265-1 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町1218-1 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市小松原2-23-28
	長崎大分本宮崎	筑 豊S.S. 佐 賀S.S. 長 崎S.C. 佐世保S.S. 大 分S.S. 熊 本S.C. 宮 崎S.S. 延 岡S.S.	(0948) 29-1146 (0952) 26-8785 (0958) 62-5522 (0956) 33-5568 (0975) 43-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401 (0982) 35-7077	820 840 852 857-11 870 861-41 880 882	飯塚市片島2-22-27 佐賀市本庄町大字袋265-1 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町1218-1 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3
	長大熊宮原児島	 筑 豊S.S. 佐 賀S.S. 長 崎S.C. 大 分S.S. 熊 本 S.C. 宮 崎S.S. 延 周S.S. 鹿 児 島S.C. 	(0948) 29-1146 (0952) 26-8785 (0958) 62-5522 (0956) 33-5568 (0975) 43-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401 (0982) 35-7077 (099) 267-3572 (098) 898-3631	820 840 852 857-11 870 861-41 880 882 891-01	飯塚市片島2-22-27 佐賀市本庄町大字袋265-1 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町1218-1 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市小松原2-23-28
	長 分縣 宮 磨児縄	 筑 豊 S.S. 佐 賀 S.S. 長 崎 S.C. 大 分 S.S. 熊 本 S.C. 宮 崎 S.S. 延 周 S.S. 鹿 児 綿 S.C. 油陰ビンター販 	(0948) 29-1146 (0952) 26-8785 (0958) 62-5522 (0956) 33-5568 (0975) 43-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401 (0982) 35-7077 (099) 267-3572 (098) 898-3631	820 840 852 857-11 870 861-41 880 882 891-01 901-22	飯塚市片島2-22-27 佐賀市本庄町大字袋265-1 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町1218-1 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市小松原2-23-28 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16
	長大熊宮原児島	 筑 豊 S.S. 佐 賀 S.S. 長 崎 S.C. 大 分 S.S. 熊 本 S.C. 宮 崎 S.S. 延 周 S.S. 鹿 児 縄 S.C. 沖 縄 S.C. 	(0948) 29-1146 (0952) 26-8785 (0958) 62-5522 (0956) 33-5568 (0975) 43-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401 (0982) 35-7077 (099) 267-3572 (098) 898-3631 山 陰 (0852) 31-2811	820 840 852 857-11 870 861-41 880 882 891-01 901-22 地	飯塚市片島2-22-27 佐賀市本庄町大字袋265-1 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町1218-1 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市小松原2-23-28 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16
	長 分縣 宮 磨児縄	 筑 豊 S.S. 佐 賀 S.S. 長 崎 S.C. 大 分 S.S. 熊 本 S.C. 宮 崎 S.S. 延 周 S.S. 鹿 児 鳥 S.C. 沖 縄 S.C. 山陰ビクター販部 農業新サービス係	(0948) 29-1146 (0952) 26-8785 (0958) 62-5522 (0956) 33-5568 (0975) 43-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401 (0982) 35-7077 (099) 267-3572 (098) 898-3631 (0852) 31-2811 (0853) 21-4611	820 840 852 857-11 870 861-41 880 882 891-01 901-22 \$\$\frac{1}{2}\$	飯塚市片島2-22-27 佐賀市本庄町大字袋265-1 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町1218-1 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市小松原2-23-28 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16
	長 分縣 宮 磨児縄	 筑 豊 S.S. 佐 賀 S.S. 長 崎 S.C. 大 分 S.S. 熊 宮 延 周 S.S. 正 児 島 S.C. 沖 縄 S.C. 山陰ビクターとス様 山陰・ビクターとス様 本本等業新サービス様 	(0948) 29-1146 (0952) 26-8785 (0958) 62-5522 (0956) 33-5568 (0975) 43-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401 (0982) 35-7077 (099) 267-3572 (098) 898-3631 (0852) 31-2811 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584	820 840 852 857-11 870 861-41 880 882 891-01 901-22 地 690 693 697	飯塚市片島2-22-27 佐賀市本庄町大字袋265-1 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町1218-1 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市小松原2-23-28 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16 区 松江市西川津町1484-3 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1
	長 分縣 宮 磨児縄	 筑 豊 S.S. 佐 賀 S.S. 長 崎 S.C. 大 分 S.S. 熊 本 S.C. 宮 崎 S.S. 延 周 S.S. 鹿 児 鳥 S.C. 沖 縄 S.C. 	(0948) 29-1146 (0952) 26-8785 (0958) 62-5522 (0956) 33-5568 (0975) 43-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401 (0982) 35-7077 (099) 267-3572 (098) 898-3631 (0852) 31-2811 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0859) 34-2801	820 840 852 857-11 870 861-41 880 882 891-01 901-22 \$\$\frac{1}{2}\$	飯塚市片島2-22-27 佐賀市本庄町大字袋265-1 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町1218-1 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市小松原2-23-28 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16

●海外でのビデオムービーの修理ご相談窓口

・北米・ハワイー

カナダ JVC CANADA INC.

・トロント (416-293-1311)

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

・アトランタ〔770-339-2522〕

1500 Lakes Parkway Lawrenceville, GA 30243-5357

・ナンフランシスコ 〔415-871-2666〕

890 Dubuque Avenue, S. San Francisco, CA 94080-1804

・シ カ ゴ (630-851-7855)

705 Enterprise Street Aurora, IL 60504-8149

・ニュージャージー (201-808-9279)

107 Little Falls Road, Fairfield, NJ 07004-2105

・ヒューストン 〔713-935-9331〕

10700 Hammerly, Suite 110, Houston, TX 77043

・ボ ス ト ン 〔508-881-5923〕

230 Eliot Street, Ashland, MA 01721-2377

・ホ ノ ル ル (808-833-5828)

2969 Mapunapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040

・マイアミ (954-472-1960)

8192 State Road 84, Davie FL 33324

・ロサンジェルス [714-229-8011]

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ハリウッド (310-659-5262)


8764 Beverly Boulevard West Hollywood, CA 90048

(注)・ヨーロッパその他の地域ではテレビジョン方式の違い等の問題がありますので、おでかけの前に下記お客様ご相談センターにご相談ください。 ・海外では日本の保証書は適用されませんので、修理は全て有料となります。

●ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

お客様ご相談センター (03) 5684-9311 113 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル (06) 765-4161 543 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

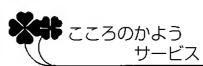

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書(別途添付しています)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」等の記入をお確かめのうえ、 販売店から受取っていただき内容を よくお読みの後大切に保管してくだ さい。保証期間は、お買い上げ日か ら1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補修 用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年 間保有しています。この期間は通商産業省 の指導によるものです。性能部品とは、そ の製品の機能を維持するために必要な部品 です。この製品の製造時期は、本体の背面 に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビ クターサービス窓口 | (右ページ)にお問 い合わせください。

修理を依頼されるときは

<u>[108]</u>~[<u>109]</u>ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げ の販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の補償については、ご容赦くだ さい。

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理さ せていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

品名	ビデオカセットレコーダー
型名	HR-X7
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。
お名前	
電話番号	() –

技術料

| 16| 1-00 pe - 10 pe - 10 pe - 10 pe | | 26| 1 pe - 10 pe - 10 pe - 10 pe | | 26| 1 pe - 10 pe - 10 pe - 10 pe |

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって軍故につながることもあります。 ●長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った ●その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止

故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

你你像眼前我的她的有脑的。我们就是我们的一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就是我们的一个人, 图象你感受我的眼睛我们就是我们就是我们的一个人,我们就是一个人,我们就是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就会会会会会会会会会会会

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりす ると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめ いたします。

(

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	





故障かな?と思ったら

修理に出す前に108~109ページをご確認ください。 修理についてのご相談は

「お買い上げ販売店」へご相談ください。

ご転居等で保証書記載のお買上げ販売店に修理をご 依頼になれない場合は、112ページの「ビクターサー ビス窓口」にご相談ください。

お買物相談

お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は「お客様ご相談センター」にご相談ください。

お客様ご相談センター

1 (03)5684-9311

〒113 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

含 (06)765-4161

〒543 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

● Victor JVC 日本ビクター株式会社

ビデオ事業部

〒221 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話 (045) 450-2550

